

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Континент ЭТС»

А.А. Алексеев

«13» 09 2023 г.

## ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР

### UZOLA PRO100

Руководство по эксплуатации

МПВР.421457.001РЭ

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела АСУТП

А.Н. Вовк

«13» 09 2023 г.

Зам. начальника отдела АСУТП

А.С. Морозов

«13» 09 2023 г.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл. и дата

## Содержание

Обозначения и сокращения.....	4
Введение.....	5
1 Описание и работа .....	6
1.1 Назначение.....	6
1.2 Технические характеристики.....	8
1.3 Состав изделия и конструкция составных частей .....	16
1.3.1 Процессорный модуль .....	17
1.3.2 Модули ввода/вывода .....	19
1.3.3 Модуль коммуникационный RS485 .....	20
1.4 Устройство и работа ПЛК .....	22
1.4.1 Размещение модулей на общей электрическойшине.....	22
1.4.2 «Горячая» замена модулей ПЛК .....	22
1.4.3 Электропитание модулей.....	23
1.4.4 Монтаж ПЛК .....	23
1.5 Описание и работа составных частей .....	25
1.5.1 Общие сведения.....	25
1.5.2 Процессорный модуль .....	26
1.5.3 Модули ввода-вывода .....	30
1.5.4 Модули дискретного ввода.....	32
1.5.5 Модуль дискретного вывода .....	37
1.5.6 Модули аналогового ввода .....	40
1.5.7 Модуль аналогового вывода.....	47
1.5.8 Модуль релейного вывода .....	48
1.5.9 Модуль ввода термопреобразователей сопротивления .....	50
1.5.10 Модуль ввода термоЭДС .....	52
1.5.11 Модуль коммуникационный RS485 .....	56
1.5.12 Модуль адаптера.....	58
2 Использование по назначению .....	60
2.1 Эксплуатационные ограничения .....	60
2.2 Меры безопасности при эксплуатации .....	60
2.3 Подготовка изделия к использованию.....	60
2.4 Подготовка и подключение модулей ПЛК .....	60
2.5 Указания по включению и работе .....	62
2.6 Порядок выключения и демонтажа после окончания работ.....	62
2.7 Связь с процессорным модулем .....	62
2.8 Работа ПЛК в режиме резервирования.....	62
2.8.1 Полное резервирование.....	63
2.8.2 Частичное резервирование по внутренней шине CAN .....	64
2.8.3 Частичное резервирование по внешней шине CAN.....	65
2.9 Разработка проекта в среде разработки и исполнения .....	66

10	Зам	МПВР.0057-25	<i>Гарф</i>	11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Даты
Разраб.	Чанова		<i>Гарф</i>	11.25
Провер.	Кудряшов		<i>Линь</i>	11.25
Т. контр.				
Н. контр.	Воиск		<i>Гарф</i>	11.26
Чтврт.				

МПВР.421457.001РЭ

*Программируемый логический  
контроллер UZOLA PRO100  
Руководство по эксплуатации*

ООО «Континент ЭТС»

2.10.1	Работа ПЛК в целом и программная модель.....	68
2.10.2	Настройка модулей дискретного ввода .....	69
2.10.3	Настройка модуля дискретного вывода.....	85
2.10.4	Настройка модулей аналогового ввода.....	88
2.10.5	Настройка модуля аналогового вывода .....	105
2.10.6	Настройка модуля релейного вывода .....	109
2.10.7	Настройка модуля ввода термосопротивления.....	111
2.10.8	Настройка модуля ввода термоЭДС .....	118
3	Техническое обслуживание.....	125
3.1	Общие положения .....	125
3.2	Меры безопасности .....	125
3.3	Периодический профилактический осмотр .....	125
3.4	Периодическая проверка .....	126
3.5	Регламентное техническое обслуживание.....	126
4	Поиск и устранение отказов.....	126
4.1	Методика поиска отказов .....	126
4.2	Устранение отказов .....	126
4.3	Техническая поддержка .....	127
5	Текущий ремонт .....	128
5.1	Общие указания .....	128
5.2	Порядок возврата отдельных модулей для ремонта .....	128
6	Хранение .....	128
6.1	Общие требования.....	128
7	Транспортирование .....	128
8	Утилизация.....	129
8.1	Меры безопасности .....	129
8.2	Метод утилизации .....	129
9	Гарантийные обязательства .....	129
10	Информация об Изготовителе.....	129
	Приложение А.....	130
	Приложение Б .....	151
	Приложение В .....	157

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		3

## Обозначения и сокращения

АСУ	–	автоматизированные системы управления;
МП	–	модуль процессорный;
МВВ	–	модуль ввода-вывода;
МВТС		модуль ввода термопреобразователей сопротивления;
МДВВ	–	модуль дискретного ввода;
МДВЫ	–	модуль дискретного вывода;
МАВВ	–	модуль аналогового ввода;
МАВЫВ	–	модуль аналогового вывода;
ОС	–	операционная система;
ПТЭЭП	–	правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
ПУЭ	–	правила устройства электроустановок;
ПОТ	–	правила охраны труда;
ПЛК	–	программируемый логический контроллер;
ПО	–	программное обеспечение;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
ТП	–	технологический процесс;
ТС	–	термопреобразователь сопротивления.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № модиф..	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		4

## **Введение**

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом действия и указаниями о правильной штатной эксплуатации программируемого логического контроллера (далее – ПЛК) UZOLA PRO100.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5

# 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение

Программируемый логический контроллер UZOLA PRO100 МПВР.421457.001 предназначен для применения в системах телемеханики и управления технологическими процессами.

ПЛК имеет блочно-модульную структуру, включающую в себя модули различного типа, устанавливаемые на стандартную DIN-рейку шириной 35x7,5 мм. Модули предназначены для размещения в шкафах индустриального исполнения вне взрывоопасной зоны, без вступления в контакт с агрессивными средами. Модули являются основным элементом ПЛК и, в зависимости от типа, выполняют ту или иную функцию.

ПЛК включает в себя следующие типы модулей:


- процессорный модуль (МП) PRO100-CU-001;
- модули ввода-вывода (МВВ):
  - модуль дискретного ввода (МДВВ) PRO100-DI-321;
  - модуль дискретного ввода (МДВВ) PRO100-DI-161;
  - модуль дискретного ввода (МДВВ) PRO100-DI-162;
  - модуль дискретного вывода (МДВЫ) PRO100-DO-321;
  - модуль дискретного вывода (МДВЫ) PRO100-DO-323;
  - модуль аналогового ввода (МАВВ) PRO100-AI-161;
  - модуль аналогового ввода (МАВВ) PRO100-AI-041;
  - модуль аналогового ввода с поддержкой протокола HART (МАВВ) PRO100-AI-021;
  - модуль аналогового вывода (МАВЫ) PRO100-AO-041;
  - модуль релейного вывода (МРВЫ) PRO100-RO-161;
  - модуль ввода термопреобразователей сопротивления (МВТС) PRO100-TI-101;
  - модуль ввода термоЭДС (МВТЭ) PRO100-TC-121;
- модуль коммуникационный RS485 (МКРС) PRO100-CP-031;
- модуль шасси (МШ) PRO100-BU-025 (длина 250мм), PRO100-BU-050 (длина 480мм);
  - модуль адаптера (МА) PRO100-BA-001.

Условное обозначение модулей, входящих в Контроллер, строиться по схеме:

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № модул..	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	----------------	--------------

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

PRO100-XX-XXX

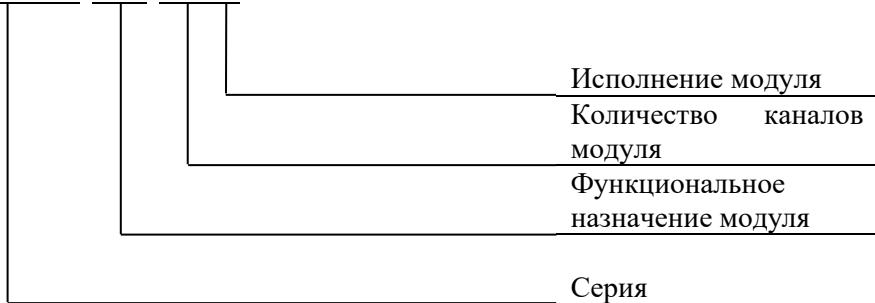

Заводской номер в виде цифрового кода, состоящего из латинских букв и арабских цифр, наносится на правую боковую сторону корпуса модулей с помощью гравировки. Заводской номер содержит маркировку даты выпуска; 7 и 8 цифра номера – год выпуска, 9 и 10 цифра номера – месяц выпуска.

МП под управлением операционной системы реального времени, оснащенный необходимым базовым программным обеспечением, обеспечивает выполнение прикладной программы управления технологическим процессом, производит самодиагностику и диагностирует работоспособность Контроллера в целом.

МВВ обеспечивают сбор информации о параметрах протекания технологического процесса и выдачу сигналов управления технологическим процессом в соответствии с программой управления технологическим процессом выполняемой МП.

Особенностями ПЛК типа UZOLA PRO100 являются:

- малоканальные модули (4...32 каналов);
- масштабируемость с дискретностью в один модуль, при этом, одновременно можно устанавливать до 32 модулей ввода/вывода;
- «горячая» замена модулей ввода/вывода ПЛК;
- среда разработки и исполнения MasterSCADA 4D/ПРОКОНТ/CODESYS;
- установка на стандартную DIN-рейку шириной 35x7,5 мм.

Питание ПЛК осуществляется от внешнего источника питания с напряжением от +18 до +30 В постоянного тока.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Инф. № подл.	Подл. и дата
Инф. № подл.	Подл. и дата	Бзм. инф. №	Инф. № подл.

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

## 1.2 Технические характеристики

Технические характеристики модулей ПЛК представлены в таблице 1 .

Таблица 1 – Технические характеристики модулей ПЛК

Наименование параметра или характеристики	Значение
<b>Процессорный модуль PRO100-CU-001</b>	
Количество модулей ввода-вывода, подключаемых одновременно, не менее, шт.	32
Объём оперативной памяти, не менее, ГБ	1
Объём энергонезависимой памяти, не менее, ГБ	8
Минимальная длительность цикла ПЛК, мс	1
Гарантируемое время реакции на прерывание по логическому входу, мс	2
Количество каналов интерфейса CAN, шт.	2 (1 – внутренний)
Количество поддерживаемых TCP соединений	18
Скорость передачи данных по CAN, Мбит/сек	0,5
Количество каналов интерфейса Ethernet, шт.	2
Скорость передачи данных по Ethernet, Мбит/сек	10/100, 10/100/1000
Количество каналов интерфейса RS485, шт.	1
Скорость передачи данных по RS485, Кбит/сек	115 200
Количество каналов интерфейса USB, шт.	1
Скорость передачи данных по USB, Мбит/сек	480
Напряжение питания МП, В	от +18 до +30
Ток потребления, мА, не более	300
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	45x122,5x86,2
Масса, г, не более	170
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - диапазон относительной влажности, %	от -40 до +60 0 – 95
<b>Модуль дискретного ввода PRO100-DI-321</b>	
Количество дискретных выводов, шт.	32

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № обнр..	Подп. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

<b>Наименование параметра или характеристики</b>		<b>Значение</b>
Количество счетных входов, шт.		8 (из 32)
Диапазон входного напряжения, В		0 – 30
Уровень логического «0», не более, В		0 – 3,2
Уровень логической «1», В		4,1 – 30
Величина протекающего тока, мА, не более		30
Предельная верхняя частота принимаемого счётного сигнала, кГц, не менее		100
Погрешность счета импульсов, не более, на каждые 1000 импульсов		±1
Напряжение питания МДВВ, В		от 18 до +30
Восстановление работоспособности после воздействия повышенного напряжения, В		48
Ток потребления, мА, не более		100
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более		60x122,5x62,5
Масса, г, не более		230
Средняя наработка на отказ, ч, не менее		90000
Срок службы, лет, не менее		15
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - диапазон относительной влажности, %		от -40 до +60 0 – 95
<b>Модуль дискретного ввода PRO100-DI-161</b>		
Количество дискретных выводов, шт.		16
Количество счетных входов, шт.		8 (из 32)
Диапазон входного напряжения, В		0 – 30
Уровень логического «0», не более, В		0 – 6
Уровень логической «1», В		15 – 30
Величина протекающего тока, мА, не более		30
Предельная верхняя частота принимаемого счётного сигнала, кГц, не менее		100
Погрешность счета импульсов, не более, на каждые 1000 импульсов		±1
Напряжение питания МДВВ, В		от +18 до +30
Восстановление работоспособности после воздействия повышенного напряжения, В		48
Ток потребления, мА, не более		100
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более		60x122,5x62,5
Масса, г, не более		230

<i>Инф. № подл.</i>	<i>Подл. и дата</i>	<i>Взам. инф. №</i>	<i>Инф. № дубл.</i>	<i>Подл. и дата</i>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Наименование параметра или характеристики	Значение
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °C	от -40 до +60
- диапазон относительной влажности, %	0 – 95
<b>Модуль дискретного ввода PRO100-DI-162</b>	
Количество дискретных выводов, шт.	16
Напряжение питания МДВВ, В	от +18 до +30
Ток потребления, мА, не более	100
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	60x122,5x62,5
Масса, г, не более	230
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °C	от -40 до +60
- диапазон относительной влажности, %	0 – 95
<b>Модуль дискретного вывода PRO100-DO-321</b>	
Количество дискретных выходов, шт.	32
Выходное напряжение, В	0 – 24
Уровень логического «0», В	0 – 2,4
Уровень логической «1», В	21 – 24
Номинальная величина выходного тока, мА.	400
Напряжение питания МДВЫ, В	+18 ... +30
Ток потребления, мА, не более	150
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	60x122,5x62,5
Масса, г, не более	230
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °C	от 40 до +60
- диапазон относительной влажности, %	0 – 95
<b>Модуль дискретного вывода PRO100-DO-323</b>	
Количество дискретных выходов, шт.	32
Выходное напряжение, В	0 – 24

МПВР.421457.001РЭ

Лист

10

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инф. № подл.	Подл. и дата
Взам. инф. №	Инф. № подл.

Наименование параметра или характеристики	Значение
Уровень логического «0», В	0 – 2,4
Уровень логической «1», В	21 – 24
Номинальная величина выходного тока, мА.	400
Напряжение питания МДВЫ, В	от +18 до +30
Ток потребления, мА, не более	150
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	60x122,5x62,5
Масса, г, не более	230
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - диапазон относительной влажности, %	от -40 до +60 0 – 95
<b>Модуль аналогового ввода PRO100-AI-161</b>	
Количество аналоговых входов, шт.	16
Поддерживаемые стандарты сигналов, мА, В	0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 10 В, 0 – 5 В, от -5 до +5 В, от -10 до +10 В
Основная приведенная погрешность преобразования, не более	0,1%.
Дополнительная погрешность, не более, на каждые 10°C отклонения температуры от нормальных климатических условий в соответствии с ГОСТ 15150	0,02%
Полоса пропускания входных фильтров низкой частоты, кГц	5
Частота дискретизации каждого из входных сигналов, кГц	10
Полное сопротивление аналоговых входов по напряжению, кОм	10
Полное сопротивление аналоговых входов по току, Ом	250
Напряжение питания МАВВ, В	от +18 до +30
Ток потребления, мА, не более	100
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	60x122,5x62,5
Масса, кг, не более	0,23
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - диапазон относительной влажности, %	от -40 до +60 0 – 95

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МПВР.421457.001РЭ	Лист
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25		11

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл..	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Наименование параметра или характеристики	Значение
<b>Модуль аналогового ввода PRO100-AI-041</b>	
Количество аналоговых входов, шт.	4
Поддерживаемые стандарты сигналов, мА, В	0 – 20 мА, 0 – 10 В, от -10 до +10 В
Основная приведенная погрешность преобразования, не более	0,1%.
Дополнительная погрешность, не более, на каждые 10°C отклонения температуры от нормальных климатических условий в соответствии с ГОСТ 15150	0,02%
Полоса пропускания входных фильтров низкой частоты, кГц	5
Частота дискретизации каждого из входных сигналов, кГц	10
Полное сопротивление аналоговых входов по напряжению, кОм	10
Полное сопротивление аналоговых входов по току, Ом	250
Напряжение питания МАВВ, В	от +18 до +30
Ток потребления, мА, не более	100
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	60x122,5x62,5
Масса, кг, не более	0,23
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - диапазон относительной влажности, %	от -40 до +60 0 – 95
<b>Модуль аналогового ввода PRO100-AI-021</b>	
Количество аналоговых входов, шт.	2
Поддерживаемые стандарты сигналов, мА	4 – 20 мА
Основная приведенная погрешность преобразования, не более	0,1%.
Дополнительная погрешность, не более, на каждые 10°C отклонения температуры от нормальных климатических условий в соответствии с ГОСТ 15150	0,02%
Напряжение питания МАВВ, В	от +18 до +30
Ток потребления, мА, не более	100
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	60x122,5x62,5
Масса, кг, не более	0,23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МПВР.421457.001РЭ	Лист
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25		12

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Наименование параметра или характеристики	Значение
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °C	от -40 до +60
- диапазон относительной влажности, %	0 – 95
<b>Модуль релейного вывода PRO100-RO-161</b>	
Количество выходов, шт.	16
Напряжение питания в цепи нагрузки, В, не более	
Постоянный ток:	50
Переменный ток:	230
Допустимый ток в цепи нагрузки, А, не более	
Постоянный ток:	2
Переменный ток:	0,5
Время переключения, не более, мс	4
Напряжение питания, В	от +18 до +30
Ток потребления, мА, не более	100
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	60x122,5x62,5
Масса, кг, не более	0,23
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °C	от -40 до +60
- диапазон относительной влажности, %	0 – 95
<b>Модуль ввода термосопротивлений PRO100-TI-101</b>	
Количество входов, шт.	10
Тип входного сигнала	50M, 100M, 1000M, Pt50, Pt100, Pt1000, 50П, 100П, 1000П, 50Н, 100Н, 1000Н, Омическое сопротивление до 150 Ом, до 300 Ом, до 3000Ом
Тип подключения	Двух-, трех-, четырех-проводной
Основная погрешность	
- при четырех-проводном подключении:	0,5 °C;
- при трех-проводном подключении:	0,7 °C
- при четырех-проводной схеме подключения омического сопротивления:	0,1%
Дополнительная погрешность, не более, на каждые 10°C отклонения температуры от нормальных климатических условий в соответствии с ГОСТ 15150:	

Инф. № подл.					МПВР.421457.001РЭ	Лист
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		13

Наименование параметра или характеристики		Значение	
- при измерении ТС		0,3 °C	
- при измерении омического сопротивления		0,02%	
Полное сопротивление аналоговых входов по току, Ом		250	
Напряжение питания, В		от +18 до +30	
Ток потребления, мА, не более		150	
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более		60x122,5x62,5	
Масса, кг, не более		0,23	
Средняя наработка на отказ, ч, не менее		90000	
Срок службы, лет, не менее		15	
Рабочие условия эксплуатации:			
- температура окружающего воздуха, °C		от -40 до +60	
- диапазон относительной влажности, %		0 – 95	
<b>Модуль ввода термоЭДС PRO100-TC-121</b>			
Количество входов, шт.		14	
Тип входного сигнала		Термопары типов J, E, K, N, R, S, B Термопреобразователь сопротивления 50M	
Тип подключения			
- TC 50M		Двух-, четырехпроводной	
Основная погрешность			
- ТП J, E, K		±2,5 °C	
- ТП N		±3 °C	
- ТП R, S, B		±5 °C	
- TC 50M		±1 °C	
Дополнительная погрешность, не более, на каждые 10°C отклонения температуры от нормальных климатических условий в соответствии с ГОСТ 15150:			
- ТП J, E, K		±1 °C	
- ТП N		±1 °C	
- ТП R, S, B		±2 °C	
- TC 50M		±0,3 °C	
Напряжение питания, В		от +18 до +30	
Ток потребления, мА, не более		150	
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более		60x122,5x62,5	
Масса, кг, не более		0,23	
Средняя наработка на отказ, ч, не менее		90000	
Срок службы, лет, не менее		15	

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		14

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.		

Наименование параметра или характеристики	Значение
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от -40 до +60
- диапазон относительной влажности, %	0 – 95
<b>Модуль аналогового вывода PRO100-AO-041</b>	
Количество выходов, шт.	4
Тип выходного сигнала	4 – 20 мА; 0 – 20 мА; 0 – 10 В.
Основная приведенная погрешность преобразования, не более	0,1%.
Дополнительная погрешность, не более, на каждые 10°С отклонения температуры от нормальных климатических условий в соответствии с ГОСТ 15150	0,03%
Нагрузочная способность, не менее, Ом	350
Напряжение питания, В	от +18 до +30
Ток потребления, мА, не более	250
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	60x122,5x62,5
Масса, кг, не более	0,23
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от -40 до +60
- диапазон относительной влажности, %	0 – 95
<b>Модуль коммуникационный PRO100-CP-031</b>	
Количество коммуникационных каналов	3 интерфейсных порта
Типы интерфейса каналов	RS485
Протокол передачи данных	Modbus RTU
Скорость обмена по интерфейсам, Мб/с	до 0,5
Максимальное количество подключаемых модулей, шт.	7
Гальваническая развязка питания	да
Гальваническая изоляция RS485	1000 В
Напряжение питания, В	от +18 до +30
Ток потребления, мА, не более	100
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	60x122,5x62,5
Масса, кг, не более	0,23
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000

Инф. № подл.	Подл.	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист 15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

МПВР.421457.001РЭ

<b>Наименование параметра или характеристики</b>	<b>Значение</b>
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °C	от -40 до +60
- диапазон относительной влажности, %	0 – 95
<b>Модуль адаптера</b>	
Интерфейсы:	
- CAN	1
- UART	1
Выходное напряжение, В	+24
Номинальный выходной ток, не более, А	4
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм, не более	40x45x21
Масса, г, не более	50
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	90000
Срок службы, лет, не менее	15
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °C	от -40 до +60
- диапазон относительной влажности, %	0 – 95

ПЛК соответствует требованиям конструкторской документации МПВР.421457.001, технических условий МПВР.421457.001ТУ, ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия», Техническим регламентам таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

### 1.3 Состав изделия и конструкция составных частей

ПЛК содержит в своем составе модули:

- процессорный модуль (МП) PRO100-CU-001;
- модули ввода-вывода (МВВ):
  - модуль дискретного ввода PRO100-DI-321;
  - модуль дискретного ввода PRO100-DI-161;
  - модуль дискретного ввода PRO100-DI-162;
  - модуль дискретного вывода PRO100-DO-321;
  - модуль дискретного вывода PRO100-DO-323;
  - модуль аналогового ввода PRO100-AI-161;
  - модуль аналогового ввода PRO100-AI-041;
  - модуль аналогового ввода с поддержкой протокола HART PRO100-AI-021;
  - модуль аналогового вывода PRO100-AO-041;

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № модул..	Подп. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	16
					МПВР.421457.001РЭ	

- модуль релейного вывода PRO100-RO-161;
- модуль ввода термосопротивлений PRO100-TI-101;
- модуль ввода термоЭДС PRO100-TC-121;
- модуль коммуникационный RS485 (МКРС) PRO100-CP-031;
- модуль шасси PRO100-BU-025 (длина 250мм), PRO100-BU-050 (длина 480мм);
- модуль адаптера (МА) PRO100-BA-001.

Модули устанавливаются на шасси PRO100-BU-025 (-050), которое, в свою очередь, крепится внутрь DIN-рейки 35x7,5. При необходимости, свободная от размещения модулей часть шасси может закрываться крышкой PRO100-CO-025.

Пример компоновки модулей ПЛК представлен на рисунке 1.

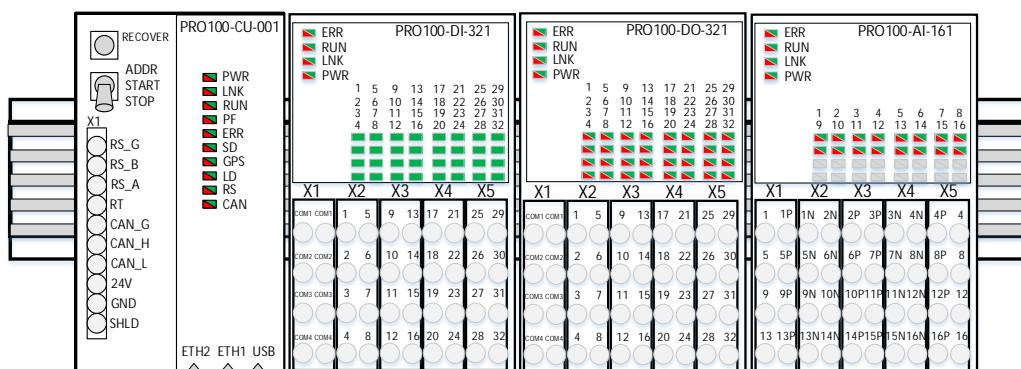


Рисунок 1 – Пример компоновки модулей ПЛК

Если ПЛК собирается на нескольких шасси, то для связи между ними необходимы модули адаптера, подробно об этом рассказано в главе 1.5.10.

### 1.3.1 Процессорный модуль

На лицевой панели процессорного модуля PRO100-CU-001 располагаются светодиоды индикации состояния МП, кнопка «RECOVER», тумблер «ADDR/START/STOP», десяти контактный разъем, к которому можно подключить шины RS485 и CAN (рисунок 2). На нижней части корпуса располагаются USB-A разъем и два Ethernet разъема (рисунок 2).

Габаритные размеры МП приведены на рисунке 3.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		17

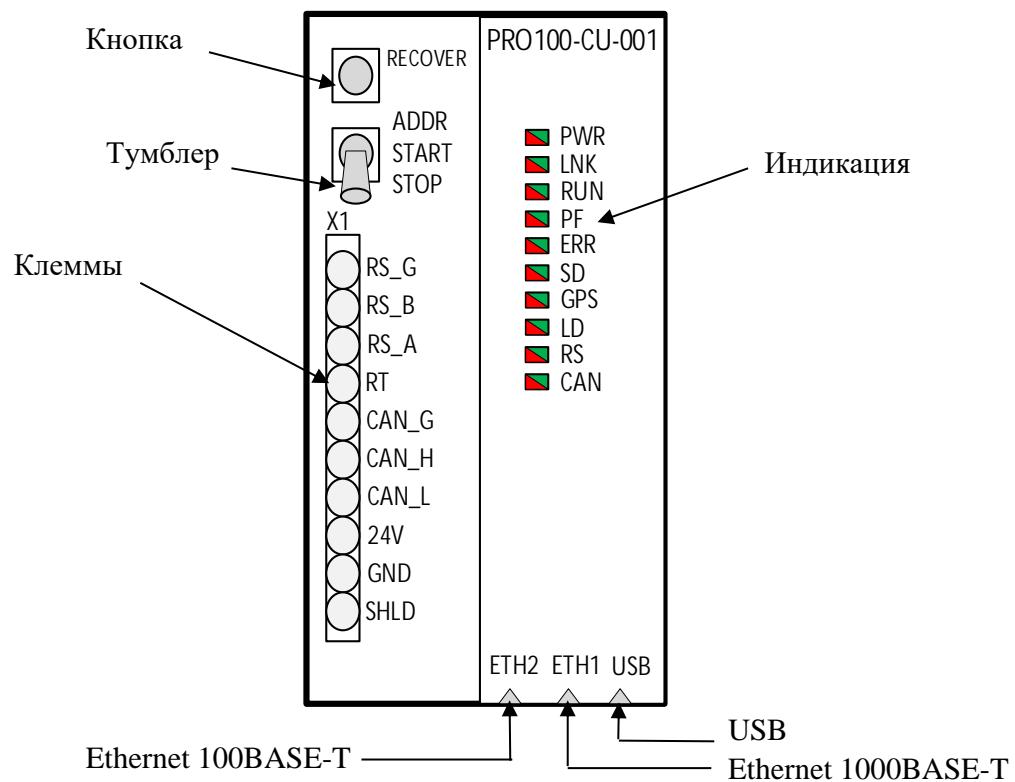


Рисунок 2 – Лицевая панель корпуса процессорного модуля PRO100-CU-001

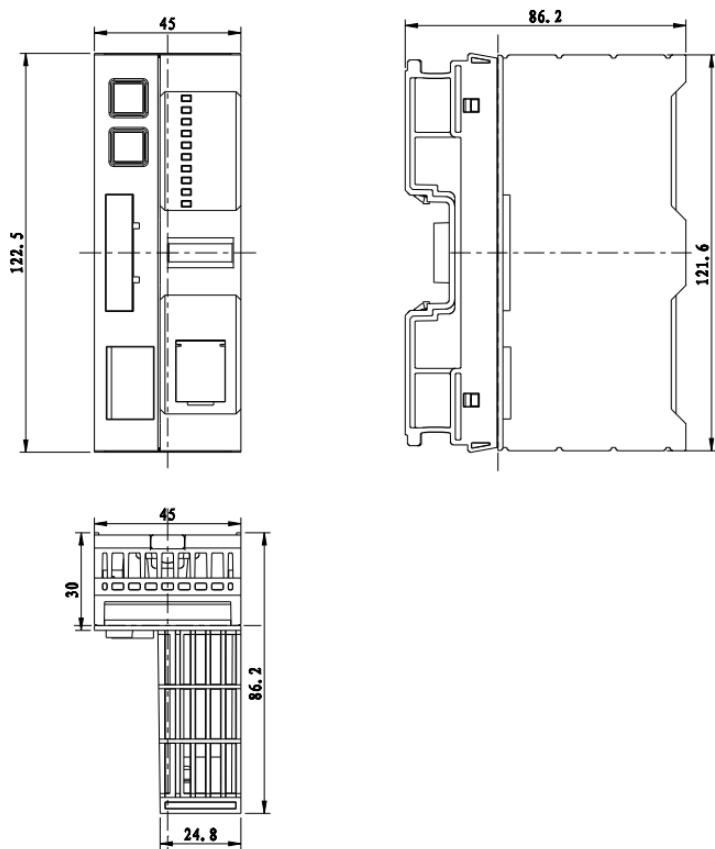


Рисунок 3 – Габаритные размеры процессорного модуля

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № модуль..	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МПВР.421457.001РЭ

Лист

18

### 1.3.2 Модули ввода/вывода

Все МВВ имеют одинаковые корпуса и габаритные размеры (рисунки 4, 5). На лицевой панели МВВ (рисунок 4) располагаются служебные (поз. 3 на рисунке 4) и функциональные (поз. 4 на рисунке 4) индикаторы (индикаторы состояния входов/выходов) МВВ. В нижней части лицевой панели располагаются клеммные колодки (поз. 5 на рисунке 4). Задняя часть корпуса предназначена для установки в шинный соединитель, закрепленный на DIN-рейку 35x7,5 мм (поз. 1,2 на рисунке 4). Там же располагаются внешние подпружиненные контакты для присоединения к шине питания и данных.

Габаритные размеры МВВ приведены на рисунке 5.

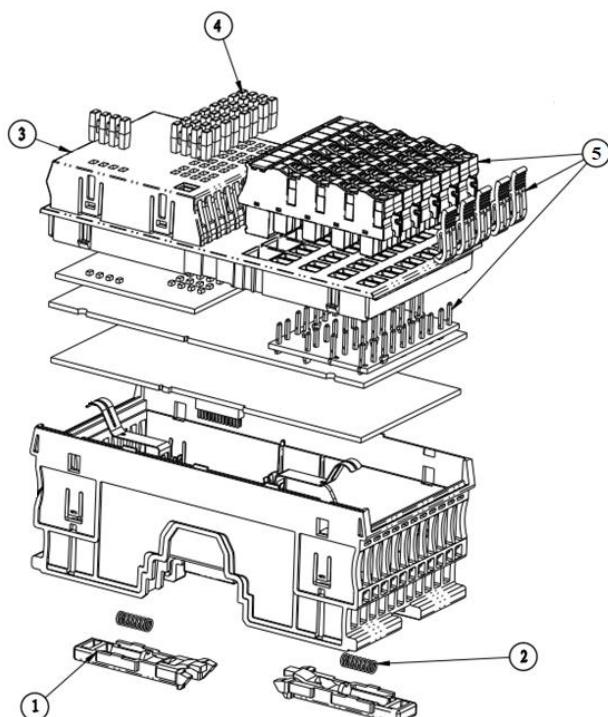


Рисунок 4 – Внешний вид модуля ввода/вывода, назначение разъёмов и индикации

- 1 – шинный соединитель;
- 2 – пружины;
- 3 – светодиоды служебной индикации;
- 4 – светодиоды индикации состояний входов/выходов;
- 5 – съемные клеммные колодки

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		19

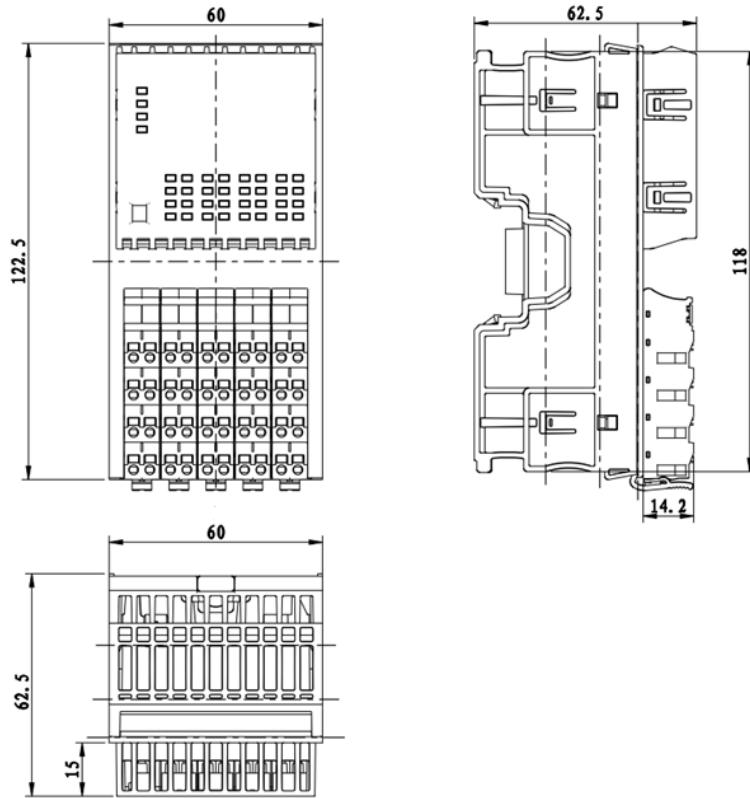


Рисунок 5 – Габаритные размеры модуля ввода/вывода

### 1.3.3 Модуль коммуникационный RS485

На лицевой панели модуля коммуникационного RS485 располагаются служебные и функциональные индикаторы (индикаторы состояния приема/передачи). В верхней части торца корпуса модуля расположены два разъема USB. В нижней части лицевой панели располагаются клеммные колодки. Задняя часть корпуса предназначена для установки в шинный соединитель, закрепленный на DIN-рейку 35x7,5 мм (поз. 1,2 на рисунке 6). Там же располагаются внешние подпружиненные контакты для присоединения к шине питания и данных.

Внешний вид МКРС приведен на рисунке 6

Габаритные размеры МКРС приведены на рисунке 7.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № модуль..	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		20

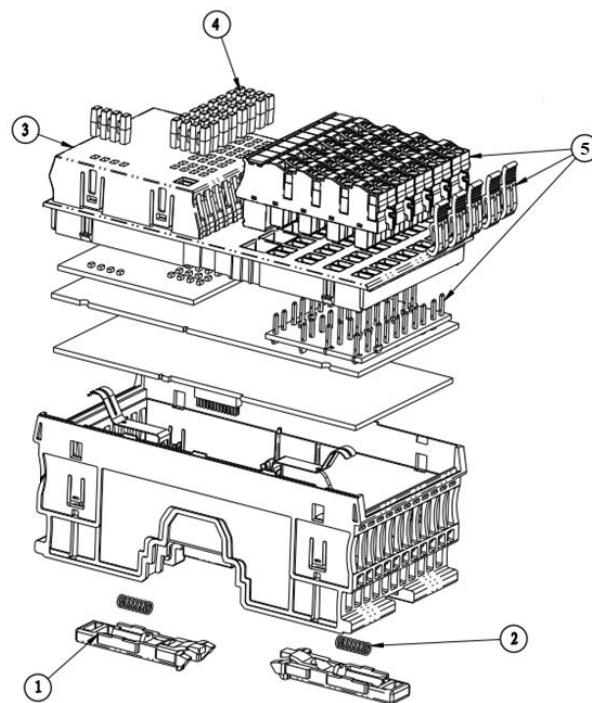


Рисунок 6 – Внешний вид модуля коммуникационного RS485, назначение разъёмов и индикации

- 1 – шинный соединитель;
- 2 – пружины;
- 3 – светодиоды служебной индикации;
- 4 – светодиоды индикации состояний входов/выходов;
- 5 – съемные клеммные колодки

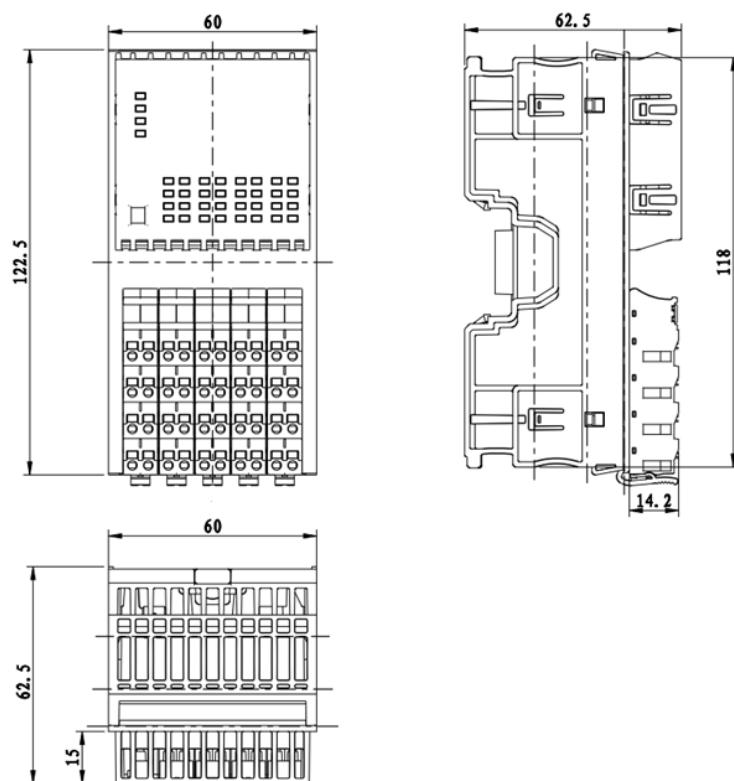


Рисунок 7 – Габаритные размеры модуля коммуникационного RS485

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № модбл.	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МПВР.421457.001РЭ

Лист  
21

## **1.4 Устройство и работа ПЛК**

ПЛК имеет блочно-модульную структуру, включающую в себя модули различного типа. Состав ПЛК представлен в разделе 1.3 данного документа.

### **1.4.1 Размещение модулей на общей электрической шине**

Электрическая шина должна быть установлена в закрепленном виде в электротехническом шкафу или аналогичном устройстве, где исключается случайное соприкосновение шины с посторонними предметами.

Не допускается монтаж ПЛК на незакрепленную шину, а также расположение шины в местах, где возможно случайное взаимодействие шины с посторонними предметами или случайное перемещение шины.

На одной общей электрическойшине должен устанавливаться только один процессорный модуль (МП). При этом, МП должен размещаться в крайней левой части шины. С правой стороны к МП присоединяются остальные модули ввода/вывода в свободном порядке.

На одну шину можно установить до 32 модулей ввода/вывода.

Для предотвращения случайного замыкания линий вшине питания и данных, свободная после монтажа часть шины питания и данных должна быть закрыта крышкой шасси PRO100-CO-025.

### **1.4.2 «Горячая» замена модулей ПЛК**

ПЛК поддерживает функцию «горячей» замены электронных блоков всех модулей ввода/вывода (кроме процессорного модуля).

Методика «горячей» замены модулей:

- 1) Подготовить модуль соответствующего типа из состава ЗИП;
- 2) Снять неисправный модуль;
- 3) Отключить сигналы ввода-вывода от неисправного модуля;
- 4) Подключить сигналы ввода-вывода к подготовленному модулю;
- 5) Установить подготовленный модуль на то же позиционное место шины питания и данных;
- 6) Перевести тумблер ADDR/START/STOP на процессорном модуле в крайнее верхнее положение (ADDR) на 2 с, а затем вернуть его в среднее положение (START).

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № подл..	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

### 1.4.3 Электропитание модулей

Внутри DIN-рейки размещена шина питания и данных (установлена в шасси), по которой передается напряжение питания 24 В всех модулей ПЛК, а также линия связи по интерфейсу CAN.

Питание на шину подаётся через контакты X1:1 и X1:8 или X1:8 и X1:9 (контакты X1:1 и X1:9 объединены в модуле) клеммных зажимов процессорного модуля с использованием как многожильных, так и одножильных проводов сечением до 1,5 мм<sup>2</sup> (рисунок 8).

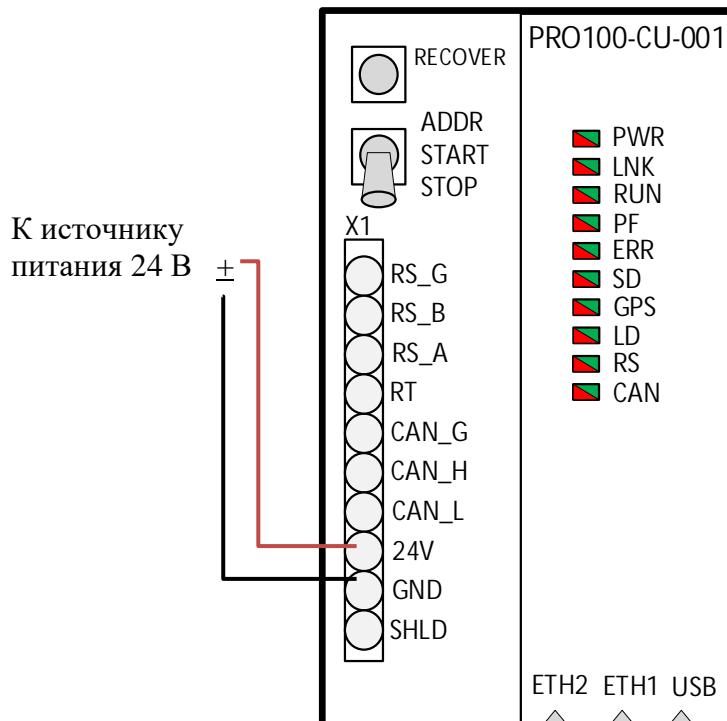


Рисунок 8 – Подача питания на общую электрическую шину

### 1.4.4 Монтаж ПЛК

Монтаж ПЛК осуществляется на шасси, в стандартную DIN-рейку 35x7.5 мм.

- ❶** Крепить к монтажной панели din-рейку необходимо винтами не более M6 с **потайной** головкой, т.к. использование винтов больших размеров помешает правильной установке шасси.

При установке модулей на шасси следует учитывать, что компоновка модулей производится слева направо, при чем процессорный модуль (МП) устанавливается в крайнем левом положении, а с правой стороны к нему устанавливаются остальные модули ввода/вывода в свободной последовательности.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		23

На закрепленное в несущей DIN-рейке шасси устанавливаются модули – сначала процессорный модуль, затем, справа от него, устанавливаются модули ввода/вывода в порядке, обусловленном конфигурацией конкретного проекта.

Для монтажа модуля на DIN-рейку необходимо, при помощи плоской отвёртки, оттянуть вниз пластиковые фиксаторы, расположенные на задней стороне модуля, плотно прижать модуль к шинному соединителю, установленному на DIN-рейке, и отпустить фиксаторы (рисунок 9).



Рисунок 9 – Установка модуля на DIN-рейку

Для естественного охлаждения ПЛК, а также для удобства монтажа и эксплуатации по периметру ПЛК следует оставлять свободное пространство размером не менее, указанного на рисунке 10.

Все операции по монтажу ПЛК и по подключению сигналов ввода-вывода должны проводиться при снятом электропитании оборудования. Отключение и подключение сигналов ввода-вывода при поданном питании не допускается.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № модуль..	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

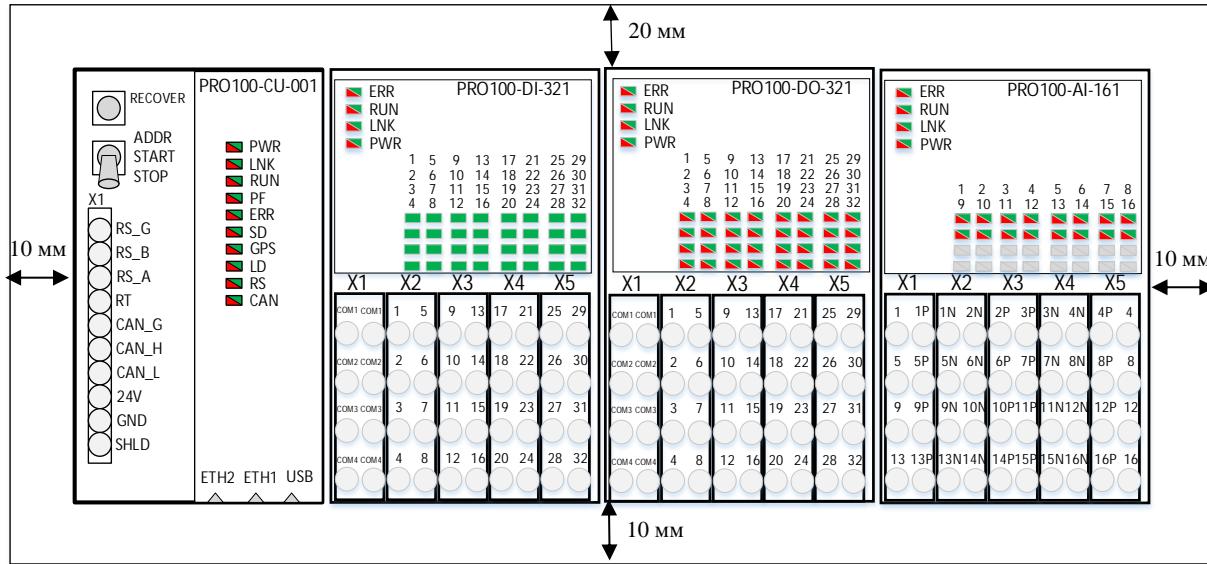


Рисунок 10 – Минимальное свободное пространство по периметру ПЛК

## 1.5 Описание и работа составных частей

### 1.5.1 Общие сведения

Модули, входящие в состав ПЛК, имеют набор программно-настраиваемых параметров, которые могут быть привязаны к переменным прикладной программы в среде разработки. Перечень параметров приведен в таблице «Настроочные параметры модуля аналогового/дискретного ввода/вывода» на каждый модуль (раздел 2.10).

Модули ввода/вывода имеют определенное количество логических каналов ввода/вывода, к которым можно привязать переменные прикладной программы. Каждый из логических входов/выходов соответствуют определённым внутренним регистрам модуля. Как и в случае с параметрами модулей, логические входы/выходы также доступны для конфигурирования пользователем в среде разработки прикладной программы. Перечень логических входов/выходов приведен в таблице «Регистры данных модуля аналогового/дискретного ввода/вывода» на каждый модуль (раздел 2.10).

Прикладная программа на ПЛК может быть разработана в таких средах разработки и исполнения как MasterSCADA 4D, ПРОКОНТ или CODESYS.

Индикация состояния модуля, как такового, его работы в составе ПЛК, а также отображение выполнения функционала, заложенного в модуль, производится с помощью светодиодов панели индикации, расположенной на лицевой панели каждого из модулей ПЛК.

Расположение индикаторов на лицевой панели модулей и описание алгоритма работы индикаторов каждого модуля приведено в соответствующем разделе данного документа, посвященного конкретному модулю.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № дубл.	Взам. инф. №	Подп. и дата	
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

## **1.5.2 Процессорный модуль**

Процессорный модуль (МП) PRO100-CU-001 выполняет следующие функции:

- обработка входящих сигналов и данных и выдача управляющих сигналов в соответствии с прикладной программой пользователя;
- обмен информацией с системами верхнего, среднего и нижнего уровней по унифицированным интерфейсам и протоколам информационного обмена Ethernet 10/100/1000 Mb (протокол Modbus TCP, CAN2.0B (протокол CANopen), RS485 (протокол Modbus RTU));
- сохранение данных в энергонезависимой памяти;
- тактирование от встроенного источника точного времени, с возможностью синхронизации от внешних источников (серверов точного времени или спутниковых систем);
- самодиагностика, проверка конфигурации системы и работоспособности функциональных модулей;
- автоматический перезапуск ПЛК при подаче питания или сбое в работе;
- осуществляется непрерывная запись сообщений об аппаратных и программных ошибках в энергонезависимую память с возможностью циклической перезаписи;
- возможность дистанционной перезагрузки ЦПУ;
- корректная перезагрузка ЦПУ после восстановления напряжения;
- возможность удаленного конфигурирования и удаленной замены программного обеспечения по каналам телемеханики без требования дополнительных каналов.

Работа процессорного модуля осуществляется под управлением операционной системы реального времени ОС Linux-RT.

МП содержит в своём составе – центральный процессор, контроллеры интерфейсов CAN, RS-485 и Ethernet, источники питания, индикацию.

Процессорный модуль оснащен необходимым базовым ПО, обеспечивающим выполнение прикладной программы управления ТП, самодиагностику и диагностирующим работоспособность Контроллера в целом.

### **1.5.2.1 Коммуникационные порты процессорного модуля**

Процессорный модуль PRO100-CU-001 включает в свой состав:

- светодиодную панель индикации;
- коммуникационные порты: RS-485, CAN, Ethernet, USB.

Все имеющиеся коммуникационные порты лицевой панели процессорного модуля представлены на рисунке 11:

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		26

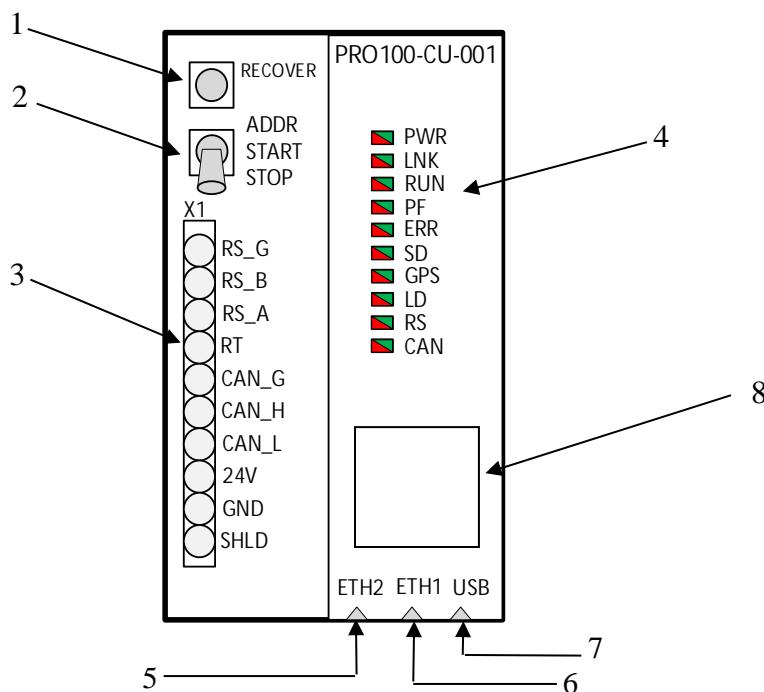


Рисунок 11 – Назначение коммуникационных портов лицевой панели процессорного модуля PRO100-CU-001

- 1 – кнопка «RECOVER»;
- 2 – тумблер «ADDR/START/STOP»;
- 3 – клеммный разъём;
- 4 – панель индикации;
- 5 – разъём ETH2 (RJ45);
- 6 – разъём ETH1 (RJ45);
- 7 – разъём USB;
- 8 – разъем USB C, сервисный (под откидывающейся крышкой).

Назначение коммуникационных портов лицевой панели МП, представленных на рисунке 11, описано в таблице 2:

Таблица 2 – Назначение коммуникационных портов лицевой панели МП

Поз.	Наименование	Назначение
1	Кнопка «RECOVER»	Используется для перевода модуля в служебные режимы, в т.ч. в режим программирования
2	Тумблер «ADDR/START/STOP»	Переключение режимов работы (Переадресация модулей, Режим выполнения программы пользователя, режим остановки выполнения программы пользователя)
3	Клеммный разъём	Подача питания, подключение к интерфейсам CAN и RS485 (см. рисунок 12)
4	Панель индикации	Индикация состояния МП (см. рисунок 13 и таблицу 3)

Инф. № подл.	Подл. и дата	
	Взам. инф.	Инф. № подл.

Поз.	Наименование	Назначение
5	Разъем ETH2	Доступ к МП для конфигурации и настройки модуля, подключение МП к среде разработки и исполнения Статичный IP-адрес порта 192.168.5.150
6	Разъем ETH1	Доступ к МП для конфигурации и настройки модуля, подключение МП к среде разработки и исполнения Статичный IP-адрес порта 192.168.1.110
7	Разъем USB	Подключение модуля GPS, сохранение лог файла
8	Разъём USB C	Подключение интерфейсного кабеля в режиме программирования.

На задней части корпуса МП располагаются внешние подпружиненные контакты для подключения к общей электрической шине и управления модулями ввода/вывода.

Назначение внешних подпружиненных контактов представлено на рисунке 12:



Рисунок 12 – Назначение внешних подпружиненных контактов на задней части корпуса процессорного модуля

### 1.5.2.2 Прием сигналов точного времени от спутниковых навигационных систем

Приём сигналов точного времени от спутниковых навигационных систем может осуществляться путём подключения модуля GPS к процессорному модулю через разъём USB (поз. 7 на рисунке 11).

### 1.5.2.3 Индикация процессорного модуля

Панель индикации процессорного модуля (поз. 4 на рисунке 11) представляет из себя группу индикаторов, состоящую из 10 светодиодов (рисунок 13):

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25

МПВР.421457.001РЭ

Лист

28

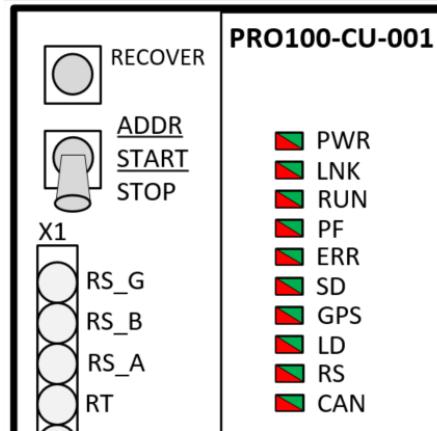


Рисунок 13 – Панель индикации процессорного модуля

Алгоритм работы индикаторов процессорного модуля представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Алгоритм работы индикаторов процессорного модуля

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
Состояние шины (LNK)	Горит зелёным	CAN-шина запущена
	Горит красным	CAN-шина не запущена или находится в ошибке
Состояние (RUN)	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
Программная ошибка (PF)	Горит красным	Возникла программная ошибка в модуле
	Горит зелёным	Управляющая программа работает в нормальном режиме
Ошибка (ERR)	Горит красным	Отсутствие или неисправность одного из модулей ввода/вывода
GPS	Горит зеленым	Присутствует сигнал со спутников
	Не горит	Нет сигнала со спутников
Загрузка журнала (SD)	Мигает красным	Идёт загрузка журнала (log'a) на съёмный носитель
	Горит зелёным	Запись на съёмный носитель завершена. Можно извлекать съёмный носитель.
	Не горит	Отсутствует съёмный носитель. Операция загрузки журнала не производится.
RS	Мигает зеленым	Идет прием/передача данных

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
CAN	Не горит	Прием/передача данных не происходит
	Мигает зеленым	Идет прием/передача данных
	Не горит	Прием/передача данных не происходит
Примечание – Если индикаторы RUN и PF не светятся – это значит, не запущена среда исполнения основного ПО; модуль не готов к работе.		

### 1.5.3 Модули ввода-вывода

Модули ввода/вывода (МВВ) обеспечивают сбор информации о параметрах протекания технологического процесса и выдачу сигналов управления технологическим процессом в соответствии с программой управления ТП, выполняемой процессорным модулем.

#### 1.5.3.1 Индикация модулей ввода/вывода

Панель индикации модулей ввода/вывода состоит из индикаторов, условно делящихся на две основные группы: служебные и функциональные индикаторы.

Группа служебных индикаторов отображает состояние модуля как такового, а также его работу в составе ПЛК.

Группа служебных индикаторов модулей ввода/вывода показана на рисунке 14:

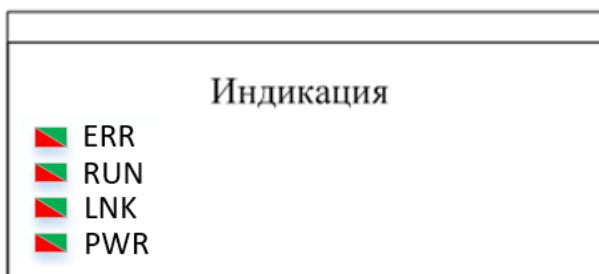


Рисунок 14 – Группа служебных индикаторов модулей ввода/вывода

Алгоритм работы группы служебных индикаторов представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Алгоритм работы группы служебных индикаторов модуля ввода/вывода

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № подл..	Подп. и дата

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Мигает зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
Ошибка (ERR)	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе
	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме

Группа функциональных индикаторов (состояние каналов) отображает адрес модуля, состоящий из двух цифр (от 01 ... до 99) после включения модуля и до начала работы модуля по назначению, а также отображает выполнение функционала, заложенного в модуль, при работе модуля по назначению.

Отображения адресов на панели функциональных индикаторов модулей ввода/вывода, а также возможные варианты адресов модулей показаны на рисунке 15.



Рисунок 15 – Отображение адреса модуля ввода/вывода на панели группы функциональных индикаторов

Инф. № подл.	Подл. и дата	Инф. № подл.	Взам. инф. №	Подл. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	МПВР.0057-25	11.25

Описание алгоритма работы группы функциональных индикаторов модулей ввода/вывода в режиме РАБОТА приведено в соответствующих разделах данного документа, посвящённых конкретному модулю.

#### 1.5.4 Модули дискретного ввода

##### 1.5.4.1 Модуль дискретного ввода PRO100-DI-321

Модуль дискретного ввода (МДВВ) PRO100-DI-321 предназначен для приема 32 дискретных сигналов постоянного напряжения 24 В, их первичной обработки и дальнейшей передачи в ЦПУ ПЛК. Входы с 1 по 8 – могут использоваться как счётные входы.

Входы объединены в четыре, гальванически изолированные друг от друга, группы по 8 входов в каждой (рисунок 16). Каждый вход узла имеет защиту от апериодического перенапряжения до 48 В и от сигнала обратной полярности.

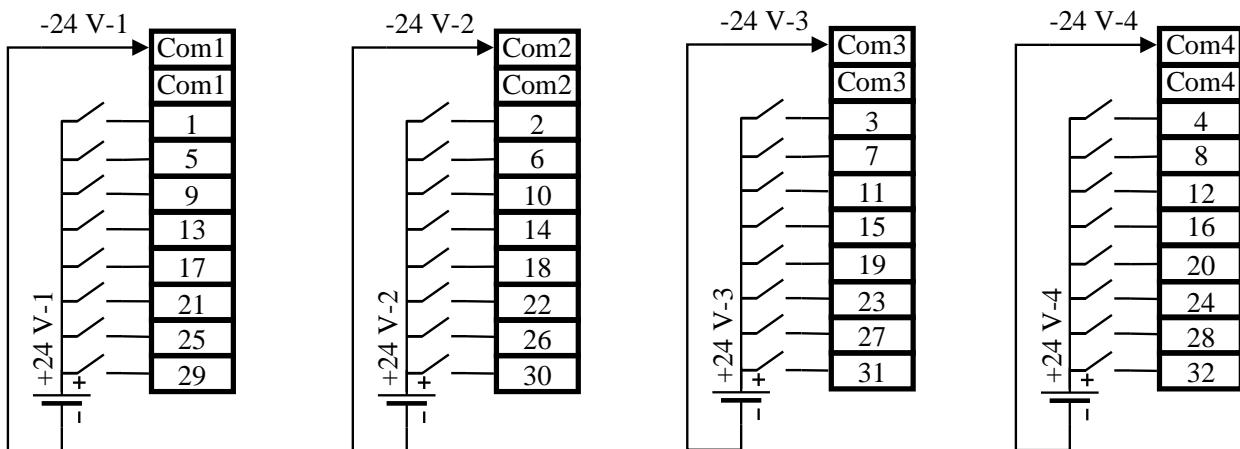


Рисунок 16 – Схема подключения источников сигнала ко входам модуля дискретного ввода

Для присоединения источников сигнала ко входам МДВВ могут быть использованы как многожильные, так и одножильные провода сечением от 0,35 мм<sup>2</sup> до 1,5 мм<sup>2</sup> длина наконечника не менее 10 мм.

Назначение входных контактов МДВВ представлено на рисунке 17:

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № модуль..	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

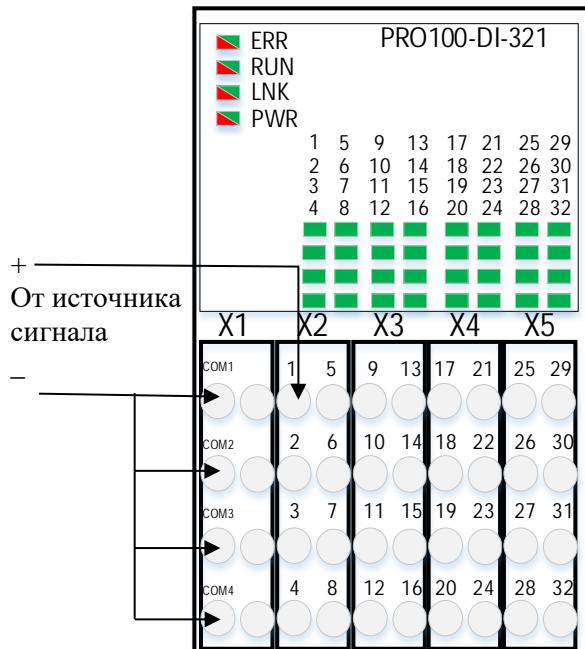


Рисунок 17 – Назначение входных контактов модуля дискретного ввода PRO100-DI-321

Алгоритм работы индикаторов модуля дискретного ввода представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Алгоритм работы индикаторов модуля дискретного ввода PRO100-DI-321

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Мигает зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
Ошибка (ERR)	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе
	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
1...32	Горит зелёным	На соответствующем входе сигнал логической 1
	Не горит	На соответствующем входе сигнал логического 0

### 1.5.4.2 Модуль дискретного ввода PRO100-DI-161

Модуль дискретного ввода PRO100-DI-161 предназначен для приема 16 дискретных сигналов постоянного напряжения 24 В, их первичной обработки и дальнейшей передачи в ЦПУ ПЛК.

Каждый вход узла имеет защиту от апериодического перенапряжения до 48 В и от сигнала обратной полярности.

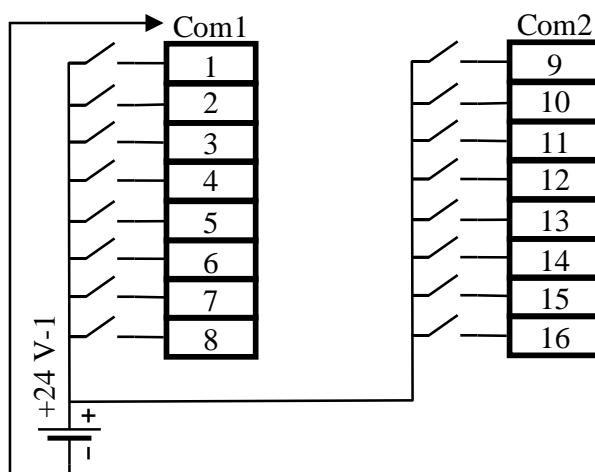


Рисунок 18 – Схема подключения источников сигнала ко входам модуля дискретного ввода PRO100-DI-161

Для присоединения источников сигнала ко входам МДВВ могут быть использованы как многожильные, так и одножильные провода сечением от 0,35 мм<sup>2</sup> до 1,5 мм<sup>2</sup> длина наконечника не менее 10 мм.

Назначение входных контактов МДВВ представлено на рисунке 19:

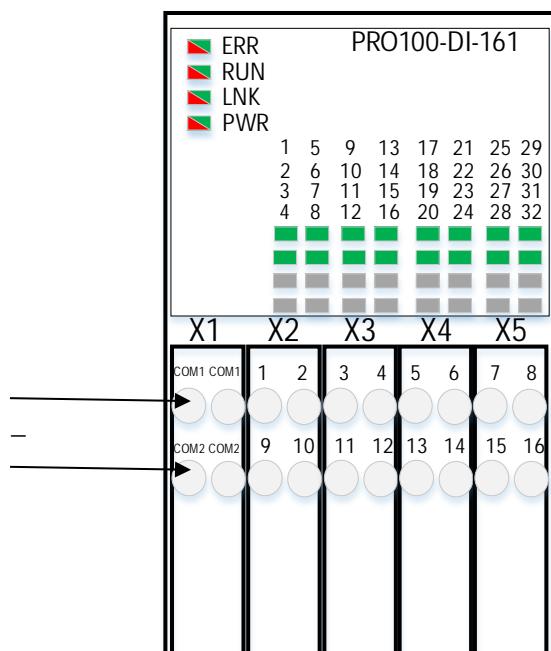


Рисунок 19 – Назначение входных контактов модуля дискретного ввода PRO100-DI-161

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф.	Инф. № дубл..	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Алгоритм работы индикаторов модуля дискретного ввода представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Алгоритм работы индикаторов модуля дискретного ввода PRO100-DI-161

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Мигает зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
Ошибка (ERR)	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе
	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
1...16	Горит зелёным	На соответствующем входе сигнал логической 1
	Не горит	На соответствующем входе сигнал логического 0

#### 1.5.4.3 Модуль дискретного ввода PRO100-DI-162

Модуль дискретного ввода PRO100-DI-162 предназначен для приема 16 дискретных сигналов типа NAMUR. Модуль обеспечивает питание датчика, считывание выходного сигнала датчика, его обработку, диагностику и дальнейшую передачу в ЦПУ ПЛК.

Модуль распознает состояние подключенного датчика типа NAMUR в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 – Состояния подключенного датчика типа NAMUR

Диагностика	Состояние	Ток в цепи, мА	Напряжение, В
Норма	Контакт разомкнут	от 0,2 до 2,1	от 7,0 до 7,7
	Контакт замкнут	от 2,2 до 6,5	от 4,0 до 6,9
Отказ	Обрыв линии	< 0,2	> 7,8
	Замыкание линии	> 6,5	< 3,9

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	<i>МПВР.421457.001РЭ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		35

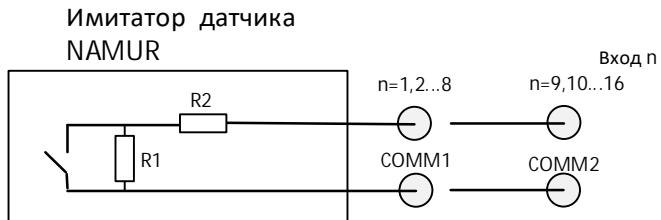


Рисунок 20 – Схема подключения источников сигнала ко входам модуля дискретного ввода PRO100-DI-162

Для присоединения источников сигнала ко входам МДВВ могут быть использованы как многожильные, так и одножильные провода сечением от 0,35 мм<sup>2</sup> до 1,5 мм<sup>2</sup> длина наконечника не менее 10 мм.

Назначение входных контактов МДВВ представлено на рисунке 21:

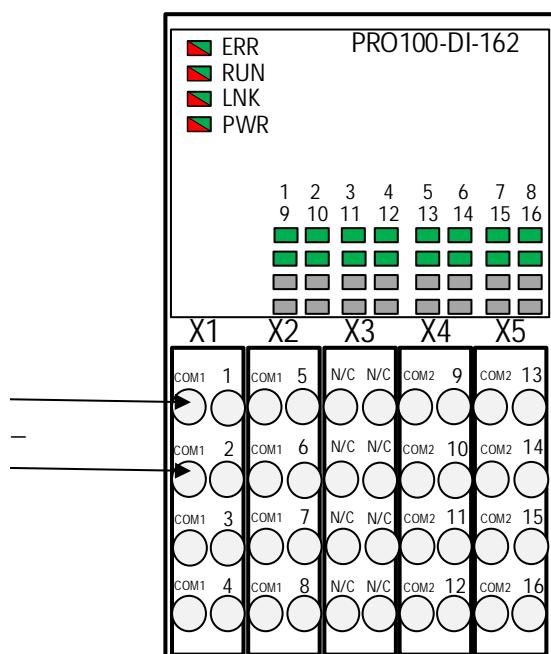


Рисунок 21 – Назначение входных контактов модуля дискретного ввода PRO100-DI-162

Алгоритм работы индикаторов модуля дискретного ввода PRO100-DI-162 представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Алгоритм работы индикаторов модуля дискретного ввода PRO100-DI-162

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № документа	Взам. инф. №

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Состояние (RUN)	Мигает зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
Ошибка (ERR)	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе
	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
1...16	Горит зелёным	Диагностика - норма, контакт замкнут
	Не горит	Диагностика - норма, контакт разомкнут
	Горит красным	Диагностика - отказ

### 1.5.5 Модуль дискретного вывода

Модули дискретного вывода (МДВЫ) PRO100-DO-321, PRO100-DO-322, PRO100-DO-323, управляемые процессорным модулем (МП), предназначены для выдачи 32 дискретных сигналов управления технологическим процессом в соответствии с программой управления технологическим процессом, выполняемой МП.

Назначение выходных контактов МДВЫ представлено на рисунке 22.

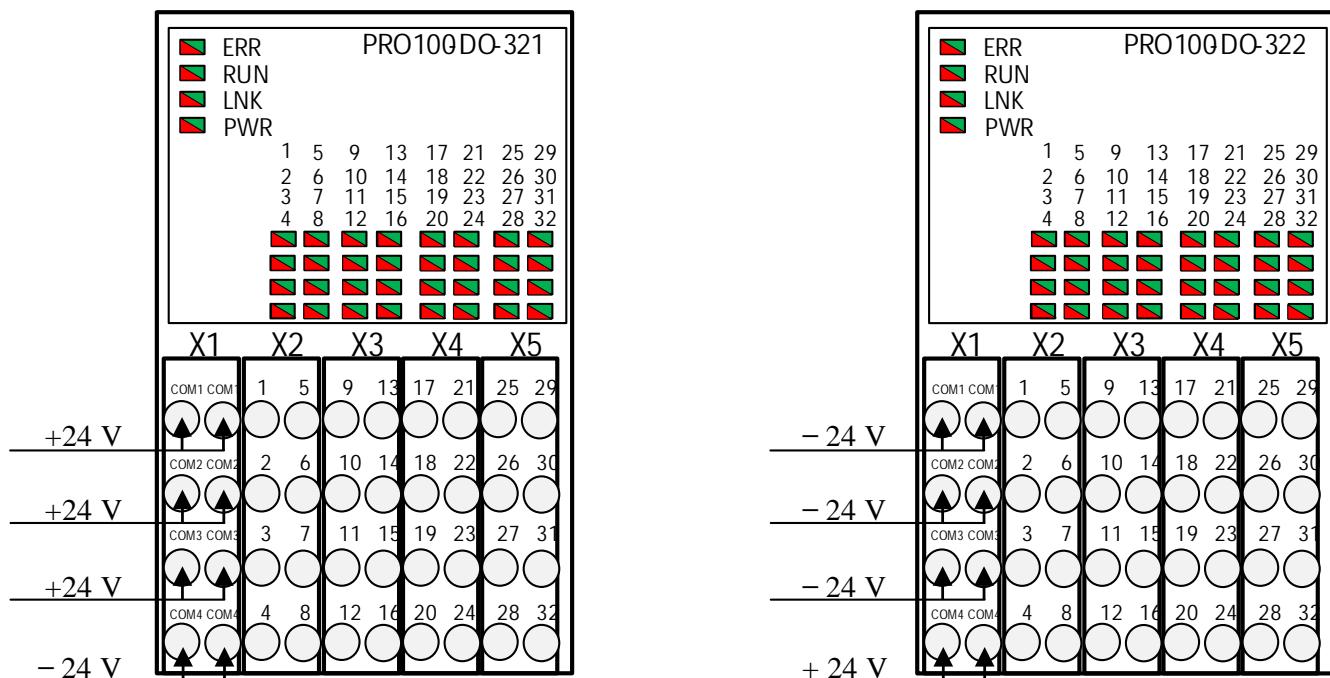


Рисунок 22 – Назначение выходных контактов модуля дискретного вывода

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № дубл.	Взам. инф.	Инф. №	Подп. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	

Для присоединения источников сигнала ко входам МДВЫ могут быть использованы как многожильные, так и одножильные провода сечением от 0,35 мм<sup>2</sup> до 1,5 мм<sup>2</sup> длина наконечника не менее 10 мм.

Для каждой секции выходов сконструированы свои выводы с общей землёй (PRO100-DO-321) или общим питанием (PRO100-DO-322) для возможности выбора типа выходного контакта (рисунок 23).


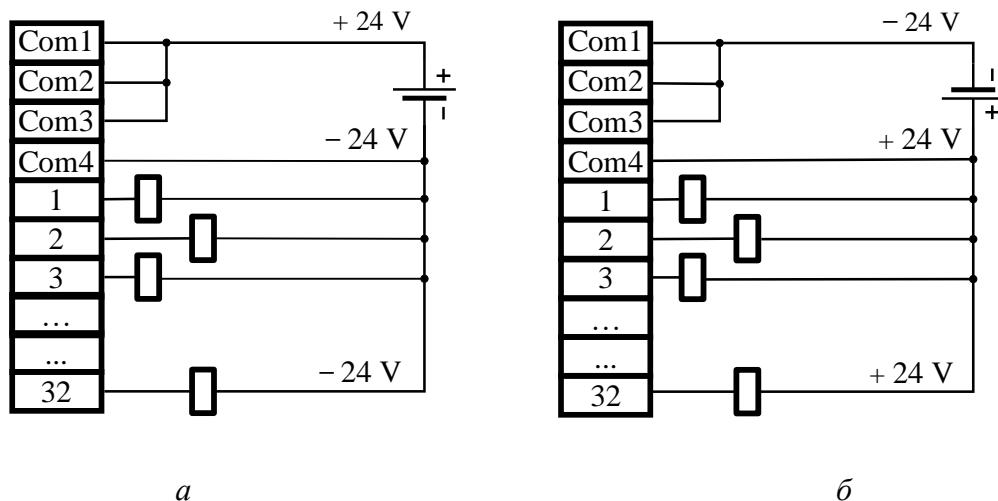


Рисунок 23 – Схема выходного контакта модуля дискретного вывода в исполнении:  
(а) с общей землей; (б) с общим питанием

Управление выходными контактами осуществляется с помощью четырех восьмиканальных интеллектуальных ключей. Структурная схема управления узла дискретного вывода в двух вариантах исполнения представлена на рисунке 24(а) и 24(б).

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подл. и дата

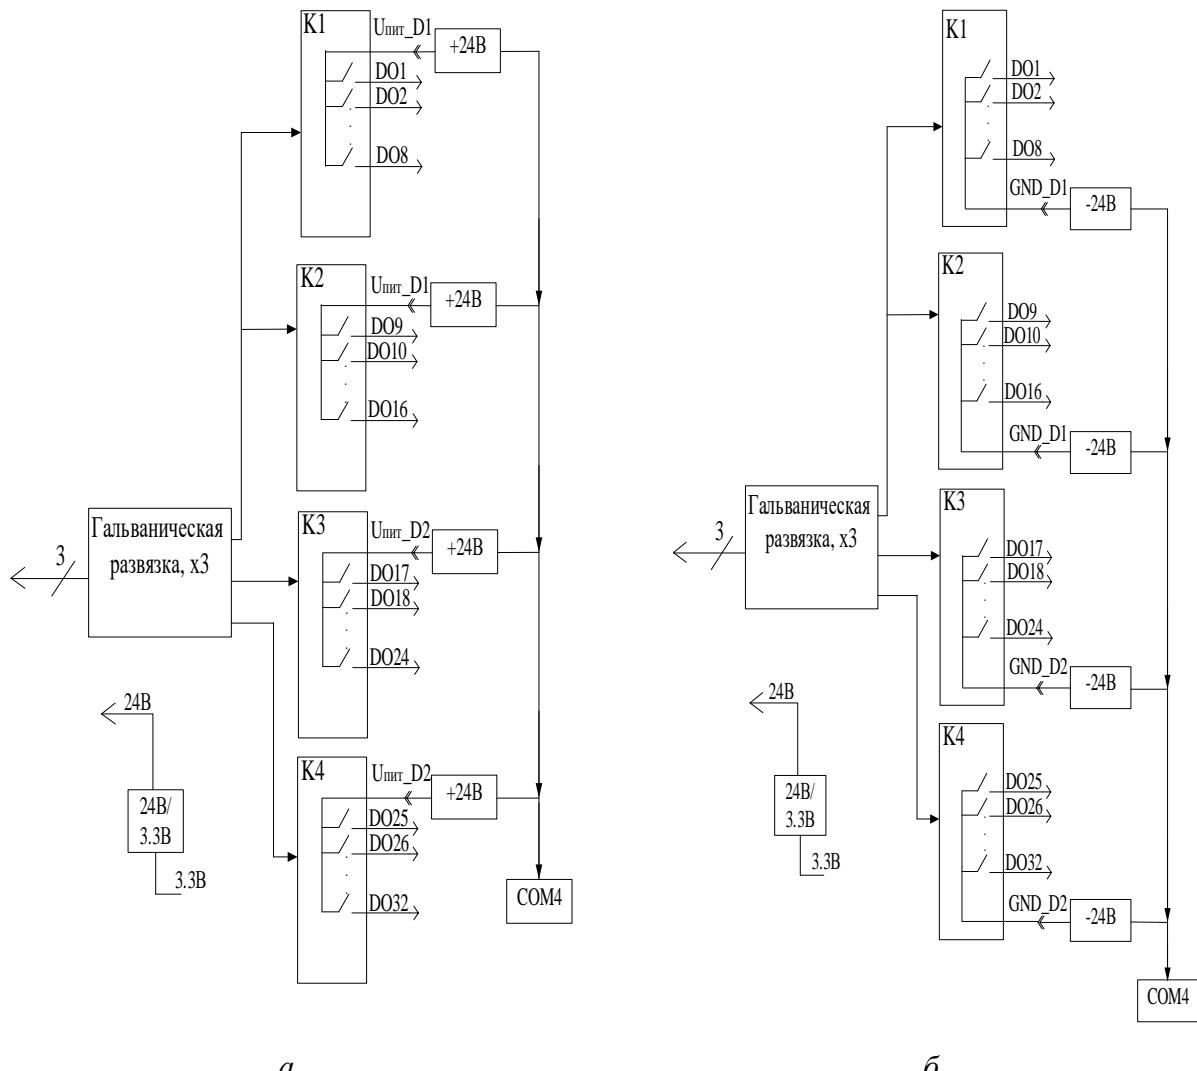

*a*

*б*

Рисунок 24 – Структурная схема узла дискретного вывода в исполнении:  
(а) с общей землёй; (б) с общим питанием

Алгоритм работы индикаторов модуля дискретного вывода представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Алгоритм работы индикаторов модуля дискретного вывода

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Мигает зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл.

<b>Индикатор</b>	<b>Состояние индикатора</b>	<b>Состояние модуля</b>
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
Ошибка (ERR)	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе
	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
1...32	Горит зелёным	На соответствующем выходе сигнал логической 1
	Не горит	На соответствующем выходе сигнал логического 0
	Горит красным	Обрыв подключения, превышение номинального тока через канал или перегрев канала

## 1.5.6 Модули аналогового ввода

### 1.5.6.1 Модуль аналогового ввода PRO100-AI-161

Модуль аналогового ввода (МАВВ) PRO100-AI-161 предназначен для ввода 16 аналоговых сигналов постоянного тока или 8 аналоговых сигналов напряжения постоянного тока.

Диапазон измерения сигналов – программно- аппаратно-конфигурируемый и лежит в следующих пределах:

- от минус 10 до плюс 10 В;
- от минус 5 до плюс 5 В;
- от 0 до плюс 10 В;
- от 0 до плюс 5 В;
- от 0 до 20 мА;
- от 4 до 20 мА.

Измерительные каналы модуля имеют индивидуальную (поканальную) гальваническую изоляцию.

Для подключения аналоговых сигналов ко входам МАВВ могут быть использованы как многожильные, так и одножильные провода сечением от 0,35 мм<sup>2</sup> до 1,5 мм<sup>2</sup> длина наконечника не менее 10 мм.

Схема подключения сигнальных проводов и назначение входных контактов МАВВ представлены на рисунке 25:

Инф. № подл.	Подл. и дата	Подл. № дубл..	Инф. № дубл..	Взам. инф. №

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		40

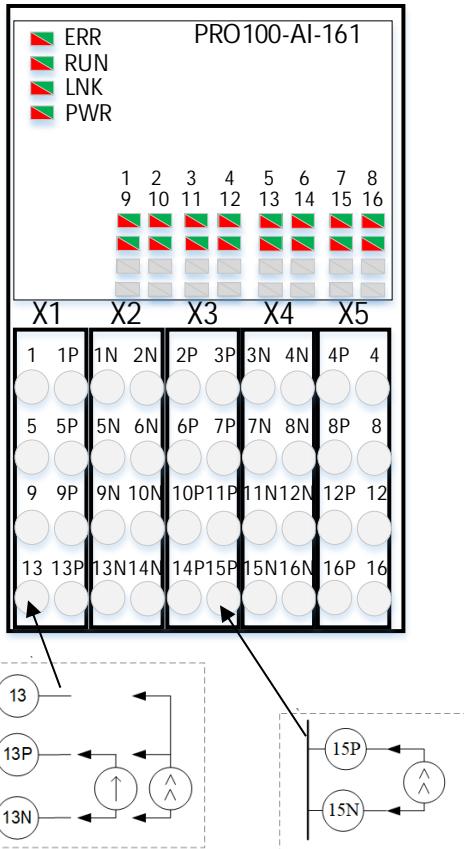


Рисунок 25 – Схема подключения источников сигнала по току и напряжению ко входам модуля аналогового ввода PRO100-AI-161

где:

- 
- источник напряжения;
- 
- источник тока.

Входы с номерами 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 могут быть использованы как входы по напряжению, так и по току. Входы с номерами 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 являются только токовыми.

**Примечание** – Для входных сигналов напряжения постоянного тока во избежание ложных срабатываний при обрыве входных цепей между выводами N и P рекомендуется установить резистор 10кОм.

Алгоритм работы индикаторов модуля аналогового ввода представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Алгоритм работы индикаторов модуля аналогового ввода

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК

<i>Инф. № подл.</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Подп. № документа</i>	<i>Взам. инф. №</i>	<i>Инф. № документа</i>

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Мигает зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
Ошибка (ERR)	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе
	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
1...16	Горит зелёным	Напряжение/ток в пределах диапазона измерения
	Горит красным (для диапазонов: -10...+10 В; -5...+5 В; 0...+10 В; 0...+5 В; 0...20 мА)	Выход значения напряжения/тока за пределы измерения
	Мигает красным (для диапазона 4...20 мА)	Обрыв линии связи
	Горит красным постоянно (для диапазона 4...20 мА)	Выход значения тока за верхний предел измерения

Модули аналогового ввода предоставляют пользователю информацию о входном сигнале в двух вариантах:

- непосредственно код аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
- значение электрической величины  $Y_i$  входного сигнала (мА, В);

Вычисление электрической величины  $Y_i$  производится по формуле:

$$Y_i = k \cdot X_i + b,$$

где  $k$  и  $b$  – коэффициенты преобразования кода АЦП в электрическую величину, которые являются параметрами калибровки канала и индивидуальны для каждого диапазона измерений каждого аналогового канала.

Подключение и отключение входных сигналов проводится только на обесточенном оборудовании.

Для неиспользуемых каналов должны быть выполнены следующие подключения:

- для каналов 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16 должна быть установлена перемычка между цепями «общий» и «Р».

Инф. № подл.	Подл. и дата	Подл. и дата	Инф. № подл..	Взам. инф. №

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		42

### 1.5.6.2 Модуль аналогового ввода PRO100-AI-041

Модуль аналогового ввода (МАВВ) PRO100-AI-041 предназначен для ввода 4 аналоговых сигналов постоянного тока или аналоговых сигналов напряжения постоянного тока.

Диапазон измерения сигналов – программно- аппаратно-конфигурируемый и лежит в следующих пределах:

- от минус 10 до плюс 10 В;
- от 0 до плюс 10 В;
- от 0 до 20 мА.

Измерительные каналы модуля имеют индивидуальную (поканальную) гальваническую изоляцию.

Для подключения аналоговых сигналов ко входам МАВВ могут быть использованы как многожильные, так и одножильные провода сечением от 0,35 мм<sup>2</sup> до 1,5 мм<sup>2</sup> длина наконечника не менее 10 мм. Схема подключения сигнальных проводов и назначение входных контактов МАВВ представлены на рисунке 26.

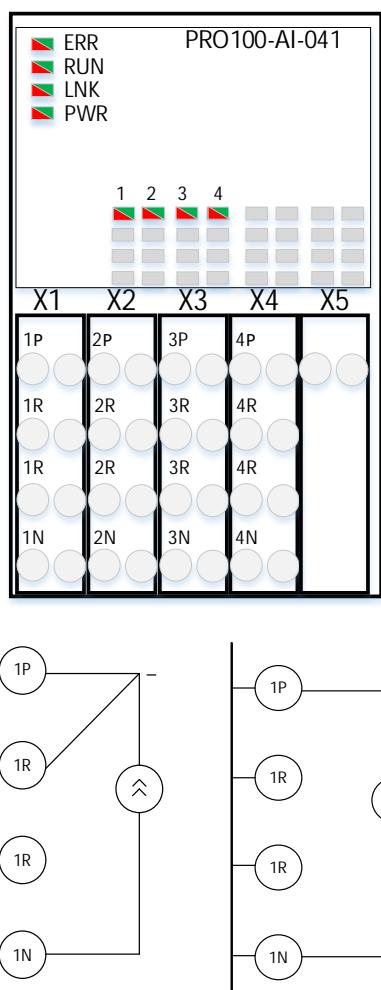


Рисунок 26 – Схема подключения источников сигнала по току и напряжению ко входам модуля аналогового ввода PRO100-AI-041

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл.	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

где:

-  – источник напряжения;
-  – источник тока.

Алгоритм работы индикаторов модуля аналогового ввода представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Алгоритм работы индикаторов модуля аналогового ввода PRO100-AI-041

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Мигает зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
Ошибка (ERR)	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе
	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
1...4	Горит зелёным	Напряжение/ток в пределах диапазона измерения
	Горит красным	Выход значения напряжения/тока за пределы измерения

Модули аналогового ввода предоставляют пользователю информацию о входном сигнале в двух вариантах:

- непосредственно код аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
- значение электрической величины  $Y_i$  входного сигнала (mA, В);

Вычисление электрической величины  $Y_i$  производится по формуле:

$$Y_i = k \cdot X_i + b,$$

где  $k$  и  $b$  – коэффициенты преобразования кода АЦП в электрическую величину, которые являются параметрами калибровки канала и индивидуальны для каждого диапазона измерений каждого аналогового канала.

Подключение и отключение входных сигналов проводится только на обесточенном оборудовании.

Инф. № подл.					МПВР.421457.001РЭ	Лист
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		44

### 1.5.6.3 Модуль аналогового ввода PRO100-AI-021

Модуль аналогового ввода (МАВВ) с поддержкой протокола HART PRO100-AI-021 предназначен для ввода 2 аналоговых сигналов постоянного тока.

Каждый измерительный канал имеет в своем составе HART-модем, который позволяет обращаться к подключенному устройству по HART-протоколу.

Диапазон измерения сигналов – программно-аппаратно-конфигурируемый и лежит в следующих пределах:

- от 4 до 20 мА;

Измерительные каналы модуля имеют индивидуальную (поканальную) гальваническую изоляцию.

Для подключения аналоговых сигналов ко входам МАВВ могут быть использованы как многожильные, так и одножильные провода сечением от 0,35 мм<sup>2</sup> до 1,5 мм<sup>2</sup> длина наконечника не менее 10 мм. Схема подключения сигнальных проводов и назначение входных контактов МАВВ представлены на рисунке 27.

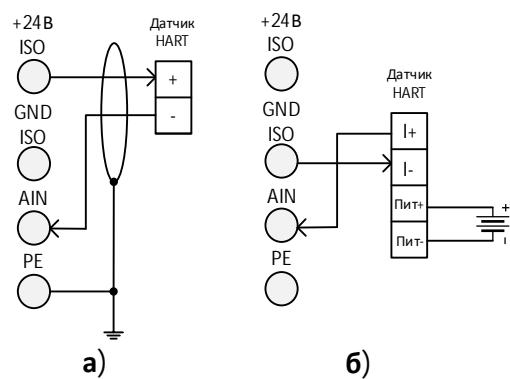
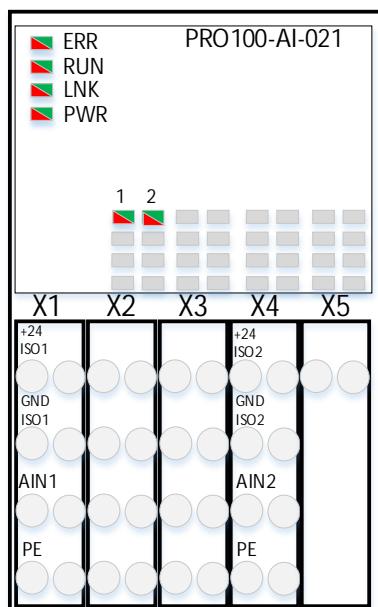


Рисунок 27 – Схема подключения источников сигнала по току ко входам модуля аналогового ввода PRO100-AI-021

Инф. № подл.	Подл. и дата			
	Взам. инф. №	Инф. № подл.	Подл. и дата	
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- а) схема подключения пассивного датчика (двухпроводного) б) схема подключения активного датчика (с внешним питанием)

Алгоритм работы индикаторов модуля аналогового ввода представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Алгоритм работы индикаторов модуля аналогового ввода PRO100-AI-041

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Мигает зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
Ошибка (ERR)	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе
	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
1, 2	Горит зелёным	Ток в пределах диапазона измерения
	Горит красным	Выход значения тока за пределы измерения

Модули аналогового ввода предоставляют пользователю информацию о входном сигнале в двух вариантах:

- непосредственно код аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
- значение электрической величины  $Y_i$  входного сигнала (mA, В);

Вычисление электрической величины  $Y_i$  производится по формуле:

$$Y_i = k \cdot X_i + b,$$

где  $k$  и  $b$  – коэффициенты преобразования кода АЦП в электрическую величину, которые являются параметрами калибровки канала и индивидуальны для каждого диапазона измерений каждого аналогового канала.

Подключение и отключение входных сигналов проводится только на обесточенном оборудовании.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата	Лист
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	46

### 1.5.7 Модуль аналогового вывода

Модуль аналогового вывода (МАВЫВ) PRO100-AO-041 предназначен для вывода аналоговых сигналов постоянного тока и/или напряжения постоянного тока.

Диапазон задания сигналов программно-конфигурируемый и лежит в следующих пределах:

- от 4 до 20 мА;
- от 0 до 20 мА;
- от 0 до 10 В.

Измерительные каналы модуля гальванически разделены между собой.

Для подключения нагрузки к выходам модуля могут быть использованы как многожильные, так и одножильные провода сечением от 0,5 мм<sup>2</sup> до 1,5 мм<sup>2</sup> длина наконечника не менее 10 мм. Схема подключения сигнальных проводов показана на рисунке 28.

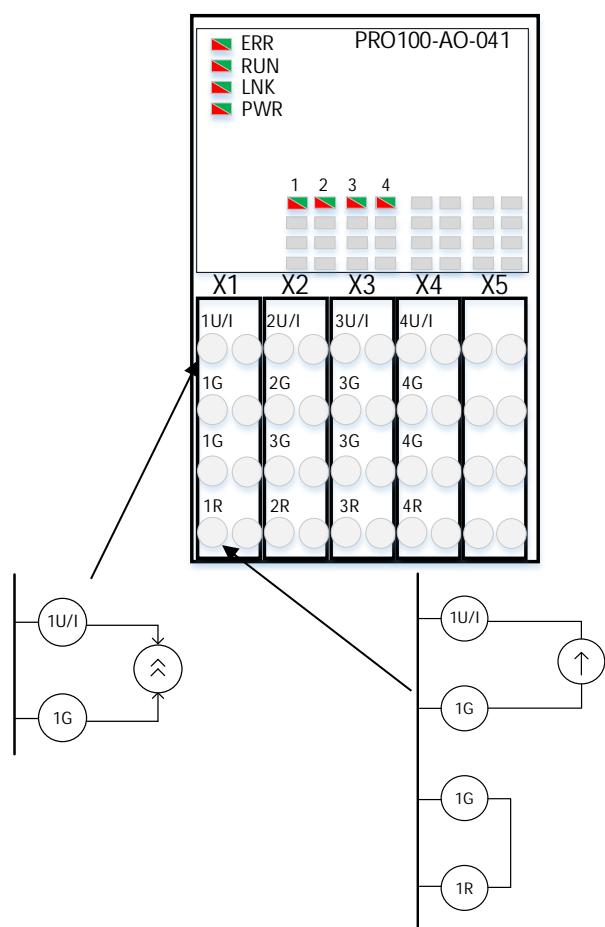


Рисунок 28 – Схема подключения к модулю PRO100-AO-041 нагрузки

где:



– нагрузка по току.



– нагрузка по напряжению.

Инф. № подл.	Подл. и дата		Инф. № подл.	Взам. инф. №	Инф. № подл.
	Подл.	дата			

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	Лист 47
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Алгоритм работы индикаторов модуля аналогового вывода приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Алгоритм работы индикаторов модуля аналогового вывода

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Мигает зеленым	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
Ошибка (ERR)	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе
	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
1..4	Горит зелёным	Исправная работа канала
	Горит красным	Ошибка при работе канала (отсутствует нагрузка, либо ток превышает 20 мА)
	Не горит	Канал не используется

Модули аналогового вывода получают от управляющей программы информацию о заданном выходном сигнале в виде значения электрической величины входного сигнала  $Y_i$  (мА, В).

Вычисление кода ЦАП  $D_i$  производится по формуле

$$D_i = k \cdot Y_i + b,$$

где  $k$  и  $b$  – коэффициенты преобразования значения электрической величины в код ЦАП, которые являются параметрами калибровки канала и индивидуальны для каждого диапазона измерений каждого аналогового канала.

### 1.5.8 Модуль релейного вывода

Модуль релейного вывода PRO100-RO-161, управляемый процессорным модулем (ПМ) по интерфейсу CAN, предназначен для выдачи 16 сигналов управления с реле.

Расположение индикаторов и контактов для подключения нагрузки модуля релейного вывода приведено на рисунке 29.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл..	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		48

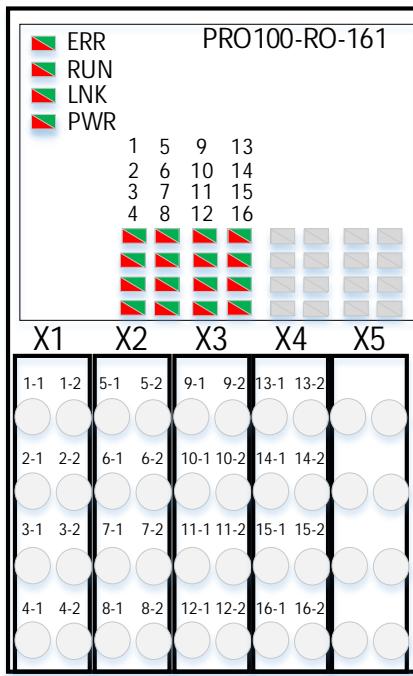


Рисунок 29– Индикаторы и выходные контакты модуля релейного выхода PRO100-RO-161

Таблица 14 – Алгоритм работы индикаторов модуля релейного вывода

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Мигает	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
Ошибка (ERR)	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе
	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
1..16	Горит зелёным	Контакт реле соответствующего канала замкнут
	Не горит	Контакт реле соответствующего канала замкнут
	Горит красным	Температура на плате модуля не в норме, выход из строя транзисторных ключей управления нагрузкой

### 1.5.9 Модуль ввода термопреобразователей сопротивления

Модуль PRO100-TI-101 предназначен для ввода сигналов от 10 термопреобразователей сопротивления (далее по тексту ТС).

Модуль поддерживает подключение омических сопротивлений или термопреобразователей сопротивления следующих типов по ГОСТ6651-2009:

Таблица 15 – Типы термопреобразователей сопротивления и омических сопротивлений

Тип ТС	Обозначение типа ТС	$\alpha$ , 1/C	Диапазон измерения, С
Платиновый	Pt1000, Pt100, Pt50	0,00385	От минус 200 до 850
	1000П, 100П, 50П	0,00391	От минус 200 до 850
Медный	1000М, 100М, 50М	0,00428	От минус 180 до 200
	1000М, 100М, 50М	0,00426	От минус 50 до 200
Никелевый	1000Н, 100Н, 50Н	0,00617	От минус 60 до 180
Омическое сопротивление	До 150 Ом, до 300 Ом, до 3000 Ом		

Выбор типа ТС программный, индивидуальный для каждого измерительного канала. Термопреобразователь сопротивления может быть подключен по двух-, трех-, четырехпроводной схеме подключения. Выбор схемы подключения программно-аппаратный.

Измерительные каналы являются активными, то есть для подключенных к модулю ТС не требуется дополнительного питания.

Электрическая схема модуля и схема подключения ТС обеспечивают компенсацию дрейфа опорного тока и сопротивления подводящих проводов (для двухпроводной схемы подключения компенсация сопротивления подводящих проводов не осуществляется).

Для подключения термометров сопротивления ко входам модуля могут быть использованы как многожильные, так и одножильные провода сечением от 0,35 мм<sup>2</sup> до 1,5 мм<sup>2</sup>. Двухпроводная схема подключения термометров сопротивления не рекомендуется; при трехпроводной схеме подключения рекомендуется чтобы подводящие провода были одинаковой длины и типа. Схема подключения подводящих проводов показана на рисунке 30.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № подл..	Взам. инф. №	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		50

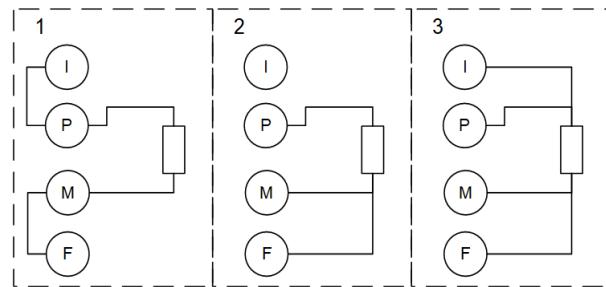
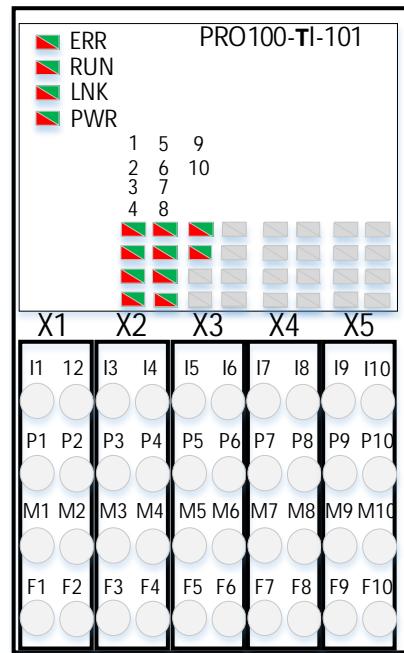


Рисунок 30 – Схема подключения ТС к модулю PRO100-TI-101: 1 – двухпроводная схема, 2 – трехпроводная схема, 3- четырехпроводная схема

Таблица 16 – Алгоритм работы индикаторов модуля ввода термометров сопротивления

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Мигает	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл.

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	<i>МПВР.421457.001РЭ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		51

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Ошибка (ERR)	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
1..10	Горит зелёным	Измеренная температура в заданных пределах
	Горит красным	Измеренная температура вне заданных пределов
	Не горит	Индикация состояния канала не разрешена

Модули ввода термометров сопротивления предоставляют пользователю информацию о входном сигнале в виде значения температуры (С).

Вычисление проводится в два этапа. На первом этапе измеренный АЦП входной сигнал пересчитывается в величину сопротивления  $Ri$  по формуле

$$Ri = k \cdot Ai + b,$$

где  $k$  и  $b$  – коэффициенты преобразования кода АЦП в величину сопротивления, которые являются параметрами калибровки канала и индивидуальны для каждого канала,

$Ai$  - измеренный код АЦП.

На втором этапе расчета определяется значение температуры  $Ti$  по формуле

$$Ti = HCX(Ri),$$

где  $HCX$  – номинальная статическая характеристика преобразования для используемого типа сопротивления.

Подключение и отключение входных сигналов проводится только на обесточенном оборудовании.

Для неиспользуемых каналов должны быть выполнены следующие подключения:

- установить перемычки между цепями «1» и «2», между цепями «3» и «4»;
- между цепями «2» и «3» установить резистор номиналом 100 Ом.

### 1.5.10 Модуль ввода термоЭДС

Модуль PRO100-TC-121 предназначен для ввода сигналов от 12 термопар, и от 2 термопреобразователей сопротивлений.

Модуль поддерживает подключение термопар и термопреобразователей сопротивления.

Тип ТП должен выбираться из ряда по ГОСТ 8.585 в соответствии с таблицей 17.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		52

Таблица 17 – Типы термопар

Тип ТП	Обозначение промышленного термопреобразователя	Диапазон измерения, °C
J	ТЖК (железо/константан)	От минус 10 до 760
E	TXKh (хромель/константан)	От минус 10 до 1000
K	TXA (хромель/алюмель)	От минус 10 до 1300
N	THH (никросил/нисил)	От минус 10 до 1000
R	TPP (платина 13% родий/платина)	От 0 до 1640
S	TPP (платина 10% родий/платина)	От 0 до 1760
B	TPR (платина 30% родий/платина - 6% родий)	От 500 до 1820

Выбор типа ТП программный, индивидуальный для каждого измерительного канала. Тип подключенного термопреобразователя сопротивления должен соответствовать таблице 18:

Таблица 18 – Типы термопреобразователей сопротивления

Тип ТС	Обозначение типа ТС	$\alpha$ , 1/C	Диапазон измерения, °C
Медный	50M	0,00428	От минус 40 до 60

Канал подключения термопреобразователя сопротивления может быть отключен программно. В этом случае, расчет температуры по каналам термопар ведется без учета температуры холодного спая. Термопреобразователь сопротивления может быть подключен по двух-, четырехпроводной схеме подключения. Расположение термопреобразователя сопротивления при монтаже – вблизи точек подключения термопар.

Для подключения термопар (до точки ввода) использовать термокомпенсационный провод для соответствующего типа термопары. Подключение термопреобразователя сопротивления осуществлять максимально коротким проводом.

Схема подключения подводящих проводов показана на рисунке 31.

Алгоритм работы индикаторов модуля ввода термоЭДС приведен в таблице 19.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МПВР.421457.001РЭ	Лист
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25		53

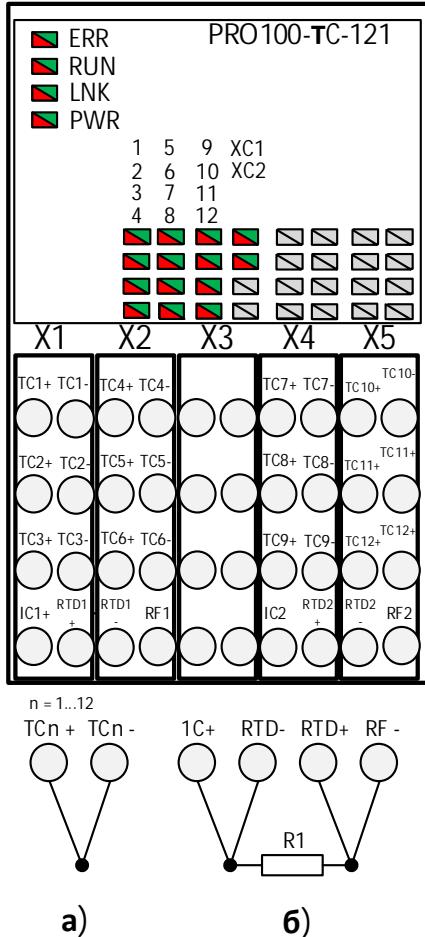


Рисунок 31 – Схема подключения ТП и ТС к модулю PRO100-TC-121

а) схема подключения термопары б) схема подключения термометра сопротивления (двух или четырехпроводная схема подключения)

Таблица 19 – Алгоритм работы индикаторов модуля ввода термоЭДС

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Мигает	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП
	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № документа	Взам. инф. №
10	Зам	МПВР.0057-25	11.25

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Ошибка (ERR)	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
1..12	Горит зелёным	Измеренная температура в заданных пределах
	Горит красным	Измеренная температура вне заданных пределов
	Не горит	Индикация состояния канала не разрешена
ХС1, ХС2	Горит зелёным	Измеренная температура в заданных пределах
	Горит красным	Измеренная температура вне заданных пределов
	Не горит	Индикация состояния канала не разрешена

Модули ввода термопар предоставляют пользователю информацию о входном значении в виде температуры, с учетом или без учета температуры холодного спая.

Вычисление проводится в два этапа. На первом этапе измеренный АЦП входной сигнал пересчитывается в величину напряжения милливольтового диапазона  $Ui$  по формуле:

$$Ui = k \cdot Ai + b,$$

где  $k$  и  $b$  – коэффициенты преобразования кода АЦП в величину напряжения, которые являются параметрами калибровки канала и индивидуальны для каждого канала;  $Ai$  - измеренный код АЦП.

На втором этапе расчета определяется значение температуры  $Ti$  по формуле:

$$Ti = AP(Ui) + T_{xc}$$

где  $AP$  – аппроксимирующий полином для используемого типа термопары;  $T_{xc}$  – температура холодного спая.

Модули ввода термометров сопротивления предоставляют пользователю информацию о входном сигнале в виде значения температуры (С).

Вычисление проводится в два этапа. На первом этапе измеренный АЦП входной сигнал пересчитывается в величину сопротивления  $Ri$  по формуле:

$$Ri = k \cdot Ai + b,$$

где  $k$  и  $b$  – коэффициенты преобразования кода АЦП в величину сопротивления, которые являются параметрами калибровки канала и индивидуальны для каждого канала;  $Ai$  - измеренный код АЦП.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	<i>МПВР.421457.001РЭ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		55

На втором этапе расчета определяется значение температуры  $T_i$  по формуле:

$$T_i = HCX(Ri),$$

где  $HCX$  – номинальная статическая характеристика преобразования для используемого типа сопротивления.

Подключение и отключение входных сигналов проводится только на обесточенном оборудовании.

### 1.5.11 Модуль коммуникационный RS485

Модуль коммуникационный RS485 (МКРС) PRO300-CP-031 обеспечивает связь с внешними системами через каналы с интерфейсами RS485.

В модуле реализована функция самодиагностики для выявления неисправностей и предельных состояний. МКРС обеспечивает связь с внешними системами через каналы с интерфейсами RS485.

Узел контроля и индикации обеспечивает индикацию состояния каждого коммуникационного канала. При этом свечение зеленого индикатора означает наличие сигнала логической единицы на соответствующем входе при включенном питании модуля.

Общий вид передней панели МКРС и схема подключения к модулю представлены на рисунке 32.

Алгоритм работы индикаторов модуля коммуникационного RS485 описан в таблице 21.

Назначение коммуникационных портов МКРС, представленных на рисунке 32, описано в таблице 20.

Таблица 20 – Назначение коммуникационных портов модуля коммуникационного RS485

Наименование	Назначение
Разъем USB IN	Вход от модуля процессорного или другого модуля коммуникационного RS485
Разъём USB OUT	Выход на другой модуль коммуникационный RS485

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата

10	Зам.	МПВР.0057-25		11.25	Лист 56	МПВР.421457.001РЭ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

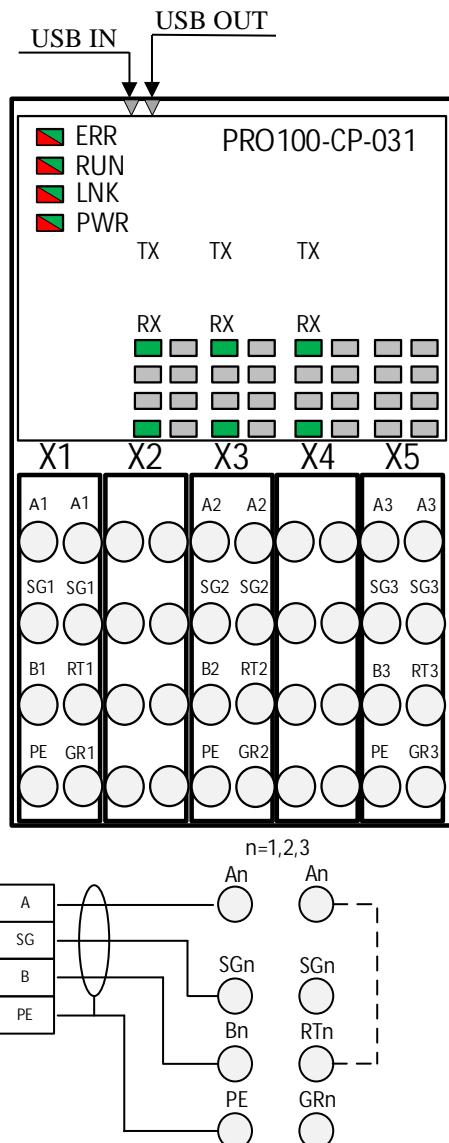


Рисунок 32 – Схема подключения к модулю PRO300-CP-031

Таблица 21 – Алгоритм работы индикаторов модуля коммуникационного RS485

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Питание (PWR)	Горит зелёным	Наличие питающего напряжения от шины питания ПЛК
	Не горит	Отсутствие питающего напряжения от шины питания ПЛК
LNK	Горит зелёным	Установлено соединение с ЦПУ ПЛК
	Горит красным	Нет связи с ЦПУ ПЛК
Состояние (RUN)	Мигает зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии ГОТОВНОСТЬ
	Горит зелёным	Пользовательская программа находится в состоянии РАБОТА
	Горит красным	Пользовательская программа находится в состоянии СТОП

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл.

Индикатор	Состояние индикатора	Состояние модуля
Ошибка (ERR)	Горит красным	Возникла ошибка в управляющей программе
	Не горит	Управляющая программа работает в нормальном режиме
RX	Горит зелёным	Идет приём данных
	Не горит	Данные не принимаются
TX	Горит зелёным	Идет передача данных
	Не горит	Данные не передаются

### 1.5.12 Модуль адаптера

Модуль адаптера PRO100-ВА-001 состоит из двух узлов адаптера, соединённых кабелем (монтаж модулей адаптера производить согласно приложению В настоящего руководства).

Модуль адаптера предназначен для соединения крайних в шинах модулей, а также для подключения резистора-терминатора в CAN-шине. Подключение нескольких шин друг к другу осуществляется посредством кабеля (из состава модуля), который обеспечивает подачу на подключаемую шину интерфейсов CAN, UART. Питание шин осуществляется от источника питания 24В отдельным проводом сечением не менее 0,5 мм<sup>2</sup>, посредством подключения к кабелю (из состава модуля) по типу «Звезда».

Использование указанных адаптера и кабеля допустимо только согласно их прямому назначению (а именно, подключение дополнительных электрических шин). Подключение адаптера осуществляется включением его штыревого 2-рядного 24-контактного разъёма в соответствующий гнездовой разъём на задней стороне крайнего в шине модуля.

Подключение нескольких шасси с модулями ввода-вывода через модуль адаптера представлен на рисунке 33:

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	58
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	

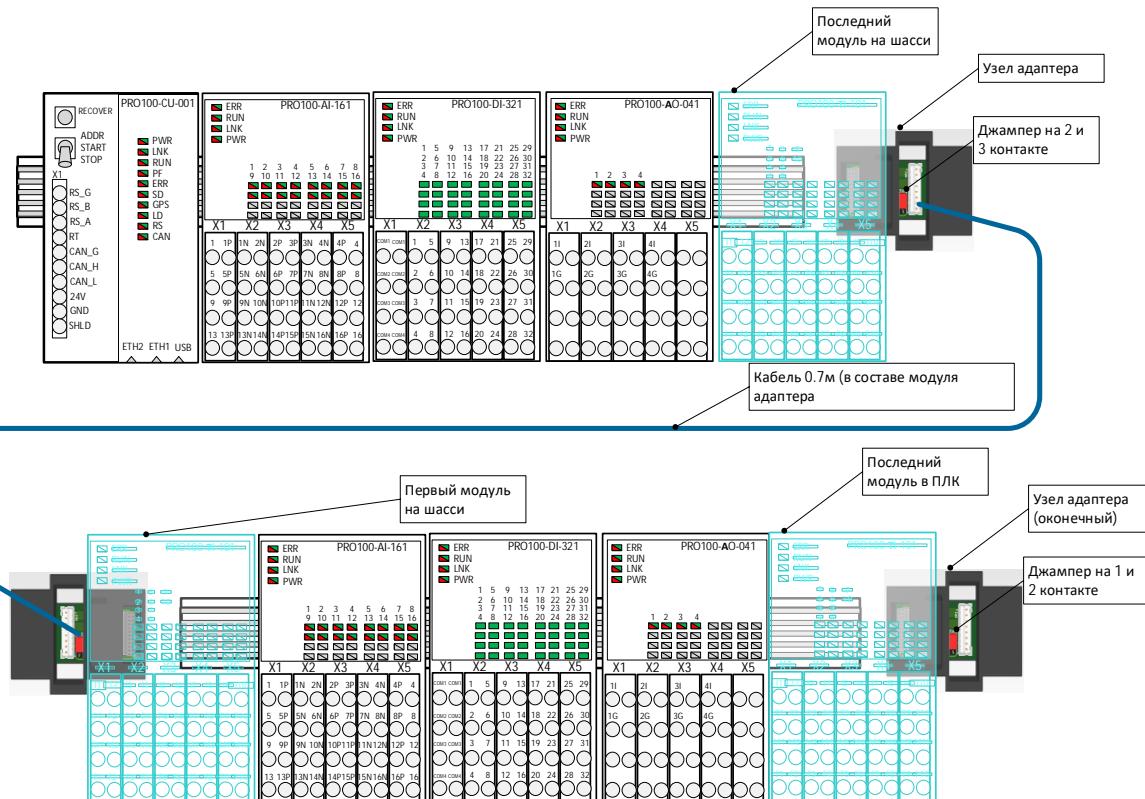


Рисунок 33– Подключение двух шасси с модулями через модуль адаптера

Порядок подключения резистора-терминатора CAN-шины представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Порядок подключения резистора-терминатора CAN-шины

Параметр	Положение перемычки	Состояние модуля
Положение перемычки XS1 на адаптере	1,2	Резистор 120 Ом шунтирует CAN-шину
	2,3	Резистор 120 Ом отключен от CAN-шины

Инф. № подл.	Подп. и дата		Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата
	Подп.	и дата			
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист
  
59

МПВР.421457.001РЭ

## **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

- 2.1.1 Модули хранятся по условиям «С» по ГОСТ 15050-69.
- 2.1.2 В помещении, где эксплуатируется изделие, не должно быть химически агрессивных веществ, паров кислот и щелочей.

### **2.2 Меры безопасности при эксплуатации**

2.2.1 К эксплуатации ПЛК допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации изделия и прошедшие инструктаж о соблюдении правил безопасности при работе с электроустановками.

2.2.2 Персонал, выполняющий работы по эксплуатации ПЛК, должен иметь квалификацию не ниже квалификационной группы III по ПТЭЭП.

2.2.3 Комплектующие изделия ПЛК могут являться источниками электрического тока опасной величины, а также напряжений опасной величины. Несоблюдение мер безопасности, приведённых в документах ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ при эксплуатации электроустановок, законе N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», может повлечь серьёзные травмы.

### **2.3 Подготовка изделия к использованию**

2.3.1 Перед началом проведения работ по эксплуатации ПЛК следует ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие, требованиями безопасности, а также другими нормативными и эксплуатационными документами и строго ими руководствоваться.

2.3.2 Перед началом проведения работ следует проверить комплектность ПЛК и провести его внешний осмотр в следующей последовательности:

- 1) проверить целостность соединительных кабелей и проводников;
- 2) проверить состояние соединителей;
- 3) осмотреть поверхности и разъемы корпусов модулей.

При этом, наружные поверхности не должны иметь вмятин, трещин, царапин, дефектов покрытия и загрязнений, влияющих на работу модулей.

### **2.4 Подготовка и подключение модулей ПЛК**

Перед вводом ПЛК в эксплуатацию следует выполнить последовательность действий:

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № подл..	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	60
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	

2.4.1 После хранения в холодном или сыром помещении, а также после транспортирования, изделие следует выдержать не менее 4-х часов перед включением в помещении с температурой окружающего воздуха, соответствующей рабочей температуре.

2.4.2 Модули ПЛК освободить от транспортной упаковки.

2.4.3 Установить шасси в din-рейку.

2.4.4 Установить МП на левый край DIN-рейки до щелчка, руководствуясь положениями раздела 1.4.4.

2.4.5 Установить необходимые МВВ правее МП на DIN-рейку до щелчка, руководствуясь положениями раздела 1.4.4.

2.4.6 Осуществить фиксацию всех модулей ПЛК штатными крепёжными элементами.

2.4.7 Подать напряжение питания 24 В постоянного тока на общую электрическую шину. Питание подаётся через процессорный модуль (рисунок 34).

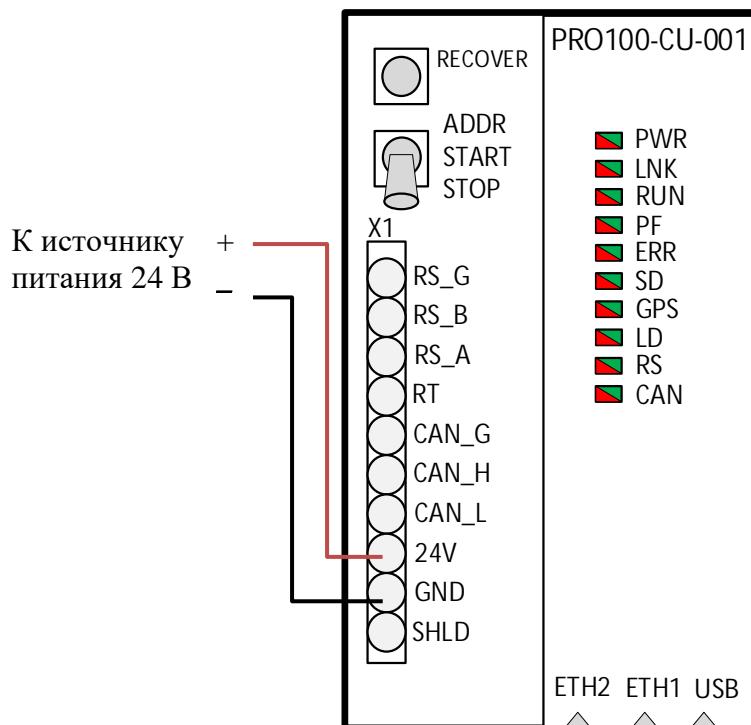


Рисунок 34 – Подача напряжения питания на общую электрическую шину  
через процессорный модуль

2.4.8 Подключить МП к компьютеру по интерфейсу Ethernet (см. рисунок 11).

2.4.9 Произвести сопряжение МВВ с МП.

2.4.10 Подключение сигнальных и измерительных цепей к модулям ввода-вывода осуществляется в соответствии с пп. 1.5.4 – 1.5.9 настоящего РЭ.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл.	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	

МПВР.421457.001РЭ

Лист

61

## **2.5 Указания по включению и работе**

2.5.1 Перед включением ПЛК следует убедиться в правильности и полноте выполнения подключений в соответствии с разделом 2.4.

2.5.2 Проконтролировать, что питание общей электрической шины осуществляется от источника питания +24 В постоянного тока.

После успешной установки модулей ПЛК и подачи питания 24 В на шину, у всех модулей ПЛК засветится светодиод «Питание» (PWR).

2.5.3 Управление ПЛК осуществляется при помощи специализированного программного обеспечения MasterSCADA 4D/ПРОКОНТ/CODESYS через компьютер, подключенный к процессорному модулю через канал связи Ethernet.

## **2.6 Порядок выключения и демонтажа после окончания работ**

2.6.1 ПЛК рассчитан на продолжительную непрерывную работу.

2.6.2 Перед демонтажом снять электропитание с клеммного разъема X1, отсоединить разъем X1 от МП.

2.6.3 Для демонтажа модуля, входящего в состав ПЛК, с рейки достаточно оттянуть фиксатор серого цвета сверху или снизу модуля при помощи плоской отвёртки и потянуть модуль на себя.

## **2.7 Связь с процессорным модулем**

В ПЛК реализованы два независимых контроллера Ethernet (10/100 и 10/100/1000 base-TX). Коммуникационные порты Ethernet расположены снизу МП.

Порт Ethernet может использоваться как независимо (для подключения к внешним устройствам), так и для подключения к одному устройству по двум линиям с резервированием канала связи.

Примечание – Одновременная работа обеих портов Ethernet в одной сети некорректна.

## **2.8 Работа ПЛК в режиме резервирования**

В ПЛК возможны следующие схемы резервирования:

- полное резервирование;
- частичное резервирование по внутренней шине CAN;
- частичное резервирование по внешней шине CAN.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата

10	Зам.	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		62

### 2.8.1 Полное резервирование

Схема полного резервирования представлена на рисунке 35. В этом случае выполняется полное дублирование корзины ПЛК, состав резервной корзины ПЛК, ее внешние подключения такие же, как и у основной. Для подключения процессорного модуля ПЛК PRO-100 к компьютеру (АРМ) по сети Ethernet используется порт ETH1 (скорость передачи по этому порту 100 Мбит/сек). Для создания резервного канала связи по сети Ethernet между основным и резервным ПЛК (с целью синхронизации работы резервного ПЛК с основным) используется порт ETH2 (скорость передачи по этому порту 1000 Мбит/сек).

При работе в режиме резервирования основной ПЛК работает в режиме «Active», т.е. является активным, а резервный является пассивным, работает в режиме “Standby”, он получает текущие данные выполнения прикладного алгоритма от основного ПЛК по сети Ethernet и выполняет сканирование кода программы синхронно с ним, но не управляетшиной CAN, не выдает значения на модули ввода-вывода.

В случае отключения или остановки выполнения программы на основном ПЛК, либо в других случаях, прописанных в пользовательском алгоритме управления резервированием, происходит процесс перехода на резервный ПЛК. В этом случае резервный ПЛК переходит в режим автономной работы, «Stand Alone», если основной ПЛК отключился или в «Active», если основной ПЛК не отключился, а перешел в режим «Standby», и продолжает выполнение прикладной программы вместо основного ПЛК.

В случае восстановления работы основного ПЛК, он становится пассивным (Standby), а резервный продолжает работу и переходит из режима «Stand Alone» в режим «Active».

Переключение ПЛК из режима “Standby” в режим «Active» и наоборот можно также выполнить по команде оператора через программу визуализации, которая будет запущена на компьютере (АРМ).

Инф. № подл.	Подл. и дата	Инф. № подл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		63

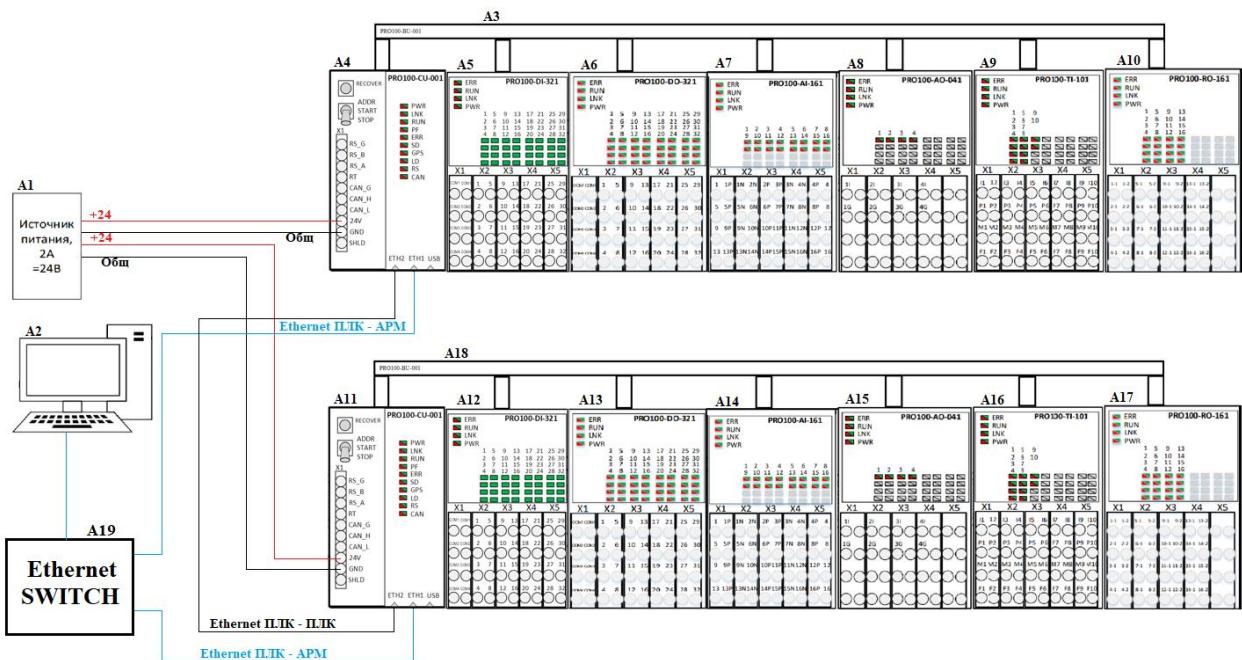


Рисунок 35 – Схема полного резервирования

где:

- А1 – источник питания;
- А2 – автоматизированное рабочее место (АРМ);
- А3 – модуль шасси основной корзины ПЛК;
- А4 – процессорный модуль основной корзины ПЛК (МП №1);
- А5, А6, А7, А8, А9, А10 – модули ввода вывода основной корзины ПЛК (состав в зависимости от проекта);
- А11 – процессорный модуль резервной корзины ПЛК (МП №2);
- А12, А13, А14, А15, А16, А17 – модули ввода вывода резервной корзины ПЛК (состав в зависимости от проекта);
- А18 – модуль шасси резервной корзины ПЛК;
- А19 – промышленный неуправляемый коммутатор сети Ethernet.

### 2.8.2 Частичное резервирование по внутреннейшине CAN

Схема частичного резервирования по внутреннейшине CAN представлена на рисунке 36. В этом случае резервируются только процессорные модули ПЛК. Основной и резервный процессорные модули устанавливаются на одной и той же корзине ПЛК с модулями ввода/вывода и подключаются к ним по внутреннейшине CAN. При этом один процессорный модуль является активным, а другой пассивным. Подключение процессорных модулей по сети Ethernet и принцип работы ПЛК по этой схеме резервирования аналогичны п. 2.8.1, изложенному выше.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Подп. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25
Изм.	Лист	№ докум.

МПВР.421457.001РЭ

Лист

64

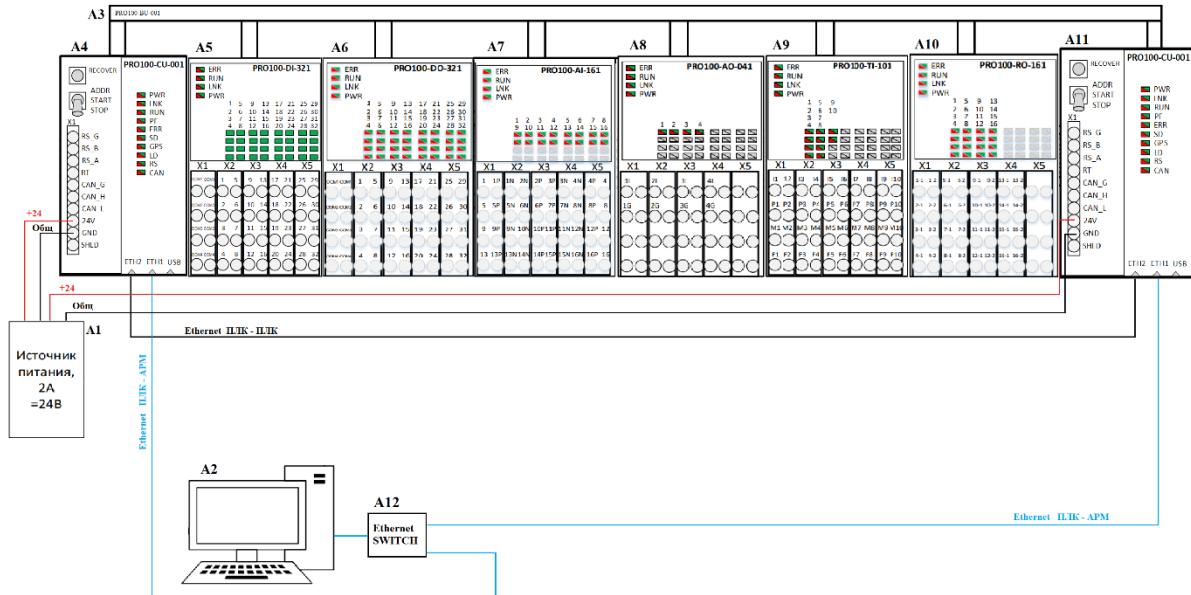


Рисунок 36 – Схема частичного резервирования по внутреннейшине CAN

- где:
- A1 – источник питания;
  - A2 – автоматизированное рабочее место (АРМ);
  - A3 – модуль шасси;
  - A4 – процессорный модуль №1 резервной пары (МП №1);
  - A5, A6, A7, A8, A9, A10 – модули ввода вывода (состав в зависимости от проекта);
  - A11 - процессорный модуль №2 резервной пары (МП №1);
  - A12 – промышленный неуправляемый коммутатор сети Ethernet.

### 2.8.3 Частичное резервирование по внешнейшине CAN

Схема частичного резервирования по внешнейшине CAN представлена на рисунке 37. В этом случае также резервируются только процессорные модули ПЛК. Основной и резервный процессорные модули подключаются к корзине с модулями ввода/вывода по внешнейшине CAN, клеммы CAN\_H, CAN\_L (см. рисунок 37) с помощью одного из двух узлов модуля адаптера PRO100-BA-001 и кабеля Profibus. Подключение процессорных модулей по сети Ethernet и принцип работы ПЛК по этой схеме резервирования аналогичны п. 2.8.1, изложенному выше.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

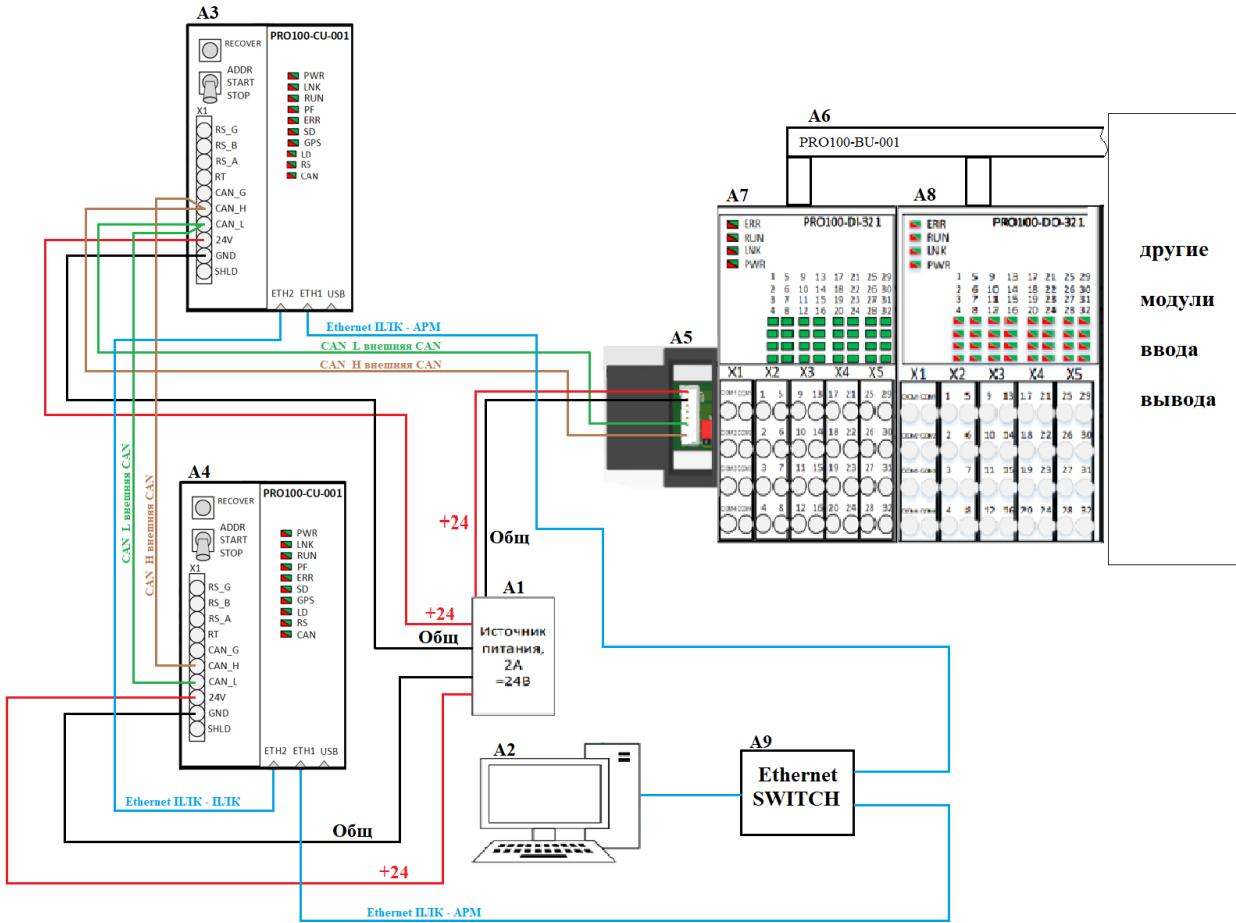


Рисунок 37 – Схема частичного резервирования по внешней шине CAN

- где:
- А1 – источник питания;
  - А2 – автоматизированное рабочее место (АРМ);
  - А3 – процессорный модуль №1 резервной пары (МП №1);
  - А4 – процессорный модуль №2 резервной пары (МП №1);
  - А5 – модуль адаптера, один из двух его узлов;
  - А6 – модуль шасси;
  - А7, А8 – модули ввода вывода (состав в зависимости от проекта);
  - А9 – промышленный неуправляемый коммутатор сети Ethernet.

## 2.9 Разработка проекта в среде разработки и исполнения

Для создания проектов и написания программы пользователя для ПЛК может применяться следующее программное обеспечение:

- IDE MasterSCADA 4D;
- IDE ПРОКОНТ;
- IDE CODESYS.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Инф. № подл..	Взам. инф. №
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

МПВР.421457.001РЭ

Лист

66

В зависимости от выбранной среды разработки, для создания пользовательских проектов необходимо руководствоваться следующими документами:

- «Инструментальная система MasterSCADA 4D. Руководство программиста» МПВР.00046-01 33 01;
- «Интегрированная среда разработки и исполнения алгоритмов «ПРОКОНТ». Руководство программиста» МПВР.00047-01 33 01;
- «Среда разработки CODESYS. Руководство программиста» МПВР.421457.000ИЗ.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		67

## 2.10 Работа модулей в системе ПЛК

### 2.10.1 Работа ПЛК в целом и программная модель

Обмен между процессорными модулем и модулями ввода-вывода осуществляется по CAN – шине на скорости 500 Кбод. Используется протокол обмена CANopen с элементами профилей DS-301, DS-401. Процессорный модуль является ведущим устройством, модули ввода-вывода являются ведомыми устройствами. Каждому ведомому устройству присваивается свой адрес (NodeID). Нумерация адресов начинается с 1 и увеличивается слева направо, т.е. ближайший к процессорному модулю модуль ввода-вывода должен иметь адрес 1, следующий справа модуль ввода-вывода должен иметь адрес 2 и т.д.

Параметры, которые может принимать или передавать модуль ввода-вывода (также называемые «словарь объектов»), содержатся в файле описания устройства (\*.eds). Каждому типу модуля ввода-вывода соответствует свой словарь объектов; надо также иметь ввиду что при смене версии программного обеспечения модуля ввода-вывода словарь объектов может измениться. Объекты словаря обычно делят на PDO и SDO. С точки зрения программной модели, объекты PDO – это параметры модуля ввода-вывода, которые передаются инициативно, а объекты SDO – это параметры модуля ввода-вывода, которые передаются по запросу.

При работе протокола CANopen на ведущем устройстве, каждому объявленному ведомому устройству присваивается СОСТОЯНИЕ в соответствии с машиной переходов протокола. Основные состояния: NOT\_AVAIL, UNKNOWN, RESET, INIT, PRE\_OPERATIONAL, OPERATIONAL, STOPPED. Основные рабочие состояния: INIT, PRE\_OPERATIONAL, OPERATIONAL; остальные состояния имеют служебный характер или возникают при обработке ошибок.

После установления первичной связи с ведомым устройством, этому устройству присваивается состояние INIT. В состоянии INIT осуществляется запрос идентификационных данных ведомого устройства. Если возвращаемые идентификационные данные совпадают с идентификационными данными словаря объектов, соответствующему данному устройству, осуществляется переход в состояние PRE\_OPERATIONAL.

В состоянии PRE\_OPERATIONAL запрещена передача PDO, разрешена передача SDO. В частности, в этом состоянии мастер передает ведомому устройству все SDO, которым при создании проекта был присвоен статус «передать при инициализации». Как правило, эти SDO содержат настроочные и конфигурационные параметры. После передачи

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		68

таких SDO мастер дает ведомому устройству команду на переход в состояние OPERATIONAL.

В состоянии OPERATIONAL работа модуля ввода-вывода по назначению осуществляется в полном объеме.

Для каждого типа модуля ввода-вывода в комплект поставки входит файл описания устройств соответствующей версии, а также тестовый проект, с помощью которого можно осуществлять настройку и техническое обслуживание модуля. Словарь объектов, описание PDO, SDO и список SDO, рекомендуемых для начальной инициализации, приведены в разделах настоящего руководства, посвященным описанию соответствующих типов модулей ввода-вывода.

Последовательность подключения к проекту модулей ввода-вывода в общем случае следующая:

- провести нумерацию используемых модулей ввода – вывода в соответствии с порядком их расположения на шине ПЛК,
- включить в проект CANopen менеджер, выбрать сеть «1», установить скорость обмена 500 кбит/с,
- в репозитарий устройств добавить файлы описания устройств используемых модулей ввода-вывода,
- добавить в CANopen менеджер устройства (модули ввода-вывода), при этом ID узла должен соответствовать порядковому номеру модуля ввода-вывода,
- для каждого модуля определить номенклатуру и значения SDO, передаваемые модулю в процессе инициализации,
- для использования в прикладной программе параметров модуля ввода-вывода, определенных как PDO, они должны быть присвоены переменным прикладной программы,
- для доступа из прикладной программы к параметрам модуля ввода-вывода, определенным как SDO, используются специальные функциональные блоки среды разработки и исполнения пользовательского проекта.

## 2.10.2 Настройка модулей дискретного ввода

### 2.10.2.1 Настройка модуля дискретного ввода PRO100-DI-321

Основные параметры, выдаваемые модулем: значение входного логического сигнала (регистр 0x6000, всего 32 бита), и значение счетчиков (регистр 0x2402, восемь незнаковых 32-битных параметров). Основной настроечный параметр – разрешение работы счетчиков (регистр 0x5001).

Инф. № подл.	Подл. и дата	
	Инф. № подл.	Взам. инф. №

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		69

Доступный пользователю словарь объектов модуля дискретного ввода приведен в таблице 23.

Таблица 23 – Словарь объектов модуля дискретного ввода

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Системная ячейка	0x2005		UNS32	0	
Версия ПО	0x2006		UNS32		
Контрольная сумма	0x2007		UNS16		
Переполнение счетчика	0x5000		UNS8		PDO
Разрешение счетчиков	0x5001		UNS8	FALSE	
Перезапуск счетчика	0x5002		UNS8	0	PDO
Циклический режим счетчиков	0x5003		UNS8	0	
Циклический режим счетчиков	0x5003		UNS8	0	
Значение логического входного сигнала	0x6000	0x01..0x04	UINT8		PDO
Полярность логического входного сигнала	0x6002	0x01..0x04	UINT8	0	
Разрешение передачи дискретного сигнала	0x6005		UINT8	TRUE	
Передача дискретного сигнала по любому изменению	0x6006	0x01..0x04	UINT8	0xFF	
Передача дискретного сигнала по изменению с «0» на «1»	0x6007	0x01..0x04	UINT8	0	
Передача дискретного сигнала по изменению с «1» на «0»	0x6008	0x01..0x04	UINT8	0	
Counter 32 bit	0x2402	0x01..0x08	UINT32		
Counter Trigger	0x2421	0x01..0x08	UINT8		
Counter Upper Limit	0x2424	0x01..0x08	UINT32		
Counter Delta	0x2426	0x01..0x08	UINT32		

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МПВР.421457.001РЭ	Лист
						70

Описание параметров словаря объектов.

Регистр 0x2005 – Системная ячейка. С помощью системной ячейки может осуществляться запись параметров в энергонезависимую память модуля. Более подробное описание смотри в разделе «Использование системной ячейки».

Регистр 0x2006 – Версия ПО модуля.

Регистр 0x2007 – Идентификационный признак ПО (контрольная сумма CRC16 программного модуля).

Регистр 0x2402 – Значение счетчика для каждого канала. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO).

Регистр 0x2421 – Триггер запуска передачи счетчика.

Регистр 0x2424 – верхняя граница счетчика. Устанавливается для каждого канала отдельно. Дальнейшее поведение счетчика при достижении верхней границы определяется регистром 0x5003. При достижении верхней границы счетчика могут передаваться PDO сообщения. При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если верхняя граница счетчика не определена пользователем, она устанавливается равной 100000.

Регистр 0x2426 – изменение значения счетчика для инициативной передачи. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда изменение счетчика с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если параметр не определен пользователем, он устанавливается равным 1.

Регистр 0x5000 – Флаг переполнения счетчика. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу счета импульсов (последовательно с 1 по 8 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о переполнении счетчика соответствующего канала. Определен как PDO с передачей по любому изменению. Сброс флага осуществляется с использованием регистра 0x5002.

Регистр 0x5001 – глобальное разрешение работы каналов счета импульсов и конфигурация входных каналов с 1 по 8. При установке значения параметра как «FALSE» каналы с 1 по 8 сконфигурированы как обычные дискретные входы; конфигурация модуля ввода-вывода – 32 входных дискретных канала; PDO сообщения счетных входов (регистр 0x2402) не передаются. При установке значения параметра как «TRUE» каналы с 1 по 8 сконфигурированы как входы счетных импульсов; конфигурация модуля ввода-вывода – 8

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		71

входов счетных импульсов и 24 входных дискретных канала; значения дискретных входов с 1 по 8 равны нулю. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «FALSE».

Регистр 0x5002 – Флаг перезагрузки счетчика. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу счета импульсов (последовательно с 1 по 8 каналы). Запись бита «1» выдает команду на обнуление счетчика и сброс флага переполнения счетчика соответствующего канала. Определен как PDO.

Регистр 0x5003 – Флаг циклической работы счетчика. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу счета импульсов (последовательно с 1 по 8 каналы). Если значение бита «0», тогда по достижении верхней границы счетчика дальнейший счет импульсов прекращается и выставляется флаг переполнения счетчика. Если значение бита «1», тогда при достижении верхней границы значение счетчика сбрасывается в ноль и продолжается дальнейший счет, флаг переполнения не выставляется. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Регистр 0x6000 – Значение дискретного входного сигнала для каждого канала (всего 32 канала). Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO). В конфигурации «8 счетных импульсов + 24 дискретных входных сигнала» первые 8 каналов всегда равны нулю.

Регистр 0x6002 – Полярность входного дискретного сигнала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 32 каналы). Если значение бита «0», тогда значение логического входа «0» передается как «0», а значение логического входа «1» передается как «1». Если значение бита «1», тогда значение логического входа «0» передается как «1», а значение логического входа «1» передается как «0». Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Регистр 0x6005 – глобальное разрешение прерываний для каналов дискретного ввода. Устанавливается для всех каналов одновременно. При установке значения параметра как «FALSE» PDO сообщения для каналов дискретного ввода передаваться не будут. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «TRUE».

Инф. № подл.	Подп. и дата	
	Взам. инф.	Инф. № дубл..

10	Зам.	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		72

Регистр 0x6006 – Разрешение прерывания при любом изменении входного дискретного сигнала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 32 каналы). Если значение бита «1», тогда прерывание для данного канала разрешено. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «1».

Регистр 0x6007 – Разрешение прерывания при изменении входного дискретного сигнала с «0» на «1». Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 32 каналы). Если значение бита «1», тогда прерывание для данного канала разрешено. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Регистр 0x6008 – Разрешение прерывания при изменении входного дискретного сигнала с «1» на «0». Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 32 каналы). Если значение бита «1», тогда прерывание для данного канала разрешено. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Список SDO модуля дискретного ввода, рекомендуемых для инициализации при старте системы, приведен в таблице 24.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		73

Таблица 24 – Список SDO модуля дискретного ввода для инициализации

Параметр	Адрес		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Системная ячейка	0x2005		32	Инициализируется «0»
Верхняя граница счетчиков	0x2424	0x01..0x08	32	
Изменение значения счетчиков для передачи	0x2426	0x01..0x08	32	
Разрешение счетчиков	0x5001		8	Для разрешения работы счетчиков устанавливается «1»
Циклический режим счетчиков	0x5003		8	
Полярность дискретного входного сигнала	0x6002	0x01..0x04	8	
Разрешение передачи дискретных сигналов	0x6005		8	Для штатной работы устанавливается «1»
Прерывание при любом изменении дискретного сигнала	0x6006	0x01..0x04	8	
Прерывание при изменении дискретного сигнала с «0» на «1»	0x6007	0x01..0x04	8	
Прерывание при изменении дискретного сигнала с «1» на «0»	0x6008	0x01..0x04	8	

#### Энергонезависимая память и системная ячейка.

Некоторые параметры модуля ввода-вывода могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. Эти параметры вступают в силу сразу после окончания программной инициализации модуля ввода вывода. Модуль поддерживает три группы блоков энергонезависимой памяти данных.

Группа 1. NodeID – один байт данных.

Группа 2. Настройки каналов дискретных входов (регистры 0x6002, 0x6006, 0x6007, 0x6008, 0x6002) – всего 17 байт данных.

Группа 3. Настройки каналов счетных входов (регистры 0x2422, 0x2424, 0x2426, 0x5001, 0x5003) – всего 74 байт данных.

Сохранение данных в энергонезависимой памяти может быть осуществлено с использованием системной ячейки (0x2005).

Инф. № подл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Инф. № подл.

10	Зам.	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		74

Системная ячейка состоит из трех полей данных: команда (1 байт), опции (1 байт), данные (2 байта). Сводка команд системной ячейки для модуля дискретного ввода приведена в таблице 25.

Таблица 25 – Сводка команд системной ячейки для модуля дискретного ввода

Команда	Опции	Данные	Описание
3	NodeID	1	Сохранение NodeID в энергонезависимой памяти
3		2	Сохранение настроек каналов дискретного ввода энергонезависимой памяти
3		3	Сохранение настроек каналов счетных входов в энергонезависимой памяти

Более подробно об использовании системной ячейки смотри «Системное руководство ПЛК «Пролог».

### 2.10.2.2 Настройка модуля дискретного ввода PRO100-DI-161

Основные параметры, выдаваемые модулем: значение входного логического сигнала (регистр 0x6000, всего 32 бита), и значение счетчиков (регистр 0x2402, восемь незнаковых 32-битных параметров). Основной настроечный параметр – разрешение работы счетчиков (регистр 0x5001).

Доступный пользователю словарь объектов модуля дискретного ввода приведен в таблице 26.

Таблица 26 – Словарь объектов модуля дискретного ввода PRO100-DI-161

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Системная ячейка	0x2005		UNS32	0	
Версия ПО	0x2006		UNS32		
Контрольная сумма	0x2007		UNS16		
Значение логического входного сигнала	0x6000	0x01..0x02	UINT8		PDO
Полярность логического входного сигнала	0x6002	0x01..0x02	UINT8	0	
Разрешение передачи дискретного сигнала	0x6005		UINT8	TRUE	

Инф. № подл.	Подл. и дата		Подл. и дата	
	Инф. № подл.	Взам. инф.	Инф. № подл.	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Передача дискретного сигнала по любому изменению	0x6006	0x01..0x02	UINT8	0xFF	
Передача дискретного сигнала по изменению с «0» на «1»	0x6007	0x01..0x02	UINT8	0	
Передача дискретного сигнала по изменению с «1» на «0»	0x6008	0x01..0x02	UINT8	0	

Описание параметров словаря объектов.

Регистр 0x2005 – Системная ячейка. С помощью системной ячейки может осуществляться запись параметров в энергонезависимую память модуля. Более подробное описание смотри в разделе «Использование системной ячейки».

Регистр 0x2006 – Версия ПО модуля.

Регистр 0x2007 – Идентификационный признак ПО (контрольная сумма CRC16 программного модуля).

Регистр 0x2402 – Значение счетчика для каждого канала. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO).

Регистр 0x2421 – Триггер запуска передачи счетчика.

Регистр 0x2424 – верхняя граница счетчика. Устанавливается для каждого канала отдельно. Дальнейшее поведение счетчика при достижении верхней границы определяется регистром 0x5003. При достижении верхней границы счетчика могут передаваться PDO сообщения. При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если верхняя граница счетчика не определена пользователем, она устанавливается равной 100000.

Регистр 0x2426 – изменение значения счетчика для инициативной передачи. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда изменение счетчика с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если параметр не определен пользователем, он устанавливается равным 1.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № подл..	Взам. инд. №	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		76

Регистр 0x6000 – Значение дискретного входного сигнала для каждого канала (всего 32 канала). Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO). В конфигурации «8 счетных импульсов + 24 дискретных входных сигнала» первые 8 каналов всегда равны нулю.

Регистр 0x6002 – Полярность входного дискретного сигнала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 32 каналы). Если значение бита «0», тогда значение логического входа «0» передается как «0», а значение логического входа «1» передается как «1». Если значение бита «1», тогда значение логического входа «0» передается как «1», а значение логического входа «1» передается как «0». Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Регистр 0x6005 – глобальное разрешение прерываний для каналов дискретного ввода. Устанавливается для всех каналов одновременно. При установке значения параметра как «FALSE» PDO сообщения для каналов дискретного ввода передаваться не будут. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «TRUE».

Регистр 0x6006 – Разрешение прерывания при любом изменении входного дискретного сигнала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 32 каналы). Если значение бита «1», тогда прерывание для данного канала разрешено. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «1».

Регистр 0x6007 – Разрешение прерывания при изменении входного дискретного сигнала с «0» на «1». Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 32 каналы). Если значение бита «1», тогда прерывание для данного канала разрешено. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Регистр 0x6008 – Разрешение прерывания при изменении входного дискретного сигнала с «1» на «0». Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 32 каналы). Если значение бита

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		77

«1», тогда прерывание для данного канала разрешено. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Список SDO модуля дискретного ввода, рекомендуемых для инициализации при старте системы, приведен в таблице 27.

Таблица 27 – Список SDO модуля дискретного ввода для инициализации PRO100-DI-161

Параметр	Адрес		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Системная ячейка	0x2005		32	Инициализируется «0»
Полярность дискретного входного сигнала	0x6002	0x01..0x02	4	
Разрешение передачи дискретных сигналов	0x6005		4	Для штатной работы устанавливается «1»
Прерывание при любом изменении дискретного сигнала	0x6006	0x01..0x02	4	
Прерывание при изменении дискретного сигнала с «0» на «1»	0x6007	0x01..0x02	4	
Прерывание при изменении дискретного сигнала с «1» на «0»	0x6008	0x01..0x02	4	

Энергонезависимая память и системная ячейка.

Некоторые параметры модуля ввода-вывода могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. Эти параметры вступают в силу сразу после окончания программной инициализации модуля ввода вывода. Модуль поддерживает три группы блоков энергонезависимой памяти данных.

Группа 1. NodeID – один байт данных.

Группа 2. Настройки каналов дискретных входов (регистры 0x6002, 0x6006, 0x6007, 0x6008, 0x6002) – всего 9 байт данных.

Сохранение данных в энергонезависимой памяти может быть осуществлено с использованием системной ячейки (0x2005).

Системная ячейка состоит из трех полей данных: команда (1 байт), опции (1 байт), данные (2 байта). Сводка команд системной ячейки для модуля дискретного ввода приведена в таблице 28.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № подл.	Подп. и дата

10	Зам.	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		78

Таблица 28 – Сводка команд системной ячейки для модуля дискретного ввода

Команда	Опции	Данные	Описание
3	NodeID	1	Сохранение NodeID в энергонезависимой памяти
3		2	Сохранение настроек каналов дискретного ввода энергонезависимой памяти
3		3	Сохранение настроек каналов счетных входов в энергонезависимой памяти

Более подробно об использовании системной ячейки смотри «Системное руководство ПЛК «Пролог».

### 2.10.2.3 Настройка модуля дискретного ввода PRO100-DI-162

Основной параметр, выдаваемый модулем: состояние дискретного входного сигнала от датчика NAMUR (регистр 0x6000).

Доступный пользователю словарь объектов модуля дискретного ввода приведен в таблице 29.

Таблица 29 – Словарь объектов модуля дискретного ввода PRO100-DI-162

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Температура	0x2000	00	INT16		
Системный регистр	0x2005	00	UNS32	0	
Версия ПО	0x2006		UNS32		
Контрольная сумма	0x2007		UNS16		
Максимальный интервал передачи PDO	0x2009	00	UNS16	0x1388	5 с
Уровень для перехода «короткое замыкание – замкнуто»	0x5000	00	REAL32	3.9	
Уровень для перехода «замкнуто – разомкнуто»	0x5001	00	REAL32	6.9	
Уровень для перехода «разомкнуто – обрыв»	0x5002	00	REAL32	7.7	
Маска для передачи диагностики обрыва по любому изменению	0x5003	01,02	UNS8[2]	255	

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Маска для передачи диагностики обрыва по изменению 0->1	0x5004	01,02	UNS8[2]	0	
Маска для передачи диагностики обрыва по изменению 1->0	0x5005	01,02	UNS8[2]	0	
Маска для передачи диагностики короткого замыкания по любому изменению	0x5006	01,02	UNS8[2]	255	
Маска для передачи диагностики короткого замыкания по изменению 0->1	0x5007	01,02	UNS8[2]	0	
Маска для передачи диагностики короткого замыкания по изменению 1->0	0x5008	01,02	UNS8[2]	0	
Флаг переполнения АЦП	0x500C	00	UNS16		
Диагностика обрыва	0x500D	01,02	UNS8[2]		PDO
Диагностика короткого замыкания	0x500E	01,02	UNS8[2]		PDO
Значение входного дискретного сигнала	0x6000	01,02	UNS8[2]		PDO
Полярность входного дискретного сигнала	0x6002	01,02	UNS8[2]		
Разрешение передачи значения входного дискретного сигнала	0x6005	00	bool	true	
Маска для передачи значения входного сигнала по любому изменению	0x6006	01,02	UNS8[2]	255	
Маска для передачи значения входного сигнала по изменению 0 -> 1	0x6007	01,02	UNS8[2]	0	
Маска для передачи значения входного сигнала по изменению 1 -> 0	0x6008	01,02	UNS8[2]	0	

Инф. № подл.	Подп. и дата

10	Зам.	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		80

Описание параметров словаря объектов.

Регистр 0x2001 – Внутренняя температура модуля. Измеряется в градусах цельсия. Доступна через SDO.

Регистр 0x2005 – Системная ячейка. С помощью системной ячейки может осуществляться запись параметров в энергонезависимую память модуля. Более подробное описание смотри в разделе «Использование системной ячейки».

Регистр 0x2006 – Версия ПО модуля.

Регистр 0x2007 – Идентификационный признак ПО (контрольная сумма CRC16 программного модуля).

Регистр 0x2009 – Максимальный интервал для передачи PDO. При отсутствии условий для инициативной передачи, PDO будут передаваться через указанный интервал. Служит для защиты от пропадания сигнала, а также для корректной работы некоторых архитектур SCADA-систем.

Регистр 0x5000 – Уровень напряжения на датчике NAMUR, при котором происходит переход от состояния «ошибка, короткое замыкание» к состоянию «норма, замкнуто». Может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. По умолчанию равно 3.9 В

Регистр 0x5001 – Уровень напряжения на датчике NAMUR, при котором происходит переход от состояния «норма, замкнуто» к состоянию «норма, разомкнуто». Может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. По умолчанию равно 6.9 В

Регистр 0x5002 – Уровень напряжения на датчике NAMUR, при котором происходит переход от состояния «норма, разомкнуто» к состоянию «ошибка, обрыв». Может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. По умолчанию равно 7.7 В

Регистр 0x5003 – Разрешение передачи диагностики обрыва при любом изменении сигнала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 16 каналы). Если значение бита «1», тогда передача для данного канала разрешена. Может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. По умолчанию равно «1» для всех каналов.

Регистр 0x5004 – Разрешение передачи диагностики обрыва при изменении сигнала с «0» на «1». Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 16 каналы). Если значение бита «1», тогда передача для данного канала разрешена. Может быть включено в список SDO,

Инф. № подл.	Подл. и дата	Инф. № дубл.	Взам. инф. №	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		81

инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. По умолчанию равно «0» для всех каналов.

Регистр 0x5005 – Разрешение передачи диагностики обрыва при изменении сигнала с «1» на «0». Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 16 каналы). Если значение бита «1», тогда передача для данного канала разрешена. Может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. По умолчанию равно «0» для всех каналов.

Регистр 0x5006 – Разрешение передачи диагностики короткого замыкания при любом изменении сигнала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 16 каналы). Если значение бита «1», тогда передача для данного канала разрешена. Может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. По умолчанию равно «1» для всех каналов.

Регистр 0x5007 – Разрешение передачи диагностики короткого замыкания при изменении сигнала с «0» на «1». Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 16 каналы). Если значение бита «1», тогда передача для данного канала разрешена. Может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. По умолчанию равно «0» для всех каналов.

Регистр 0x5008 – Разрешение передачи диагностики короткого замыкания при изменении сигнала с «1» на «0». Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 16 каналы). Если значение бита «1», тогда передача для данного канала разрешена. Может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. По умолчанию равно «0» для всех каналов.

Регистр 0x500C – Флаг переполнения АЦП. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу АЦП (последовательно с 1 по 16 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о переполнении соответствующего канала АЦП. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x500D – Диагностика обрыва для каждого канала (всего 16 каналов). Значение «1» свидетельствует о диагностировании обрыва датчика NAMUR на соответствующем канале. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO).

Инф. № подл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		82

Регистр 0x500E – Диагностика короткого замыкания для каждого канала (всего 16 каналов). Значение «1» свидетельствует о диагностировании короткого замыкания датчика NAMUR на соответствующем канале. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO).

Регистр 0x6000 – Состояние дискретного входного сигнала от датчика NAMUR для каждого канала (всего 16 каналов) с учетом полярности (смотри описание регистра 0x6002). По умолчанию, значение «0» соответствует состоянию «разомкнуто», а значение «1» - состоянию «замкнуто.» Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO).

Регистр 0x6002 – Полярность входного дискретного сигнала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 16 каналы). Если значение бита «0», тогда состояние «разомкнуто» передается как «0», а состояние «замкнуто» передается как «1». Если значение бита «1», тогда состояние «разомкнуто» передается как «1», а состояние «замкнуто» передается как «0». Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Регистр 0x6005 – глобальное разрешение прерываний для каналов дискретного ввода. Устанавливается для всех каналов одновременно. При установке значения параметра как «FALSE» PDO сообщения для каналов дискретного ввода передаваться не будут. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «TRUE».

Регистр 0x6006 – Разрешение передачи при любом изменении входного дискретного сигнала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 16 каналы). Если значение бита «1», тогда передача для данного канала разрешена. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти модуля. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «1».

Регистр 0x6007 – Разрешение передачи при изменении входного дискретного сигнала с «0» на «1». Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 16 каналы). Если значение бита «1», тогда передача для данного канала разрешено. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		83

энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Регистр 0x6008 – Разрешение передачи при изменении входного дискретного сигнала с «1» на «0». Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного ввода (последовательно с 1 по 32 каналы). Если значение бита «1», тогда передача для данного канала разрешено. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Настройки словаря объектов по умолчанию при стандартной конфигурации оборудования обеспечивают нормальную работу модуля в составе ПЛК. Если, по каким-либо причинам, эти настройки не устраивают пользователя, он может установить собственные настройки при инициализации проекта. Список SDO модуля дискретного ввода, рекомендуемых в данном случае для инициализации при старте системы, приведен в таблице 30.

Таблица 30 – Список SDO модуля дискретного ввода для инициализации PRO100-DI-162

Параметр	Адресс		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Максимальный интервал передачи PDO	0x2009	00	16	
Уровень для перехода «короткое замыкание – замкнуто»	0x5000	00	32	
Уровень для перехода «замкнуто – разомкнуто»	0x5001	00	32	
Уровень для перехода «разомкнуто – обрыв»	0x5002	00	32	
Маска для передачи диагностики обрыва по любому изменению	0x5003	01,02	8	
Маска для передачи диагностики короткого замыкания по любому изменению	0x5006	01,02	8	
Полярность дискретного входного сигнала	0x6002	01,02	8	
Разрешение передачи дискретных сигналов	0x6005	00	8	Для штатной работы устанавливается «1»
Передача при любом изменении дискретного сигнала	0x6006	01,02	8	

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МПВР.421457.001РЭ	Лист
						84

Энергонезависимая память и системная ячейка.

Некоторые параметры модуля ввода-вывода могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. Эти параметры вступят в силу сразу после окончания программной инициализации модуля ввода вывода. Модуль поддерживает три группы блоков энергонезависимой памяти данных.

Группа 1. NodeID – один байт данных.

Группа 2. Настройки (регистры 0x5000, 0x5001, 0x5002, 0x2009, 0x6002, 0x6006, 0x6007, 0x6008, 0x5003, 0x5004, 0x5005, 0x5006, 0x5007, 0x6005) – всего 35 байт данных.

Сохранение данных в энергонезависимой памяти может быть осуществлено с использованием системной ячейки (0x2005).

Системная ячейка состоит из трех полей данных: команда (1 байт), опции (1 байт), данные (2 байта). Сводка команд системной ячейки для модуля дискретного ввода приведена в таблице 31.

Таблица 31 – Сводка команд системной ячейки для модуля дискретного ввода

Команда	Опции	Данные	Описание
3	NodeID	1	Сохранение NodeID в энергонезависимой памяти
3		2	Сохранение настроек в энергонезависимой памяти

Более подробно об использовании системной ячейки смотри «Системное руководство ПЛК «Пролог».

### 2.10.3 Настройка модуля дискретного вывода

Основные параметр, передаваемый в модуль: значение выходного логического сигнала (регистр 0x6200, всего 32 бита).

Доступный пользователю словарь объектов модуля дискретного вывода приведен в таблице 32.

Таблица 32 – Словарь объектов модуля дискретного вывода

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Системная ячейка	0x2005		UNS32	0	
Максимальный интервал передачи PDO	0x2009	01,02	UNS16	0x1388	5 с

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Обрыв нагрузки	0x5208	0x01..0x04	UNS8	0	PDO
Короткое замыкание нагрузки	0x5209	0x01..0x04	UNS8	0	PDO
Использование канала	0x520A	0x01..0x04	UNS8	0	
Детектирование ошибки канала	0x520B	0x01...0x04	UNS8	0	
Логический выход	0x6200	0x01...0x04	UNS8	0	PDO
Логический выход при ошибке	0x6207	0x01...0x04	UNS8	0	

Описание параметров словаря объектов.

Регистр 0x2005 – Системная ячейка. С помощью системной ячейки может осуществляться запись параметров в энергонезависимую память модуля. Более подробное описание смотри в разделе «Использование системной ячейки».

Регистр 0x2009 – Максимальный интервал для передачи PDO. При отсутствии условий для инициативной передачи, PDO будут передаваться через указанный интервал. Служит для защиты от пропадания сигнала, а также для корректной работы некоторых архитектур SCADA-систем.

Регистр 0x5208 – Детектирование обрыва нагрузки. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного вывода (последовательно с 1 по 32 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о детектировании обрыва нагрузки соответствующего канала. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO). Для возникновения прерывания требуется выполнение следующих условий: логический выход канала (регистр 0x6200) установлен в «0», использование канала разрешено (бит в регистре 0x520A установлен в «1»), детектирование ошибки канала разрешено (бит в регистре 0x520B установлен в «1»), ключ-реле возвращает ошибку канала.

Регистр 0x5209 – Детектирование короткого замыкания или перегрева нагрузки. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного вывода (последовательно с 1 по 32 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о детектировании короткого замыкания или перегрева нагрузки соответствующего канала. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO). Для возникновения прерывания требуется выполнение следующих условий: логический выход канала (регистр 0x6200) установлен в «1», использование канала разрешено (бит в регистре

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата
10	Зам.	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0x520A установлен в «1»), детектирование ошибки канала разрешено (бит в регистре 0x520B установлен в «1»), ключ-реле возвращает ошибку канала.

Регистр 0x520A – Флаг использования канала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного вывода (последовательно с 1 по 32 каналы). Если значение бита равно «0», тогда сообщения ключа-реле об ошибке канала не обрабатываются и отключена индикация ошибки канала. Значение регистра не влияет на выставление уровня логического выхода. Значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Регистр 0x520B – Флаг аппаратного детектирования ошибки канала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного вывода (последовательно с 1 по 32 каналы). Если значение бита равно «1», ключ-реле осуществляет аппаратное детектирование ошибки канала. Значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Регистр 0x6200 – Логический выходной сигнал. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного вывода (последовательно с 1 по 32 каналы). Запись бита «1» выдает команду на замыкание ключа-реле соответствующего канала (см. рис. 19). Определен как PDO.

Регистр 0x6207 – Логический выходной сигнал, устанавливаемый в случае ошибки или остановки рабочей программы модуля. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу дискретного вывода (последовательно с 1 по 32 каналы). Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Список SDO модуля дискретного вывода, рекомендуемых для инициализации при старте системы, приведен в таблице 33.

Таблица 33 – Список SDO модуля дискретного вывода для инициализации

Параметр	Адресс		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Использование каналов	0x520A	0x01..0x04	8	
Детектирование ошибки каналов	0x520B	0x01..0x04	8	

Инф. № подл.	Подл. и дата				
	Подл.	Инф. № подл.	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		87

Параметр	Адрес		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Логический выход при ошибке	0x6207	0x01..0x04	8	

Энергонезависимая память и системная ячейка.

Некоторые параметры модуля ввода-вывода могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. Эти параметры вступают в силу сразу после окончания программной инициализации модуля ввода вывода. Модуль поддерживает две группы блоков энергонезависимой памяти данных.

Группа 1. NodeID (регистр 0x2002) – один байт данных.

Группа 2. Настройки каналов дискретных выходов (регистры 0x520A, 0x520B, 0x6207) – всего 12 байт данных.

Сохранение данных в энергонезависимой памяти может быть осуществлено с использованием системной ячейки (0x2005).

Системная ячейка состоит из трех полей данных: команда (1 байт), опции (1 байт), данные (2 байта). Сводка команд системной ячейки для модуля дискретного вывода приведена в таблице 34.

Таблица 34 – Сводка команд системной ячейки для модуля дискретного вывода

Команда	Опции	Данные	Описание
3	NodeID	1	Сохранение NodeID в энергонезависимой памяти
3		2	Сохранение настроек каналов дискретного вывода энергонезависимой памяти

Более подробно об использовании системной ячейки смотри «Системное руководство ПЛК «Пролог».

## 2.10.4 Настройка модулей аналогового ввода

### 2.10.4.1 Настройка модуля аналогового ввода PRO100-AI-161

Основные параметры, передаваемый из модуля: величина входного аналогового сигнала (регистр 0x6403, 16 значений в формате REAL32). Основные настроечные параметры: тип входного сигнала (регистр 0x2001, 16 значений в формате USN8), допустимые верхнее и нижнее значение входного сигнала (регистр 0x6429, 0x642A, 16 значений в формате REAL32 для каждого), модуль изменения сигнала для формирования инициативной передачи (регистр 0x642B, 16 значений в формате REAL32).

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подл. и дата

10	Зам.	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		88

Доступный пользователю словарь объектов модуля аналогового ввода приведен в таблице 35.

Таблица 35 – Словарь объектов модуля аналогового ввода

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Температура	0x2000	00	INT16		
Тип канала	0x2001	0x01..0x16	UNS8[16]	0	
Постоянная фильтра	0x2004	0x01..0x16	UNS8[16]	1	
Системный регистр	0x2005	00	UNS32	0	
Версия ПО	0x2006		UNS32		
Контрольная сумма	0x2007		UNS16		
Флаг переполнения АЦП	0x500C		UNS16	0	
Выход сигнала за верхнюю границу	0x500D		UNS16	0	
Выход сигнала за нижнюю границу	0x500E		UNS16	0	
Величина входного аналогового сигнала	0x6403	0x01..0x16	REAL32[16]		PDO
Триггер передачи аналогового сигнала	0x6421	0x01..0x16	UNS8	7	
Разрешение передачи аналогового сигнала	0x6423		BOOL (UNS8)	TRUE	
Верхняя граница аналогового сигнала	0x6429	0x01..0x16	REAL32	0	
Нижняя граница аналогового сигнала	0x642A	0x01..0x16	REAL32	0	
Модуль изменения аналогового сигнала для передачи	0x642B	0x01..0x16	REAL32	0	
Отрицательное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642C	0x01..0x16	REAL32	0	
Положительное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642D	0x01..0x16	REAL32	0	

#### Описание параметров словаря объектов.

Регистр 0x2000 – Температура внутри модуля в градусах Цельсия. Возвращает целое значение (градусы). Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x2001 – Тип измеряемой величины и её диапазон. Определяется отдельно для каждого канала модуля. Допустимые значения:

0 – измерение напряжения от минус 10 до 10 вольт,

1 – измерение напряжения от минус 5 до 5 вольт,

2 – измерение напряжения от 0 до 10 вольт,

- 3 – измерение напряжения от 0 до 5 вольт,
- 4 – измерение тока от 0 до 20 миллиампер,
- 5 – измерение тока от 4 до 20 миллиампер.

При разработке проекта тип измеряемой величины и ее диапазон должны быть определен для каждого канала и включен в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля ввода-вывода. Для каналов модуля, предназначенных только для измерения тока, недопустимо устанавливать значения, соответствующие измерению напряжения.

Регистр 0x2004 – Время усреднения входного сигнала. Определяется отдельно для каждого канала модуля. Допустимые значения:

- 0 – нет усреднения входного сигнала,
- 1 – усреднение 20 мс,
- 2 – усреднение 200 мс,
- 3 – усреднение 1 с,
- 4 – усреднение 5 с.

При разработке проекта время усреднения входного сигнала может быть определено для каждого канала и включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля ввода-вывода. Если время усреднения не определено пользователем, осуществляется усреднение входного сигнала 20 мс.

Регистр 0x2005 – Системная ячейка. С помощью системной ячейки может осуществляться калибровка каналов модуля и запись параметров в энергонезависимую память модуля. Более подробное описание смотри в разделах «Калибровка модуля» и «Использование системной ячейки».

Регистр 0x2006 – Версия ПО модуля.

Регистр 0x2007 – Идентификационный признак ПО (контрольная сумма CRC16 программного модуля).

Регистр 0x500C – Флаг переполнения АЦП. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу АЦП (последовательно с 1 по 16 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о переполнении соответствующего канала АЦП. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x500D – Флаг выхода измеренного значения за верхнюю границу. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному входному измерительного канала (последовательно с 1 по 16 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о выходе измеренного значения соответствующего входного канала за

Инф. № подл.	Подп. и дата		Подп. и дата	
	Взам. инф.	Инф. № подл..		

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		90

верхнюю границу. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x500E – Флаг выхода измеренного значения за нижнюю границу. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному входному измерительного канала (последовательно с 1 по 16 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о выходе измеренного значения соответствующего входного канала за нижнюю границу. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x6403 – измеренная величина входного сигнала для каждого канала. Размерность параметра – вольты или миллиамперы, в зависимости от выбранного типа входного сигнала. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO).

Регистр 0x6421 – выбор источника прерываний для отправки PDO сообщения о значении входного сигнала. Устанавливается независимо для каждого канала. Представляет собой битовое поле, для которого разрешена операция «ИЛИ». Определены следующие прерывания:

- 1 – выход измеренного сигнала за верхнюю границу,
- 2 – выход измеренного сигнала за нижнюю границу,
- 4 – модуль изменения входного сигнала с момента последней передачи больше установленной величины,
- 8 – уменьшение величины входного сигнала с момента последней передачи больше установленной величины,
- 16 – увеличение величины входного сигнала с момента последней передачи больше установленной величины.

При разработке проекта выбор источника прерываний должен быть определен для каждого канала и включен в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля ввода-вывода. Если для какого-нибудь канала значение параметра установлено как «0», данные по этому каналу передаваться не будут. Если выбор источника прерываний не определен пользователем, он устанавливается равным 7 (1 + 2 + 4).

Регистр 0x6423 – глобальное разрешение прерываний. Устанавливается для всех каналов одновременно. При установке значения параметра как «FALSE» никакие PDO сообщения передаваться не будут, также не будет работать индикация выходов. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или

Инф. № подл.	Подл. и дата		Инф. № дубл.	Взам. инф. №		Подл. и дата		
	Подл.	дата		Инф.	№			
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25		МПВР.421457.001РЭ		Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				91

сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «TRUE».

Регистр 0x6429 – верхняя граница измеренной величины. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна верхней границе диапазона измерения канала (хорошая практика – делать ее чуть больше). В случае, когда измеренное значение входного сигнала больше верхней границы, могут передаваться PDO сообщения и включаться индикация ошибки канала (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642A – нижняя граница измеренной величины. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна нижней границе диапазона измерения канала. В случае, когда измеренное значение входного сигнала меньше нижней границы, могут передаваться PDO сообщения и включаться индикация ошибки канала (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642B – изменение измеренного значения входного сигнала для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда модуль изменения измеренного значения входного сигнала с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642C – уменьшение измеренного значения входного сигнала для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда уменьшение измеренного значение входного сигнала с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642D – увеличение измеренного значения входного сигнала для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда увеличение измеренного значение входного сигнала с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		92

прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Список SDO модуля аналогового ввода, рекомендуемых для инициализации при старте системы, приведен в таблице 36.

Таблица 36 – Список SDO модуля аналогового ввода для инициализации

Параметр	Адресс		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Тип канала	0x2001	0x01..0x10	8	
Время усреднения сигнала	0x2004	0x01..0x10	8	
Системная ячейка	0x2005		32	Инициализируется «0»
Триггер передачи аналогового сигнала	0x6421	0x01..0x10	8	
Разрешение передачи аналогового сигнала	0x6423		8	Для штатной работы устанавливается «1»
Верхняя граница аналогового сигнала	0x6429	0x01..0x10	32	
Нижняя граница аналогового сигнала	0x642A	0x01..0x10	32	
Модуль изменения аналогового сигнала для передачи	0x642B	0x01..0x10	32	
Отрицательное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642C	0x01..0x10	32	Требуется, если определено прерывание
Положительное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642D	0x01..0x10	32	Требуется, если определено прерывание

#### Энергонезависимая память и системная ячейка.

Некоторые параметры модуля ввода-вывода могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. Эти параметры вступают в силу сразу после окончания программной инициализации модуля ввода вывода. Модуль поддерживает четыре группы блоков энергонезависимой памяти данных.

Группа 1. NodeID – один байт данных.

Группа 2. Настройки (регистры 0x2001, 0x2004, 0x6421, 0x6423) – всего 49 байт данных.

Группа 3. Калибровочные коэффициенты – всего 640 байт данных.

Группа 4. Границы и уставки (регистры 0x6429, 0x642A, 0x642B, 0x642C, 0x642D) – всего 320 байт данных.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата	
				Изм.	Зам
10	11.25	МПВР.0057-25			

Сохранение данных в энергонезависимой памяти и калибровка каналов модуля могут быть осуществлены с использованием системной ячейки (0x2005).

Системная ячейка состоит из трех полей данных: команда (1 байт), опции (1 байт), данные (2 байта). Сводка команд системной ячейки для модуля аналогового ввода приведена в таблице 37.

Таблица 37 – Сводка команд системной ячейки для модуля аналогового ввода

Команда	Опции	Данные	Описание
1	Номер канала	Величина входного сигнала в мВ или мка	В оперативной памяти МВВ сохраняются данные для первой точки калибровки
2	Номер канала	Величина входного сигнала в мВ или мка	В оперативной памяти МВВ сохраняются данные для второй точки калибровки. Калибровочные коэффициенты пересчитываются и сохраняются в оперативной памяти
3	NodeID	1	Сетевой адрес МВВ в сети CAN
3		2	Сохранение настроек в энергонезависимой памяти
3		3	Сохранение калибровочных коэффициентов в энергонезависимой памяти
3		4	Сохранение границ и установок в энергонезависимой памяти

Более подробно об использовании системной ячейки смотри «Системное руководство ПЛК «Пролог».

#### 2.10.4.2 Настройка модуля аналогового ввода PRO100-AI-041

Основные параметры, передаваемый из модуля: величина входного аналогового сигнала (регистр 0x6403, 4 значения в формате REAL32). Основные настроечные параметры: тип входного сигнала (регистр 0x2001, 4 значения в формате USN8), допустимые верхнее и нижнее значение входного сигнала (регистр 0x6429, 0x642A, 4 значения в формате REAL32 для каждого), модуль изменения сигнала для формирования инициативной передачи (регистр 0x642B, 16 значений в формате REAL32).

Доступный пользователю словарь объектов модуля аналогового ввода приведен в таблице 38.

Таблица 38 – Словарь объектов модуля аналогового ввода

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Температура	0x2000	00	INT16		
10	Зам	МПВР.0057-25	11.25		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 94
МПВР.421457.001РЭ					

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Тип канала	0x2001	0x01..0x16	UNS8[16]	0	
Постоянная фильтра	0x2004	0x01..0x16	UNS8[16]	1	
Системный регистр	0x2005	00	UNS32	0	
Версия ПО	0x2006		UNS32		
Контрольная сумма	0x2007		UNS16		
Флаг переполнения АЦП	0x500C		UNS16	0	
Выход сигнала за верхнюю границу	0x500D		UNS16	0	
Выход сигнала за нижнюю границу	0x500E		UNS16	0	
Величина входного аналогового сигнала	0x6403	0x01..0x16	REAL32[16]		PDO
Триггер передачи аналогового сигнала	0x6421	0x01..0x16	UNS8	7	
Разрешение передачи аналогового сигнала	0x6423		BOOL (UNS8)	TRUE	
Верхняя граница аналогового сигнала	0x6429	0x01..0x16	REAL32	0	
Нижняя граница аналогового сигнала	0x642A	0x01..0x16	REAL32	0	
Модуль изменения аналогового сигнала для передачи	0x642B	0x01..0x16	REAL32	0	
Отрицательное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642C	0x01..0x16	REAL32	0	
Положительное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642D	0x01..0x16	REAL32	0	

Описание параметров словаря объектов.

Регистр 0x2000 – Температура внутри модуля в градусах Цельсия. Возвращает целое значение (градусы). Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x2001 – Тип измеряемой величины и её диапазон. Определяется отдельно для каждого канала модуля. Допустимые значения:

2 – измерение напряжения от минус 10 до 10 вольт,

1 – измерение напряжения от 0 до 10 вольт,

0 – измерение тока от 0 до 20 миллиампер,

При разработке проекта тип измеряемой величины и ее диапазон должны быть определен для каждого канала и включен в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата	Описание	Лист
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	95
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ввода-вывода. Для каналов модуля, предназначенных только для измерения тока, недопустимо устанавливать значения, соответствующие измерению напряжения.

Регистр 0x2004 – Время усреднения входного сигнала. Определяется отдельно для каждого канала модуля. Допустимые значения:

- 0 – нет усреднения входного сигнала,
- 1 – усреднение 20 мс,
- 2 – усреднение 200 мс,
- 3 – усреднение 1 с,
- 4 – усреднение 5 с.

При разработке проекта время усреднения входного сигнала может быть определено для каждого канала и включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля ввода-вывода. Если время усреднения не определено пользователем, осуществляется усреднение входного сигнала 20 мс.

Регистр 0x2005 – Системная ячейка. С помощью системной ячейки может осуществляться калибровка каналов модуля и запись параметров в энергонезависимую память модуля. Более подробное описание смотри в разделах «Калибровка модуля» и «Использование системной ячейки».

Регистр 0x2006 – Версия ПО модуля.

Регистр 0x2007 – Идентификационный признак ПО (контрольная сумма CRC16 программного модуля).

Регистр 0x500C – Флаг переполнения АЦП. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу АЦП (последовательно с 1 по 16 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о переполнении соответствующего канала АЦП. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x500D – Флаг выхода измеренного значения за верхнюю границу. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному входному измерительного канала (последовательно с 1 по 16 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о выходе измеренного значения соответствующего входного канала за верхнюю границу. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x500E – Флаг выхода измеренного значения за нижнюю границу. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному входному измерительного канала (последовательно с 1 по 16 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о выходе измеренного значения соответствующего входного канала за

Инф. № подл.	Подп. и дата	
	Инф. № подл..	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		96

нижнюю границу. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x6403 – измеренная величина входного сигнала для каждого канала. Размерность параметра – вольты или миллиамперы, в зависимости от выбранного типа входного сигнала. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO).

Регистр 0x6421 – выбор источника прерываний для отправки PDO сообщения о значении входного сигнала. Устанавливается независимо для каждого канала. Представляет собой битовое поле, для которого разрешена операция «ИЛИ». Определены следующие прерывания:

- 1 – выход измеренного сигнала за верхнюю границу,
- 2 – выход измеренного сигнала за нижнюю границу,
- 4 – модуль изменения входного сигнала с момента последней передачи больше установленной величины,
- 8 – уменьшение величины входного сигнала с момента последней передачи больше установленной величины,
- 16 – увеличение величины входного сигнала с момента последней передачи больше установленной величины.

При разработке проекта выбор источника прерываний должен быть определен для каждого канала и включен в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля ввода-вывода. Если для какого-нибудь канала значение параметра установлено как «0», данные по этому каналу передаваться не будут. Если выбор источника прерываний не определен пользователем, он устанавливается равным 7 (1 + 2 + 4).

Регистр 0x6423 – глобальное разрешение прерываний. Устанавливается для всех каналов одновременно. При установке значения параметра как «FALSE» никакие PDO сообщения передаваться не будут, также не будет работать индикация выходов. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «TRUE».

Регистр 0x6429 – верхняя граница измеренной величины. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна верхней границе диапазона измерения канала (хорошая практика – делать ее чуть больше). В случае, когда измеренное значение входного сигнала больше верхней границы, могут передаваться PDO сообщения и включаться индикация ошибки канала (если соответствующие прерывания разрешены).

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		97

При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642A – нижняя граница измеренной величины. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна нижней границе диапазона измерения канала. В случае, когда измеренное значение входного сигнала меньше нижней границы, могут передаваться PDO сообщения и включаться индикация ошибки канала (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642B – изменение измеренного значения входного сигнала для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда модуль изменения измеренного значения входного сигнала с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642C – уменьшение измеренного значения входного сигнала для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда уменьшение измеренного значение входного сигнала с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642D – увеличение измеренного значения входного сигнала для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда увеличение измеренного значение входного сигнала с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Список SDO модуля аналогового ввода, рекомендуемых для инициализации при старте системы, приведен в таблице 39.

Таблица 39 – Список SDO модуля аналогового ввода для инициализации

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		98

Параметр	Адрес		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Тип канала	0x2001	0x01..0x10	8	
Время усреднения сигнала	0x2004	0x01..0x10	8	
Системная ячейка	0x2005		32	Инициализируется «0»
Триггер передачи аналогового сигнала	0x6421	0x01..0x10	8	
Разрешение передачи аналогового сигнала	0x6423		8	Для штатной работы устанавливается «1»
Верхняя граница аналогового сигнала	0x6429	0x01..0x10	32	
Нижняя граница аналогового сигнала	0x642A	0x01..0x10	32	
Модуль изменения аналогового сигнала для передачи	0x642B	0x01..0x10	32	
Отрицательное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642C	0x01..0x10	32	Требуется, если определено прерывание
Положительное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642D	0x01..0x10	32	Требуется, если определено прерывание

#### 2.10.4.3 Настройка модуля аналогового ввода PRO100-AI-021

Основные параметры, передаваемый из модуля: величина входного аналогового сигнала (регистр 0x6403, 2 значения в формате REAL32). Основные настроекные параметры: допустимые верхнее и нижнее значение входного сигнала (регистр 0x6429, 0x642A, 2 значения в формате REAL32 для каждого), модуль изменения сигнала для формирования инициативной передачи (регистр 0x642B, 2 значения в формате REAL32).

Доступный пользователю словарь объектов модуля аналогового ввода приведен в таблице 40.

Таблица 40 – Словарь объектов модуля аналогового ввода

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Температура	0x2000	00	INT16		
Постоянная фильтра	0x2004	0x01..0x02	UNS8[2]	1	
10	Зам	МПВР.0057-25	11.25		Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	99

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Системный регистр	0x2005	00	UNS32	0	
Версия ПО	0x2006		UNS32		
Контрольная сумма	0x2007		UNS16		
Интервал спорадической передачи	0x2009	0x01..0x02	UNS16[2]	5c	
Мастер адрес для HART	0x200A	0x00	UNS8	0x80	
Число байт в преамбуле	0x200B	0x00	UNS8	5	
Стартовый байт для HART	0x200C	0x00	UNS8	0x02	
Канал для передачи	0x200D	0x00	UNS8		
Адрес ведомого для HART	0x200E	0x00	UNS32		
Команда HART протокола	0x2010	0x00	UNS8		
Размер данных для передачи	0x2011	0x00	UNS8		
Данные для передачи	0x2012	0x01..0x19	UNS8[25]		
Размер данных для приема	0x2013	0x00	UNS8		
Статус приема	0x2014	0x00	UNS8		
Принятые данные	0x2015	0x01..0x19	UNS8[25]		
Флаг переполнения АЦП	0x500C		UNS8	0	
Выход сигнала за верхнюю границу	0x500D		UNS8	0	
Выход сигнала за нижнюю границу	0x500E		UNS8	0	
Величина входного аналогового сигнала	0x6403	0x01..0x02	REAL32[2]		PDO
Триггер передачи аналогового сигнала	0x6421	0x01..0x02	UNS8	7	
Разрешение передачи аналогового сигнала	0x6423		BOOL (UNS8)	TRUE	
Верхняя граница аналогового сигнала	0x6429	0x01..0x02	REAL32	20	
Нижняя граница аналогового сигнала	0x642A	0x01..0x02	REAL32	4	
Модуль изменения аналогового сигнала для передачи	0x642B	0x01..0x02	REAL32	0,1	
Отрицательное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642C	0x01..0x02	REAL32	0	
Положительное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642D	0x01..0x02	REAL32	0	

Описание параметров словаря объектов.

Регистр 0x2000 – Температура внутри модуля в градусах Цельсия. Возвращает целое значение (градусы). Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x2004 – Время усреднения входного сигнала. Определяется отдельно для каждого канала модуля. Допустимые значения:

- 0 – нет усреднения входного сигнала,
- 1 – усреднение 20 мс,
- 2 – усреднение 200 мс,
- 3 – усреднение 1 с,
- 4 – усреднение 5 с.

При разработке проекта время усреднения входного сигнала может быть определено для каждого канала и включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля ввода-вывода. Если время усреднения не определено пользователем, осуществляется усреднение входного сигнала 20 мс.

Регистр 0x2005 – Системная ячейка. С помощью системной ячейки может осуществляться калибровка каналов модуля и запись параметров в энергонезависимую память модуля. Более подробное описание смотри в разделах «Калибровка модуля» и «Использование системной ячейки».

Регистр 0x2006 – Версия ПО модуля.

Регистр 0x2007 – Идентификационный признак ПО (контрольная сумма CRC16 программного модуля).

Регистр 0x2009 – Максимальное время между передачами PDO. При достижении таймаута независимо от других условий выполняется спорадическая передача PDO.

Регистр 0x200A – Мастер адрес для HART.

Регистр 0x200B – Количество байт в преамбуле.

Регистр 0x200C – Стартовый байт для HART.

Регистр 0x200D – Канал для передачи.

Регистр 0x200E – Адрес ведомого для HART.

Регистр 0x2010 – Команда HART протокола.

Регистр 0x2011 – Размер данных для передачи.

Регистр 0x2012 – Данные для передачи.

Регистр 0x2013 – Размер данных для приема.

Регистр 0x2014 – Статус приема.

Регистр 0x2015 – Принятые данные.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		101

Регистр 0x500C – Флаг переполнения АЦП. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу АЦП (последовательно с 1 по 2 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о переполнении соответствующего канала АЦП. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x500D – Флаг выхода измеренного значения за верхнюю границу. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному входному измерительного канала (последовательно с 1 по 2 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о выходе измеренного значения соответствующего входного канала за верхнюю границу. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x500E – Флаг выхода измеренного значения за нижнюю границу. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному входному измерительного канала (последовательно с 1 по 2 каналы). Значение бита «1» свидетельствует о выходе измеренного значения соответствующего входного канала за нижнюю границу. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x6403 – измеренная величина входного сигнала для каждого канала. Размерность параметра – вольты или миллиамперы, в зависимости от выбранного типа входного сигнала. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO).

Регистр 0x6421 – выбор источника прерываний для отправки PDO сообщения о значении входного сигнала. Устанавливается независимо для каждого канала. Представляет собой битовое поле, для которого разрешена операция «ИЛИ». Определены следующие прерывания:

- 1 – выход измеренного сигнала за верхнюю границу,
- 2 – выход измеренного сигнала за нижнюю границу,
- 4 – модуль изменения входного сигнала с момента последней передачи больше установленной величины,
- 8 – уменьшение величины входного сигнала с момента последней передачи больше установленной величины,
- 16 – увеличение величины входного сигнала с момента последней передачи больше установленной величины.

При разработке проекта выбор источника прерываний должен быть определен для каждого канала и включен в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля ввода-вывода.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		102

Если для какого-нибудь канала значение параметра установлено как «0», данные по этому каналу передаваться не будут. Если выбор источника прерываний не определен пользователем, он устанавливается равным 7 (1 + 2 + 4).

Регистр 0x6423 – глобальное разрешение прерываний. Устанавливается для всех каналов одновременно. При установке значения параметра как «FALSE» никакие PDO сообщения передаваться не будут, также не будет работать индикация выходов. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «TRUE».

Регистр 0x6429 – верхняя граница измеренной величины. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна верхней границе диапазона измерения канала (хорошая практика – делать ее чуть больше). В случае, когда измеренное значение входного сигнала больше верхней границы, могут передаваться PDO сообщения и включаться индикация ошибки канала (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642A – нижняя граница измеренной величины. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна нижней границе диапазона измерения канала. В случае, когда измеренное значение входного сигнала меньше нижней границы, могут передаваться PDO сообщения и включаться индикация ошибки канала (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642B – изменение измеренного значения входного сигнала для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда модуль изменения измеренного значения входного сигнала с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642C – уменьшение измеренного значения входного сигнала для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда уменьшение измеренного значение входного сигнала с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие

Инф. № подл.	Подл. и дата	Инф. № подл.	Взам. инф. №	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		103

прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642D – увеличение измеренного значения входного сигнала для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда увеличение измеренного значение входного сигнала с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Список SDO модуля аналогового ввода, рекомендуемых для инициализации при старте системы, приведен в таблице 41.

Таблица 41 – Список SDO модуля аналогового ввода для инициализации

Параметр	Адрес		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Время усреднения сигнала	0x2004	0x01..0x02	8	
Системная ячейка	0x2005		32	Инициализируется «0»
Настройка времени передачи	0x2009	0x01..0x08	UNS16[2]	
Триггер передачи аналогового сигнала	0x6421	0x01..0x02	8	
Разрешение передачи аналогового сигнала	0x6423		8	Для штатной работы устанавливается «1»
Верхняя граница аналогового сигнала	0x6429	0x01..0x02	32	
Нижняя граница аналогового сигнала	0x642A	0x01..0x02	32	
Модуль изменения аналогового сигнала для передачи	0x642B	0x01..0x02	32	
Отрицательное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642C	0x01..0x02	32	Требуется, если определено прерывание
Положительное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642D	0x01..0x02	32	Требуется, если определено прерывание

Энергонезависимая память и системная ячейка.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № документа	Подп. и дата

Некоторые параметры модуля ввода-вывода могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. Эти параметры вступят в силу сразу после окончания программной инициализации модуля ввода вывода. Модуль поддерживает четыре группы блоков энергонезависимой памяти данных.

Группа 1. NodeID – 5 байт данных.

Группа 2. Настройки (регистры 0x2001, 0x2004, 0x6421, 0x6423) – всего 48 байт данных.

Группа 3. Калибровочные коэффициенты – всего 16 байт данных.

Сохранение данных в энергонезависимой памяти и калибровка каналов модуля могут быть осуществлены с использованием системной ячейки (0x2005).

Системная ячейка состоит из трех полей данных: команда (1 байт), опции (1 байт), данные (2 байта). Сводка команд системной ячейки для модуля аналогового ввода приведена в таблице 42.

Таблица 42 – Сводка команд системной ячейки для модуля аналогового ввода

Команда	Опции	Данные	Описание
1	Номер канала	Величина входного сигнала в мВ или мка	В оперативной памяти МВВ сохраняются данные для первой точки калибровки
2	Номер канала	Величина входного сигнала в мВ или мка	В оперативной памяти МВВ сохраняются данные для второй точки калибровки. Калибровочные коэффициенты пересчитываются и сохраняются в оперативной памяти
3	NodeID	1	Сетевой адрес МВВ в сети CAN
3		2	Сохранение настроек в энергонезависимой памяти
3		3	Сохранение калибровочных коэффициентов в энергонезависимой памяти
3		4	Сохранение границ и установок в энергонезависимой памяти
4			Начать передачу по HART протоколу (данные для передачи готовы)

Более подробно об использовании системной ячейки смотри «Системное руководство ПЛК «Пролог».

### 2.10.5 Настройка модуля аналогового вывода

Основные параметры, передаваемый в модуль: величина выходного аналогового сигнала (регистр 0x6413, 4 значения в формате REAL32). Основные настроечные параметры: тип выходного сигнала (регистр 0x2001, 4 значения в формате USN8), допустимые верхнее и нижнее значение выходного сигнала (регистры 0x6441, 0x6442, 4 значения в формате REAL32 для каждого).

Доступный пользователю словарь объектов модуля аналогового вывода приведен в таблице 43.

Таблица 43 – Словарь объектов модуля аналогового вывода

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Тип канала	0x2001	0x01..0x04	UNS8[4]	0	
Версия ПО	0x2006		UNS32		
Контрольная сумма	0x2007		UNS16		
Признак ошибки канала	0x6000	0x01	UNS8		PDO
Разрешение прерываний	0x6005		USN8	TRUE	
Маска прерываний	0x6006	0x01	UNS8	0x0F	
Запись аналогового выходного сигнала	0x6413	0x01..0x04	REAL32[4]		PDO
Нижняя граница аналогового сигнала	0x6441	0x01..0x04	REAL32[4]	4	
Верхняя граница аналогового сигнала	0x6442	0x01..0x04	REAL32[4]	20	

Описание параметров словаря объектов.

Регистр 0x2001 – Тип задаваемой величины и её диапазон. Определяется отдельно для каждого канала модуля. Допустимые значения:

0 – задание тока от 4 до 20 миллиампер,

1 – задание тока от 0 до 20 миллиампер.

При разработке проекта тип задаваемой величины и ее диапазон должны быть определен для каждого канала и включен в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля вывода-вывода.

Регистр 0x2006 – Версия ПО модуля.

Регистр 0x2007 – Идентификационный признак ПО (контрольная сумма CRC16 программного модуля).

Регистр 0x6000 – Признак ошибки выходного канала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному выходному каналу (последовательно с 1 по 4 канал). Значение бита «1» свидетельствует об ошибке соответствующего выходного канала. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO).

Регистр 0x6005 – глобальное разрешение прерываний для передачи признака ошибки выходных каналов. Устанавливается для всех каналов одновременно. При

Инф. № подл.	Подл. и дата	Инф. № подл..	Взам. инф. №	Подл. и дата

10	Зам.	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		106

установке значения параметра как «FALSE» PDO сообщения для признака ошибки передаваться не будут. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «TRUE».

Регистр 0x6006 – Разрешение прерывания при любом изменении признака ошибки. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному выходному каналу (последовательно с 1 по 4 каналы). Если значение бита «1», тогда прерывание для данного канала разрешено. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «1».

Регистр 0x6413 – Запись аналогового выходного сигнала. Определяется независимо для каждого канала. Размерность - вольты или миллиамперы. Определен как PDO.

Регистр 0x6441 – нижняя граница задаваемой величины. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна нижней границе диапазона задания канала. В случае, когда измеренное заданное значение выходного сигнала меньше нижней границы выставляется признак ошибки канала. При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x6442 – верхняя граница задаваемой величины. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна верхней границе диапазона задания канала. В случае, когда заданное значение выходного сигнала больше верхней границы выставляется признак ошибки канала. При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Список SDO модуля аналогового вывода, рекомендуемых для инициализации при старте системы, приведен в таблице 44.

Таблица 44 – Список SDO модуля аналогового вывода для инициализации

Параметр	Адресс		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Тип канала	0x2001	0x01..0x04	8	
Разрешение передачи признака ошибки	0x6005		8	

Инф. № подл.	Подл. и дата				
	Подл.	Инф. №	Взам. инф. №	Инф. № подл.	Подл. и дата

Параметр	Адрес		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Передача признака ошибки по любому изменению	0x6006	0x01..0x01	8	
Нижняя граница задания аналогового сигнала	0x6441	0x01..0x04	32	
Верхняя граница задания аналогового сигнала	0x6442	0x01..0x04	32	

Энергонезависимая память и системная ячейка.

Некоторые параметры модуля ввода-вывода могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. Эти параметры вступают в силу сразу после окончания программной инициализации модуля ввода вывода. Модуль поддерживает четыре группы блоков энергонезависимой памяти данных.

Группа 1. NodeID – один байт данных.

Группа 2. Настройки (регистры 0x2001, 0x6006, 0x6005) – всего 6 байт данных.

Группа 3. Калибровочные коэффициенты – всего 64 байта данных.

Группа 4. Границы и уставки (регистры 0x6441, 0x6442) – всего 32 байта данных.

Системная ячейка состоит из трех полей данных: команда (1 байт), опции (1 байт), данные (2 байта). Сводка команд системной ячейки для модуля аналогового вывода приведена в таблице 45.

Таблица 45 – Сводка команд системной ячейки для модуля аналогового вывода

Команда	Опции	Данные	Описание
1	Номер канала	Величина выходного сигнала в мВ или мка	В оперативной памяти МВВ сохраняются данные о первой точке калибровки
2	Номер канала	Величина выходного сигнала в мВ или мка	В оперативной памяти МВВ сохраняются данные о второй точке калибровки. Калибровочные коэффициенты пересчитываются и сохраняются в оперативной памяти
3	NodeID	1	Сетевой адрес МВВ в сети CAN
3		2	Сохранение настроек в энергонезависимой памяти
3		3	Сохранение калибровочных коэффициентов в энергонезависимой памяти
3		4	Сохранение границ и уставок в энергонезависимой памяти
4	Номер канала	Код ЦАП (16 бит)	На ЦАП выбранного канала выставляется код из поля «Данные». Значение регистра 0x6413 игнорируется.

Команда	Опции	Данные	Описание
5			На ЦАП всех каналов выставляется код, рассчитанный на основании значений регистра 0x6413 (отмена команды 4 для всех каналов)

Более подробно об использовании системной ячейки смотри «Системное руководство ПЛК «Пролог».

### 2.10.6 Настройка модуля релейного вывода

Основные параметры, передаваемые в модуль: состояние релейного вывода (0 – разомкнуто, 1 – замкнуто) (регистр 0x6200, 16 бит).

Доступный пользователю словарь объектов модуля релейного вывода приведен в таблице 46.

Таблица 46 – Словарь объектов модуля релейного вывода

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Node_ID	0x2002	-	UNS8	0x43	-
Скорость обмена по CAN	0x2003	-	UNS16	0x01F4	-
Системная ячейка	0x2005		UNS32	0	
Обрыв нагрузки	0x5208	0x01..0x02	UNS8	0	PDO
Короткое замыкание нагрузки	0x5209	0x01..0x02	UNS8	0	PDO
Использование канала	0x520A	0x01..0x02	UNS8	0	
Логический выход	0x6200	0x01...0x02	UNS8	0	PDO
Логический выход при ошибке	0x6207	0x01...0x02	UNS8	0	

Описание параметров словаря объектов.

Регистр 0x2002 – регистр значения Node\_ID. Доступ пользователя к этому регистру не рекомендуется. При включении модуль проверяет сохраненное значение Node\_ID в энергонезависимой памяти. Если такое существует, то оно присваивается модулю; если не существует, тогда используется значение Node\_ID по умолчанию. После завершения работы системы раздачи адресов Node\_ID присваивается модулю в соответствии с его позиционным расположением нашине ПЛК. Измененное значение Node\_ID сохраняется в энергонезависимой памяти автоматически.

Регистр 0x2003 – Скорость обмена модуля по CAN шине (Кбод). Доступ пользователя к этому регистру не рекомендуется.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					109

Регистр 0x2005 – Системная ячейка. С помощью системной ячейки может осуществляться запись параметров в энергонезависимую память модуля. Более подробное описание смотри в разделе «Использование системной ячейки».

Регистр 0x520A – Флаг использования канала. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу релейного вывода (последовательно с 1 по 16 каналы). Если значение бита равно «0», тогда отключена индикация канала. Значение регистра не влияет на выдачу сигналов управления на катушку реле. Значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Регистр 0x6200 – Логический выходной сигнал. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу релейного выхода (последовательно с 1 по 16 каналы). Запись бита «1» соответствует замкнутому состоянию релейного выхода соответствующего канала. Определен как PDO.

Регистр 0x6207 – Логический выходной сигнал, устанавливаемый в случае ошибки или остановки рабочей программы модуля. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу релейного выхода (последовательно с 1 по 16 каналы). Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «0».

Список SDO модуля релейного вывода, рекомендуемых для инициализации при старте системы, приведен в таблице 47.

Таблица 47 – Список SDO модуля релейного вывода для инициализации

Параметр	Адрес		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Системная ячейка	0x2005		32	Инициализируется «0»
Использование каналов	0x520A	0x01..0x02	8	
Логический выход при ошибке	0x6207	0x01..0x02	8	

#### Энергонезависимая память и системная ячейка.

Некоторые параметры модуля ввода-вывода могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. Эти параметры вступают в силу сразу после окончания программной инициализации модуля ввода вывода. Модуль поддерживает две группы блоков энергонезависимой памяти данных.

Группа 1. NodeID (регистр 0x2002) – один байт данных.

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подл. и дата

10	Зам.	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		110

Группа 2. Настройки каналов релейных выходов (регистры 0x6207, 0x520A) – всего 4 байта данных.

Сохранение данных в энергонезависимой памяти может быть осуществлено с использованием системной ячейки (0x2005).

Системная ячейка состоит из трех полей данных: команда (1 байт), опции (1 байт), данные (2 байта). Сводка команд системной ячейки для модуля релейного вывода приведена в таблице 48.

Таблица 48 – Сводка команд системной ячейки для модуля релейного вывода

Команда	Опции	Данные	Описание
3	NodeID	1	Сохранение NodeID в энергонезависимой памяти
3		2	Сохранение настроек каналов дискретного вывода энергонезависимой памяти

Более подробно об использовании системной ячейки смотри «Системное руководство ПЛК «Пролог».

### 2.10.7 Настройка модуля ввода термосопротивления

Основные параметры, передаваемый из модуля: величина измеренной температуры (регистр 0x6403, 10 значений в формате REAL32). Основные настроечные параметры: тип подключенного термопреобразователя сопротивления (регистр 0x2001, 10 значений в формате USN8), допустимые верхнее и нижнее измеренной температуры (регистр 0x6429, 0x642A, 10 значений в формате REAL32 для каждого), модуль изменения сигнала для формирования инициативной передачи (регистр 0x642B, 10 значений в формате REAL32).

Доступный пользователю словарь объектов модуля ввода термосопротивления приведен в таблице 49.

Таблица 49 – Словарь объектов модуля ввода термопреобразователей сопротивления

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Температура	0x2000	0x00	INT16		
Тип подключенного ТС	0x2001	0x01..0x0A	UNS16[10]	0x0013	
Системная ячейка	0x2005		UNS32	0	
Версия ПО	0x2006		UNS32		
Контрольная сумма	0x2007		UNS16		

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Флаг ошибки АЦП	0x5006		UNS16	0	Верхнее и нижнее насыщение
Чтение входа	0x6403	0x01..0x0A	REAL32[10]		
Триггер передачи аналогового сигнала	0x6421	0x01..0x0A	UNS8	7	
Разрешение передачи аналогового сигнала	0x6423		BOOL (UNS8)	TRUE	
Верхняя граница аналогового сигнала	0x6429	0x01..0x0A	REAL32	0	400
Нижняя граница аналогового сигнала	0x642A	0x01..0x0A	REAL32	0	-100
Модуль изменения аналогового сигнала для передачи	0x642B	0x01..0x0A	REAL32	0	1
Отрицательное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642C	0x01..0x0A	REAL32	0	
Положительное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642D	0x01..0x0A	REAL32	0	

#### Описание параметров словаря объектов.

Регистр 0x2000 – Температура внутри модуля в градусах Цельсия. Возвращает целое значение (градусы). Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x2001 – Тип подключенного ТС и диапазон измеряемой величины. Определяется отдельно для каждого канала модуля. Описание допустимых значений регистра приведено в таблице 50.

Таблица 50 – Настройка регистра 0x2001

Значение регистра	Тип подключенного ТС (α)	Схема подключения	Диапазон измерения, С
0x0000	Омическое сопротивление до 150 Ом	4-проводная	
0x0001	50M(0,00428)	4-проводная	-180...+200
0x0002	50M(0,00426)	4-проводная	-50...+200
0x0003	50P(0,00385)	4-проводная	-200...+850
0x0004	Pt50 0,00391)	4-проводная	-200...+850
0x0005	50H(0,00617)	4-проводная	-60...+180

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..

Лист

112

МПВР.421457.001РЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	

Инф. № подл.  
Подп. и дата

Инф. № подл.  
Подп. и дата

Инф. № подл.  
Подп. и дата

Значение регистра	Тип подключенного TC ( $\alpha$ )	Схема подключения	Диапазон измерения, С
0x0010	Омическое сопротивление до 300 Ом	4-проводная	
0x0011	100M(0,00428)	4-проводная	-180...+200
0x0012	100M(0,00426)	4-проводная	-50...+200
0x0013	100P(0,00385)	4-проводная	-200...+850
0x0014	Pt100(0,00391)	4-проводная	-200...+850
0x0015	100H(0,00617)	4-проводная	-60...+180
0x0020	Омическое сопротивление до 3000 Ом	4-проводная	
0x0021	1000M(0,00428)	4-проводная	-180...+200
0x0022	1000M(0,00426)	4-проводная	-50...+200
0x0023	1000P(0,00385)	4-проводная	-200...+850
0x0024	Pt1000(0,00391)	4-проводная	-200...+850
0x0025	1000H(0,00617)	4-проводная	-60...+180
0x0100	Омическое сопротивление до 150 Ом	3-проводная	
0x0101	50M(0,00428)	3-проводная	-180...+200
0x0102	50M(0,00426)	3-проводная	-50...+200
0x0103	50P(0,00385)	3-проводная	-200...+850
0x0104	Pt50(0,00391)	3-проводная	-200...+850
0x0105	50H(0,00617)	3-проводная	-60...+180
0x0110	Омическое сопротивление до 300 Ом	3-проводная	
0x0111	100M(0,00428)	3-проводная	-180...+200
0x0112	100M(0,00426)	3-проводная	-50...+200
0x0113	100P(0,00385)	3-проводная	-200...+850
0x0114	Pt100(0,00391)	3-проводная	-200...+850
0x0115	100H(0,00617)	3-проводная	-60...+180
0x0120	Омическое сопротивление до 3000 Ом	3-проводная	
0x0121	1000M(0,00428)	3-проводная	-180...+200
0x0122	1000M(0,00426)	3-проводная	-50...+200
0x0123	1000P(0,00385)	3-проводная	-200...+850
0x0124	Pt1000(0,00391)	3-проводная	-200...+850

МПВР.421457.001РЭ

Лист

113

Значение регистра	Тип подключенного ТС (α)	Схема подключения	Диапазон измерения, С
0x0125	1000Н(0,00617)	3-проводная	-60...+180

При разработке проекта тип подключенного ТС и схема подключения должны быть определены для каждого канала и включен в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля ввода-вывода. При использовании двухпроводной схемы подключения, настройка осуществляется как для четырехпроводной схемы.

Регистр 0x2003 – Скорость обмена модуля по CAN шине (Кбод). Доступ пользователя к этому регистру не рекомендуется.

Регистр 0x2005 – Системная ячейка. С помощью системной ячейки может осуществляться калибровка каналов модуля и запись параметров в энергонезависимую память модуля. Более подробное описание смотри в разделах «Калибровка модуля» и «Использование системной ячейки».

Регистр 0x2005 – Системная ячейка. С помощью системной ячейки может осуществляться калибровка каналов модуля и запись параметров в энергонезависимую память модуля. Более подробное описание смотри в разделах «Калибровка модуля» и «Использование системной ячейки».

Регистр 0x2006 – Версия ПО модуля.

Регистр 0x2007 – Идентификационный признак ПО (контрольная сумма CRC16 программного модуля)

Регистр 0x5006 – Флаг ошибки АЦП. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу АЦП (последовательно с 1 по 10 каналы). Значение бита «1» свидетельствует об ошибке соответствующего канала АЦП. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x6403 – измеренная величина температуры для каждого канала. Размерность параметра – градусы Цельсия. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO).

Регистр 0x6421 – выбор источника прерываний для отправки PDO сообщения о значении температуры. Устанавливается независимо для каждого канала. Представляет собой битовое поле, для которого разрешена операция «ИЛИ». Определены следующие прерывания:

- 1 – выход измеренной температуры за верхнюю границу,
- 2 – выход измеренной температуры за нижнюю границу,

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата
				Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист 114	МПВР.421457.001РЭ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		

4 – модуль изменения температуры с момента последней передачи больше установленной величины,

8 – уменьшение величины температуры с момента последней передачи больше установленной величины,

16 – увеличение величины температуры с момента последней передачи больше установленной величины.

При разработке проекта выбор источника прерываний должен быть определен для каждого канала и включен в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля ввода-вывода. Если для какого-нибудь канала значение параметра установлено как «0», данные по этому каналу передаваться не будут. Если выбор источника прерываний не определен пользователем, он устанавливается равным 7 (1 + 2 + 4).

Регистр 0x6423 – глобальное разрешение прерываний. Устанавливается для всех каналов одновременно. При установке значения параметра как «FALSE» никакие PDO сообщения передаваться не будут. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «TRUE».

Регистр 0x6429 – верхняя граница измеренной температуры. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна верхней границе диапазона измерения канала. В случае, когда измеренное значение температуры больше верхней границы, могут передаваться PDO сообщения и включаться индикация ошибки канала (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642A – нижняя граница измеренной температуры. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна нижней границе диапазона измерения канала. В случае, когда измеренное значение входного сигнала меньше нижней границы, могут передаваться PDO сообщения и включаться индикация ошибки канала (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642B – изменение измеренного значения температуры для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда модуль изменения температуры с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		115

разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642C – уменьшение измеренного значения температуры для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда уменьшение измеренной температуры с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642D – увеличение измеренного значения температуры для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда увеличение измеренного значение температуры с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Список SDO модуля ввода термопреобразователей сопротивления, рекомендуемых для инициализации при старте системы, приведен в таблице 51.

Таблица 51 – Список SDO модуля ввода термопреобразователей сопротивления для инициализации

Параметр	Адресс		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Тип подключенного ТС	0x2001	0x01..0x0A	8	
Системная ячейка	0x2005		32	Инициализируется «0»
Триггер передачи измеренной температуры	0x6421	0x01..0x0A	8	
Разрешение передачи измеренной температуры	0x6423		8	Для штатной работы устанавливается «1»
Верхняя граница измеренной температуры	0x6429	0x01..0x0A	32	
Нижняя граница измеренной температуры	0x642A	0x01..0x0A	32	
Модуль изменения измеренной температуры для передачи	0x642B	0x01..0x0A	32	

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № подл.	Подп. и дата

Параметр	Адрес		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Отрицательное изменение измеренной температуры для передачи	0x642C	0x01..0x0A	32	Требуется, если определено прерывание
Положительное изменение измеренной температуры для передачи	0x642D	0x01..0x0A	32	Требуется, если определено прерывание

Энергонезависимая память и системная ячейка.

Некоторые параметры модуля ввода-вывода могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. Эти параметры вступят в силу сразу после окончания программной инициализации модуля ввода вывода. Модуль поддерживает четыре группы блоков энергонезависимой памяти данных.

Группа 1. NodeID – один байт данных.

Группа 2. Настройки (регистры 0x2001, 0x6423, 0x6421) – всего 25 байт данных.

Группа 3. Калибровочные коэффициенты – всего 480 байт данных.

Группа 4. Границы и уставки (регистры 0x6429, 0x642A, 0x642B, 0x642C, 0x642D) – всего 200 байт данных.

Сохранение данных в энергонезависимой памяти и калибровка измерительных каналов могут быть осуществлены с использованием системной ячейки (0x2005).

Системная ячейка состоит из трех полей данных: команда (1 байт), опции (1 байт), данные (2 байта). Сводка команд системной ячейки для модуля вывода термопреобразователей сопротивления приведена в таблице 52.

Таблица 52 – Сводка команд системной ячейки для модуля ввода термопреобразователей сопротивления

Команда	Опции	Данные	Описание
1	Номер канала	(Величина входного сигнала в Ом) *100	В оперативной памяти МВВ сохраняются данные для первой точки калибровки
2	Номер канала	(Величина входного сигнала в Ом) * 100	В оперативной памяти МВВ сохраняются данные для второй точки калибровки. Калибровочные коэффициенты пересчитываются и сохраняются в оперативной памяти
3	NodeID	1	Сетевой адрес МВВ в сети CAN
3		2	Сохранение настроек в энергонезависимой памяти

Команда	Опции	Данные	Описание
3		3	Сохранение калибровочных коэффициентов в энергонезависимой памяти
3		4	Сохранение границ и установок в энергонезависимой памяти

### 2.10.8 Настройка модуля ввода термоЭДС

Основные параметры, передаваемые из модуля: величина измеренной температуры (регистр 0x6403, 14 значений в формате REAL32). Основные настроочные параметры: тип подключенной термопары регистр 0x2002, 12 значений в формате USN8), тип подключенного термопреобразователя сопротивления (регистр 0x2001, 2 значения в формате USN8), настройка времени передачи (регистр 0x2009, 7 значений в формате USN16), допустимые верхнее и нижнее измеренной температуры (регистр 0x6429, 0x642A, 14 значений в формате REAL32 для каждого), модуль изменения сигнала для формирования инициативной передачи (регистр 0x642B, 14 значений в формате REAL32).

Доступный пользователю словарь объектов модуля ввода термоЭДС приведен в таблице 53.

Таблица 53 – Словарь объектов модуля ввода термопреобразователей сопротивления

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Температура	0x2000	0x00	UNS8		
Тип подключенного ТП	0x2001	0x01..0x0C	UNS8[12]	0x9	
Тип подключенного ТС	0x2002	0x01..0x02	UNS8[2]	0x1	
Системная ячейка	0x2005	0x00	UNS32	0	
Версия ПО	0x2006	0x00	UNS32		
Контрольная сумма	0x2007	0x00	UNS16		
Настройка времени передачи	0x2009	0x01..0x08	UNS16[7]		
Флаг ошибки АЦП	0x5006		UNS16	0	Верхнее и нижнее насыщение
Чтение входа	0x6403	0x01..0x0E	REAL32[14]		
Триггер передачи аналогового сигнала	0x6421	0x01..0x0E	UNS8	0x7	

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подл. и дата

10	Зам.	МПВР.0057-25	11.25	Лист 118
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	

Параметр	Адрес		Тип данных	Значение по умолчанию	Примечание
	Индекс	Субиндекс			
Разрешение передачи аналогового сигнала	0x6423		BOOL (UNS8)	TRUE	
Верхняя граница аналогового сигнала	0x6429	0x01..0x0E	REAL32	0	400
Нижняя граница аналогового сигнала	0x642A	0x01..0x0E	REAL32	0	-100
Модуль изменения аналогового сигнала для передачи	0x642B	0x01..0x0E	REAL32	0	1
Отрицательное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642C	0x01..0x0E	REAL32	0	
Положительное изменение аналогового сигнала для передачи	0x642D	0x01..0x0E	REAL32	0	

Описание параметров словаря объектов.

Регистр 0x2000 – Температура внутри модуля в градусах Цельсия. Возвращает целое значение (градусы). Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x2001 – Тип подключенной ТП и диапазон измеряемой величины. Определяется отдельно для каждого канала модуля. Описание допустимых значений регистра приведено в таблице 54.

Таблица 54 – Настройка регистра 0x2001

Значение	Тип ТП	Обозначение промышленного термопреобразователя	Диапазон измерения, °C
6	J	ТЖК (железо/константан)	От минус 10 до 760
8	E	TXKн (хромель/константан)	От минус 10 до 1000
9	K	TXA (хромель/алюмель)	От минус 10 до 1300
10	N	TНН (никросил/нисил)	От минус 10 до 1000
3	R	ТПП (платина 13% родий/платина)	От 0 до 1640
4	S	ТПП (платина 10% родий/платина)	От 0 до 1760
5	B	ТПР (платина 30% родий/платина - 6% родий)	От 500 до 1820

Регистр 0x2002 – Тип подключенного ТС для измерения температуры ХС. Назначается отдельно для групп каналов 1 – 6 и 7 – 12. Если выбрать значение 0 (нет ТС),

то при расчете выходного значения для данной группы каналов температура ХС учитываться не будет. Описание допустимых значений регистра приведено в таблице 55.

**Таблица 55 – Настройка регистра 0x2002**

Значение	Тип ТС	Обозначение типа ТС	$\alpha$ , 1/C	Диапазон измерения, °C
1	Медный	50M	0,00428	От минус 40 до 60
0	Нет ТС			

При разработке проекта тип подключенного ТП или ТС должны быть определены для каждого канала и включен в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля ввода-вывода.

Регистр 0x2003 – Измеренный сигнал по каналам термопар в милливольтах (диагностическое).

Регистр 0x2004 – Измеренное сопротивление в Омах по каналам холодного спая (диагностическое).

Регистр 0x2005 – Системная ячейка. С помощью системной ячейки может осуществляться калибровка каналов модуля и запись параметров в энергонезависимую память модуля. Более подробное описание смотри в разделах «Калибровка модуля» и «Использование системной ячейки».

Регистр 0x2006 – Версия ПО модуля.

Регистр 0x2007 – Идентификационный признак ПО (контрольная сумма CRC16 программного модуля).

Регистр 0x2009 – Настройка времени передачи.

Регистр 0x5006 – Флаг ошибки АЦП. Представляет собой битовое поле, один бит которого соответствует одному каналу АЦП (последовательно с 1 по 14 каналы). Значение бита «1» свидетельствует об ошибке соответствующего канала АЦП. Для доступа к параметру из прикладной программы используется механизм доступа к SDO.

Регистр 0x6403 – измеренная величина температуры для каждого канала. Размерность параметра – градусы Цельсия. Передается модулем инициативно при возникновении прерывания (PDO).

Регистр 0x6421 – выбор источника прерываний для отправки PDO сообщения о значении температуры. Устанавливается независимо для каждого канала. Представляет собой битовое поле, для которого разрешена операция «ИЛИ». Определены следующие прерывания:

Инф. № подл.	Подл. и дата	Подл. и дата

10	Зам.	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		120

- 1 – выход измеренной температуры за верхнюю границу,
- 2 – выход измеренной температуры за нижнюю границу,
- 4 – модуль изменения температуры с момента последней передачи больше установленной величины,
- 8 – уменьшение величины температуры с момента последней передачи больше установленной величины,
- 16 – увеличение величины температуры с момента последней передачи больше установленной величины.

При разработке проекта выбор источника прерываний должен быть определен для каждого канала и включен в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, эти параметры могут быть сохранены в энергонезависимой памяти модуля ввода-вывода. Если для какого-нибудь канала значение параметра установлено как «0», данные по этому каналу передаваться не будут. Если выбор источника прерываний не определен пользователем, он устанавливается равным 7 (1 + 2 + 4).

Регистр 0x6423 – глобальное разрешение прерываний. Устанавливается для всех каналов одновременно. При установке значения параметра как «FALSE» никакие PDO сообщения передаваться не будут. Значение параметра может быть включено в список SDO, инициализируемых при старте или сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК. Если значение параметра не определено пользователем, оно равно «TRUE».

Регистр 0x6429 – верхняя граница измеренной температуры. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна верхней границе диапазона измерения канала. В случае, когда измеренное значение температуры больше верхней границы, могут передаваться PDO сообщения и включаться индикация ошибки канала (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642A – нижняя граница измеренной температуры. Устанавливается для каждого канала отдельно. Не обязательно должна быть равна нижней границе диапазона измерения канала. В случае, когда измеренное значение входного сигнала меньше нижней границы, могут передаваться PDO сообщения и включаться индикация ошибки канала (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642B – изменение измеренного значения температуры для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда модуль

Инф. № подл.	Подп. и дата	
	Подп. №	Инф. №
Взам. инф. №	Подп. и дата	
	Подп.	Инф. №

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		121

изменения температуры с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642C – уменьшение измеренного значения температуры для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда уменьшение измеренной температуры с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Регистр 0x642D – увеличение измеренного значения температуры для инициативной передачи значения. Устанавливается для каждого канала отдельно. В случае, когда увеличение измеренного значение температуры с момента последней передачи больше данного значения, могут передаваться PDO сообщения (если соответствующие прерывания разрешены). При разработке проекта значение параметра должно быть включено в список SDO, инициализируемых при старте. Альтернативно, оно может быть сохранено в энергонезависимой памяти ПЛК.

Список SDO модуля ввода термоЭДС, рекомендуемых для инициализации при старте системы, приведен в таблице 56.

Таблица 56 – Список SDO модуля ввода термопреобразователей сопротивления для инициализации

Параметр	Адресс		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Тип подключенного ТП	0x2001	0x01..0x0C	8	
Тип подключенного ТС	0x2002	0x01..0x02	8	
Системная ячейка	0x2005		32	Инициализируется «0»
Настройка времени передачи	0x2009	0x01..0x08	16	
Триггер передачи измеренной температуры	0x6421	0x01..0x0E	8	
Разрешение передачи измеренной температуры	0x6423		8	Для штатной работы устанавливается «1»
Верхняя граница измеренной температуры	0x6429	0x01..0x0E	32	

Инд. № подл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Инд. № подл.	Взам. инд. №	Инд. № подл..

10	Зам.	МПВР.0057-25	11.25		Лист 122
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Параметр	Адрес		Битовая длина	Примечание
	Индекс	Субиндекс		
Нижняя граница измеренной температуры	0x642A	0x01..0x0E	32	
Модуль изменения измеренной температуры для передачи	0x642B	0x01..0x0E	32	
Отрицательное изменение измеренной температуры для передачи	0x642C	0x01..0x0E	32	Требуется, если определено прерывание
Положительное изменение измеренной температуры для передачи	0x642D	0x01..0x0E	32	Требуется, если определено прерывание

Энергонезависимая память и системная ячейка.

Некоторые параметры модуля ввода-вывода могут быть сохранены в энергонезависимой памяти. Эти параметры вступают в силу сразу после окончания программной инициализации модуля ввода вывода. Модуль поддерживает четыре группы блоков энергонезависимой памяти данных.

Группа 1. NodeID – 5 байт данных.

Группа 2. Настройки (регистры 0x2001, 0x2002, 0x6423, 0x6421) – всего 32 байта данных.

Группа 3. Калибровочные коэффициенты – всего 212 байт данных.

Группа 4. Границы и уставки (регистры 0x6429, 0x642A, 0x642B, 0x642C, 0x642D) – всего 284 байт данных.

Сохранение данных в энергонезависимой памяти и калибровка измерительных каналов могут быть осуществлены с использованием системной ячейки (0x2005).

Системная ячейка состоит из трех полей данных: команда (1 байт), опции (1 байт), данные (2 байта). Сводка команд системной ячейки для модуля вывода термопреобразователей сопротивления приведена в таблице 57.

Таблица 57 – Сводка команд системной ячейки для модуля ввода термопреобразователей сопротивления

Команда	Опции	Данные	Описание
1	Номер канала	(Величина входного сигнала в Ом) *100	В оперативной памяти МВВ сохраняются данные для первой точки калибровки

Инф. № подл.	Подл. и дата				
	Подл. и дата				
	Инф. № подл.	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25		МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			123

Команда	Опции	Данные	Описание
2	Номер канала	(Величина входного сигнала в Ом) * 100	В оперативной памяти МВВ сохраняются данные для второй точки калибровки. Калибровочные коэффициенты пересчитываются и сохраняются в оперативной памяти
3	NodeID	1	Сетевой адрес МВВ в сети CAN
3		2	Сохранение настроек в энергонезависимой памяти
3		3	Сохранение калибровочных коэффициентов в энергонезависимой памяти
3		4	Сохранение границ и установок в энергонезависимой памяти

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № зам.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		124

### **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

#### **3.1 Общие положения**

Техническое обслуживание ПЛК связано с периодическим профилактическим осмотром модулей, входящих в состав Контроллера; периодической поверкой аналоговых каналов преобразования и воспроизведения модулей аналогового ввода и аналогового вывода; регламентным техническим обслуживанием и ремонтными работами, направленными на обеспечение работоспособности модулей ПЛК; а также внеплановое обслуживание при обнаружении отказов и аппаратных неисправностей.

#### **3.2 Меры безопасности**

При техническом обслуживании запрещается:

- производить ремонтные работы;
- проведение работ, при выполнении которых могут возникнуть, независимо от выполняемой работы, опасные производственные факторы;
- включать оборудование, автоматически отключившееся при коротком замыкании, без выяснения и устранения причин отключения.

При техническом обслуживании ПЛК необходимо выполнять требования безопасности, содержащиеся в следующих документах:

- Постановление от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Приказ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- Приказ от 15 декабря 2020 г. №533 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»;
- ПУЭ «Правил эксплуатации электроустановок»;
- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации».

#### **3.3 Периодический профилактический осмотр**

Периодический профилактический осмотр модулей производится с периодичностью, зависящей от условий эксплуатации, но не реже одного раза в год.

Периодический профилактический осмотр модулей включает в себя: осмотр состояния разъемов и периодическую поверку аналоговых каналов преобразования и воспроизведения.

При профилактическом осмотре модулей ПЛК производится:

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		125

- проверка отсутствия внешних повреждений, влияющих на функциональные или технические характеристики модулей ПЛК;
- проверка надежности контактов соединителей модулей ПЛК.

При необходимости, выявленной в процессе профилактического осмотра – винтовые зажимы следует подтянуть; удалить пыль методом продувки сжатым воздухом.

### **3.4 Периодическая проверка**

Аналоговые каналы модулей аналогового ввода и аналогового вывода, входящих в состав ПЛК, подлежат периодической проверке для обеспечения единства измерения с требуемой точностью.

Интервал между проверками измерительных модулей – см. свидетельство об утверждении средств измерений.

Периодическая проверка модулей проводится по методике, описанной в приложении А.

Записи о проведенной проверке модуля заносятся в его технический паспорт.

### **3.5 Регламентное техническое обслуживание**

ПЛК не требует регламентного технического обслуживания при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем документе.

Модули аналогового ввода и модули аналогового вывода подлежат периодической калибровке. Калибровку проводить по методике, описанной в приложении Б.

**Примечание** – При использовании внешнего разъёма с винтовыми клеммами рекомендована проверка качества затяжки клемм при проведении внеплановых проверок и технического обслуживания оборудования.

## **4 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ОТКАЗОВ**

### **4.1 Методика поиска отказов**

Исправное функционирование модулей ПЛК обозначается постоянным свечением зеленым цветом светодиодов «Питание», «CAN».

### **4.2 Устранение отказов**

При возникновении отказов следует обратиться в службу технической поддержки изготовителя.

ПЛК поддерживает функцию «горячей замены» модулей ввода/вывода (кроме процессорного модуля) при возникновении отказов.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № модул..	Подп. и дата

10	Зам.	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		126

При обнаружении аппаратных неисправностей следует руководствоваться положениями, изложенными в разделе 5 настоящего документа.

ПЛК поддерживает функцию удаленной перепрошивки модулей ввода/вывода. Перепрошивка модулей ввода/вывода производится с помощью ПО «Конфигуратор ПЛК Uzola». При работе с данным ПО необходимо руководствоваться положениями, описанными в документе «Руководство по установке и эксплуатации ПО «Конфигуратор ПЛК Uzola» МПВР.421457.001ИЗ.

### 4.3 Техническая поддержка

Для обращения в службу технической поддержки Пользователю необходимо сформировать запрос на сайте технической поддержки: <https://uzola.ru>, либо отправить письмо по электронной почте: [info@uzola.ru](mailto:info@uzola.ru).

Номер телефона технической поддержки ПЛК: +7(920)0722008.

Обращение обязательно должно содержать следующие сведения:

- подробное описание проблемы;
- наименование объекта и его месторасположение;
- наименование системы автоматизации;
- серийный номер ПЛК;
- наименование среды разработки и исполнения алгоритмов, в которой разработан проект, а также ее версия (выполнить действия, описанные в приложении А.2);
- файл экспорта сетевых настроек ПЛК;
- архив с лог-файлами, включающими в себя период времени, когда произошел отказ;
- дата и время возникновения отказа;
- а также периодичность и устойчивость повторения подобных отказов в случае, если такая информация имеется.

Желательно прислать пользовательский проект, разработанный в среде разработки и исполнения алгоритмов, т.к. это может значительно упростить и ускорить процесс поиска причины отказа.

Лог-файлы, скопированные на компьютер, желательно поместить в архив. Объем заархивированных текстовых файлов сокращается примерно в 10 раз.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	<i>МПВР.421457.001РЭ</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		127

## **5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

### **5.1 Общие указания**

5.1.1 Ремонтопригодность модулей ПЛК осуществляется путем «горячей» замены модуля ВВ при его отказе.

5.1.2 При обнаружении аппаратных неисправностей, ремонт модулей ПЛК производится изготовителем.

5.1.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РАЗБОРКУ МОДУЛЕЙ НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

### **5.2 Порядок возврата отдельных модулей для ремонта**

5.2.1 Для возврата отдельных модулей для ремонта следует обратиться в торговую организацию, где были приобретены ПЛК.

5.2.2 Порядок возврата модулей в период гарантийного срока изложен в разделе 9 настоящего документа.

## **6 ХРАНЕНИЕ**

### **6.1 Общие требования**

Упакованные модули должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах (группа 1Л по ГОСТ 15150-69).

## **7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

Модули ПЛК должны транспортироваться в заводской упаковке.

Допускается транспортирование модулей ПЛК, в групповой упаковке (таре) производителя.

Упаковка должна обеспечивать целостность и работоспособность модулей ПЛК после транспортирования.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной упаковки модулей ПЛК от прямого попадания атмосферных осадков.

Транспортирование модулей ПЛК допускается автомобильным и железнодорожным видами транспорта без ограничений по скорости движения на любые расстояния.

Транспортирование модулей ПЛК авиационным транспортом допускается в отапливаемых и герметизированных отсеках на любые расстояния.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл..	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		128

## **8 УТИЛИЗАЦИЯ**

### **8.1 Меры безопасности**

Комплектующие изделия модулей ПЛК являются пожаробезопасными и взрывобезопасными изделиями и не содержат токсичных, радиоактивных веществ и драгоценных металлов.

### **8.2 Метод утилизации**

Утилизация комплектующих изделий модулей ПЛК должна производиться в соответствии с инструкцией эксплуатирующей организации и законодательством Российской Федерации.

## **9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи модулей.

В случае возникновения проблем при использовании модулей ПЛК в период гарантийного срока, следует обратиться в торговую организацию, где были приобретены ПЛК.

Гарантия не предоставляется при механических и тепловых повреждениях модулей ПЛК, а также при наличии следов самостоятельной разборки модулей или их модернизации.

Изготовитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики модулей ПЛК.

## **10 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

Изготовитель: ГК «Узола», Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д.7а

Телефон: 8-800-7-759-759.

Сайт: <https://uzola.ru>

Email: [info@uzola.ru](mailto:info@uzola.ru)

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист
				129

**МПВР.421457.001РЭ**

## Приложение А

(обязательное)

### Методика проверки

(определение погрешности измерительных каналов)

#### A.1 Средства измерений, применяемые при определении погрешности измерительных каналов.

Таблица А.1

Наименование и тип средств измерений	Количество на одно рабочее место	Примечание
1 Мультиметр цифровой KEITHLEY DMM6500	1	ф. Tektronix, Китай
2 Калибратор АКИП-7301	1	ф. ЗАО «ПриСТ», г. Москва
3 Генератор импульсов АКИП-3304	1	ф. ЗАО «ПриСТ», г. Москва
4 Источник питания OWON ODP3063	1	ф. LILLIPUT Company, Китай
5 Мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7518/3	1	ф. ЗАО «ПриСТ», г. Москва

#### A.2 Определение идентификационных признаков используемого ПО.

##### A.2.1 Среда разработки и исполнения MasterSCADA 4D

В открытом окне проекта MasterSCADA 4D в верхнем меню выбрать «Справка», затем в выпадающем списке выбрать «О программе» (рисунок А.1).

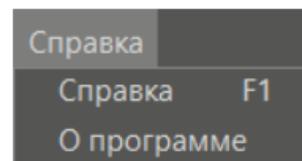


Рисунок А.1

Откроется окно с идентификационными признаками используемого ПО (рисунок А.2).

МПВР.421457.001РЭ

Инф. № подл.	Подп. и дата	Подп. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25
Изм.	Лист	№ докум.

Лист

130

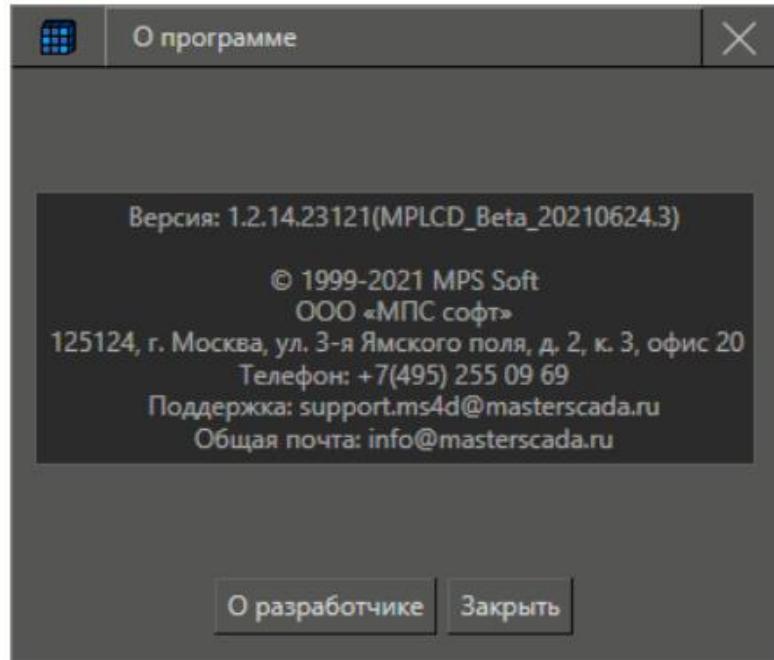


Рисунок А.2 – Окно с идентификационными признаками ПО

### A.2.2 Среда разработки и исполнения CODESYS

В открытом окне проекта CODESYS в верхнем меню выбрать «Справка», затем в выпадающем списке выбрать «О программе» (рисунок А.3).

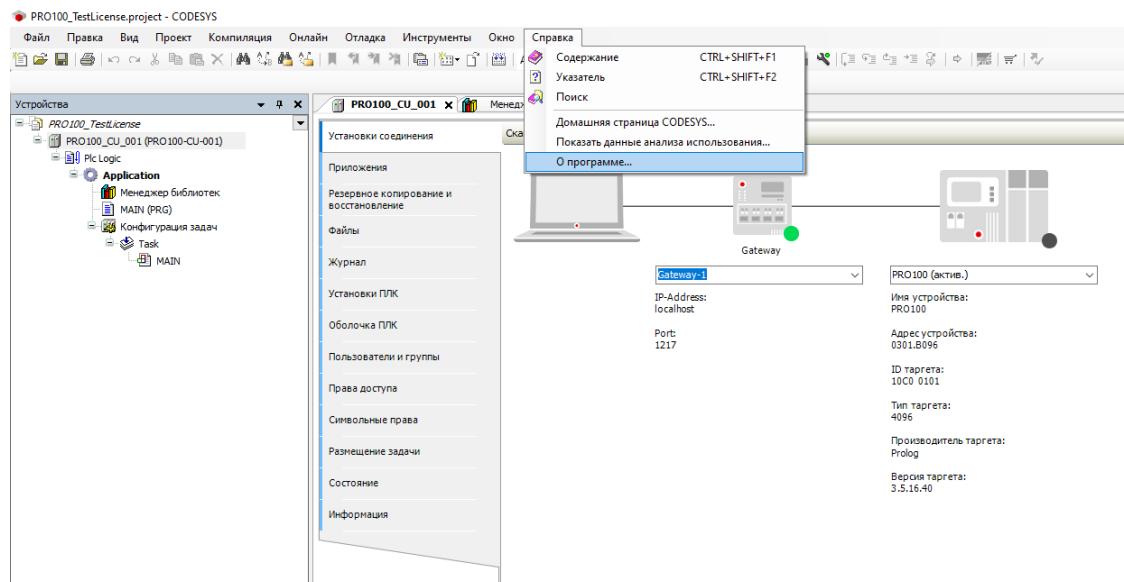


Рисунок А.3 – Окно проекта

Откроется окно с идентификационными признаками используемого ПО (рисунок А.4).

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

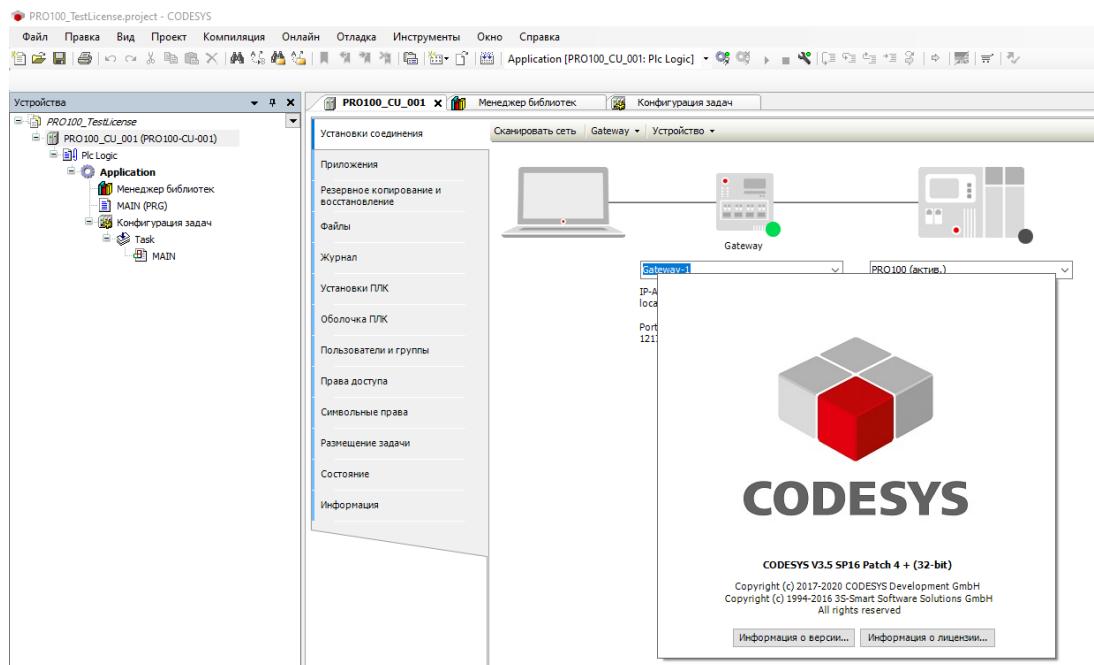


Рисунок А.4 – Окно с идентификационными признаками ПО

### **A.3 Проверка основной погрешности измерительных каналов модуля PRO100-AI-161.**

**A.3.1** Основная приведенная погрешность измерительного канала не должна превышать 0,1%.

**A.3.1.1** Проверку проводить согласно схеме, изображенной на рисунке А.5.

**Примечание –** Для входных сигналов напряжения постоянного тока во избежание ложных срабатываний при обрыве входных цепей между выводами N и P рекомендуется установить резистор 10кОм.

В процессорный модуль загружен один из следующих тестовых проектов, в соответствии с диапазоном измерения:

- «CSM\_SI\_AI\_0\_20\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_AI\_4\_20\_v1.0.0».

Выбор типа подключаемого сигнала и его диапазон для каждого конкретного канала определяется при разработке проекта.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Подп. и дата
Взам. инф. №	Инф. № документа	Подп. № документа

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист 132	МПВР.421457.001РЭ
Изм.	Лист	№ документ.	Подп.		Дата

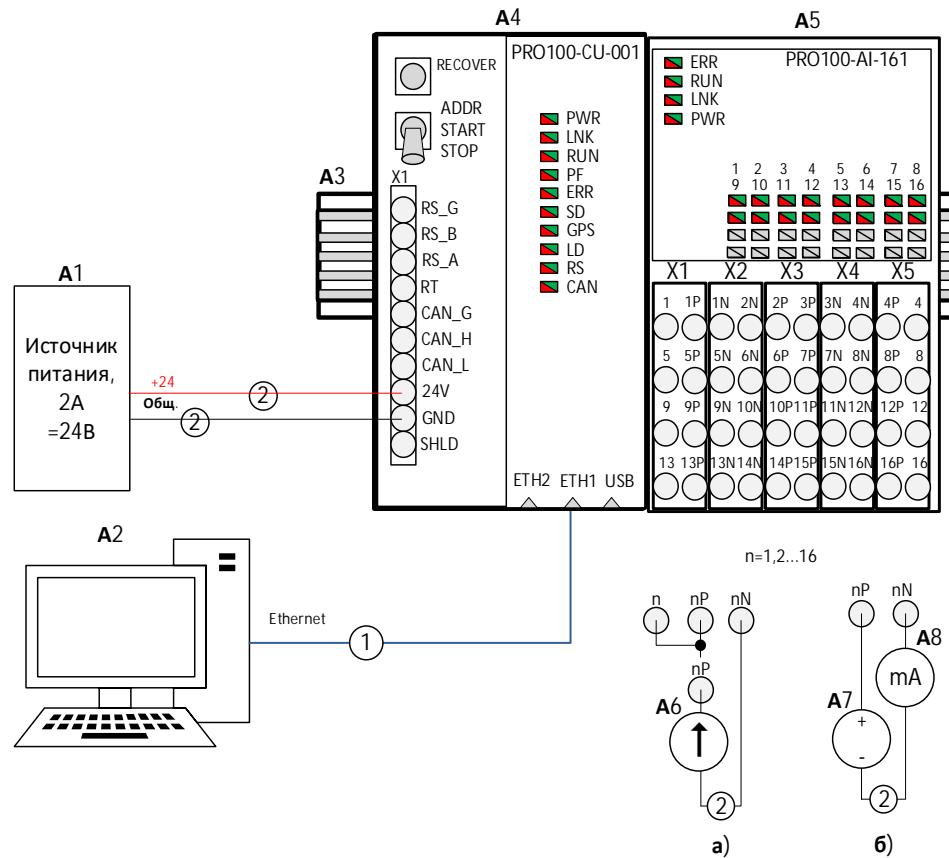


Рисунок А.5 – Схема поверки модуля PRO100-AI-161

а) схема измерения токовых сигналов, б) схема измерения сигналов напряжения

где:  
 А1 – блок питания 24 В, OWON ODP3063 или аналогичный,  
 А2 – компьютер,  
 А3 – модуль шасси,  
 А4 – процессорный модуль,  
 А5 – модуль аналогового ввода,  
 А6, А7 – источник токового сигнала, калибратор АКИП-7301,  
 А8 – амперметр, с приведенной погрешностью не хуже 0,05%,  
 1 – кабель Ethernet,  
 2 – провод, сеч. 0.3мм<sup>2</sup>

**A.3.1.2** Проверка основной погрешности для каждого измерительного канала проводится в трех точках. Основная погрешность источника образцового сигнала не должна превосходить 0,3 заданной основной погрешности модуля.

Заданные значения образцовых сигналов для каналов с разным диапазоном измерения приведены в таблице А.2.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл.	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Таблица А.2 – Заданные значения образцовых сигналов для каналов с разным диапазоном измерения

Токовый диапазон измерения	Значение образцового сигнала		
	I1	I2	I3
От 4 до 20 мА	4,05 мА	12 мА	19,95 мА
От 0 до 20 мА	0,05 мА	10 мА	19,95 мА
Диапазон измерения напряжения постоянного тока	Значение образцового сигнала		
	U1	U2	U3
От - 10 до 10 В	-9,95 В	0,05 В	9,95 В
От - 5 до 5 В	-4,95 В	0,05 В	4,95 В
От 0 до 10 В	0,05 В	5 В	9,95 В
От 0 до 5 В	0,05 В	2,5 В	4,95 В

А.3.1.3 Собрать схему в соответствии с выбранной схемой проверки (рисунок А.5(а) или А.5(б)).

А.3.1.4 Подать на ПЛК питание 24 В.

А.3.1.5 Открыть на ПЭВМ нужный проект и подключиться ПЛК.

А.3.1.5.1 В проекте должно индицироваться наличие связи с проверяемым модулем.

А.3.1.5.2 Открыть в проекте отображение значения величины измеренного входного сигнала.

А.3.1.6 Последовательно подать на измерительный канал первый, второй и третий образцовые сигналы. Зафиксировать измеренное значение сигнала V1, V2, V3.

А.3.1.7 Рассчитать приведенную погрешность канала для трех точек:

- для токовых каналов:  $E_i = (V_i - I_i)/D \times 100\% \quad (i = 1,2,3);$
- для каналов по напряжению:  $E_i = (V_i - U_i)/D \times 100\% \quad (i = 1,2,3).$

Зависимость значения D от диапазона измерения приведена в таблице А.3.

Таблица А.3 – Зависимость значения D от диапазона измерения

Диапазон	4...20 мА	0...20 мА	-10..10 В	-5...5 В	0...10 В	0...5 В
D	16 мА	20 мА	20 В	10 В	10 В	5 В

А.3.1.8 Канал соответствует требованиям п. А.3.1, если E1, E2, E3 не превосходят значения, указанного в п. А.3.1.

А.3.1.9 Провести операции по п.п. А.3.1.6, А.3.1.7 для всех измерительных каналов.

Инф. № подл.	Подл. и дата				
	Подл. и дата				
	Инф. № подл.	Подл. и дата	Подл. и дата	Инф. № подл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		134

A.3.1.10 Модуль соответствует п. А.3.1, если п. А.3.1.8 выполняется для всех измерительных каналов.

#### **A.4 Проверка погрешности при подсчете импульсов модуля PRO100-DI-321**

A.4.1 При выполнении функции счета импульсов погрешность счета не должна превышать  $\pm 1$  на каждые 10000 импульсов.

A.4.1.1 Проверка осуществляется, если в проекте измерительные каналы с 1 по 8 определены как каналы счетных входов.

A.4.1.2 Проверку проводить согласно схеме, изображенной на рисунке А.6. В процессорный модуль загружен тестовый проект «CSM\_SI\_DI\_v1.0.0».

A.4.1.3 Собрать схему в соответствии с выбранной схемой проверки. Осуществить подключение входных сигналов счетных импульсов к каналам 1-8 модуля PRO100-DI-321 в соответствии со схемой рисунке А.6.

A.4.1.4 Подать на ПЛК питание 24 В.

A.4.1.5 Открыть на ПЭВМ нужный проект и подключиться к ПЛК.

A.4.1.5.1 В проекте должно индицироваться наличие связи с проверяемым модулем.

A.4.1.5.2 Открыть в проекте отображение значения счетных входов.

A.4.1.5.3 Выполнить сброс счетчиков.

A.4.1.5.4 Подать на вход первого канала последовательность импульсов с параметрами:

- частота следования – не более 100 кГц;
- длительность положительного уровня импульса – не менее 5 мкс;
- амплитуда импульса – от 11 до 24 В.

Число подаваемых импульсов 10000. После окончания подачи импульсов значение счетчика должно находиться в диапазоне от 9999 до 10001.

A.4.1.5.5 Операцию по п. А.4.1.5.4 повторить для каналов со 2 по 8.

A.4.1.6 Модуль соответствует требованиям п.А.4.1, если условия по п. А.4.1.5.4 выполнены для всех каналов с 1 по 8.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		135

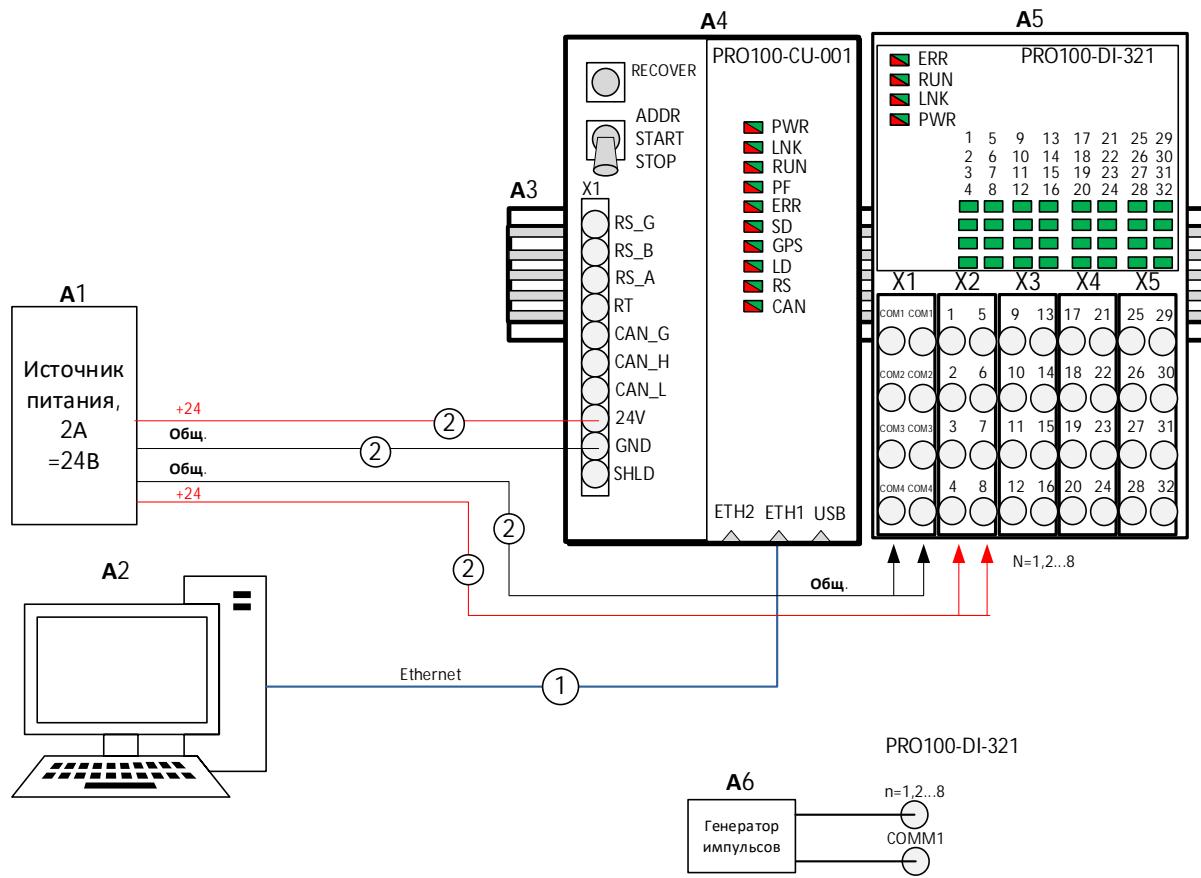


Рисунок А.6 – Схема поверки модуля PRO100-DI-321

где:  
 А1 – Блок питания 24 В, OWON ODP3063 или аналогичный,  
 А2 – компьютер,  
 А3 – модуль шасси,  
 А4 – процессорный модуль (МП),  
 А5 – модуль дискретного ввода,  
 А6 – генератор импульсов АКИП-3304, или аналогичный,  
 1 – кабель Ethernet,  
 2 – провод, сеч. 0.3мм<sup>2</sup>

## А.5 Проверка основной погрешности измерительных каналов модуля PRO100-TI-101

А.5.1 Основная погрешность измерения не должна превышать:

- при четырехпроводной схеме подключения – 0,5 °C;
- при трехпроводной схеме подключения – 0,7 °C;
- при четырехпроводной схеме подключения омического сопротивления – 0,1%.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

A.5.1.1 Проверку проводить согласно схеме, изображенной на рисунке А.7, в процессорный модуль загружен один из следующих тестовых проектов, в соответствии с типом подключаемого термосопротивления и диапазоном измерения:

- «CSM\_SI\_TI\_50M\_428\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_100M\_428\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_1000M\_428\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_50M\_426\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_100M\_426\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_1000M\_426\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_Pt50\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_Pt100\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_Pt1000\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_50П\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_100П\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_1000П\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_50H\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_100H\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_TI\_1000H\_v1.0.0».

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № подл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		137

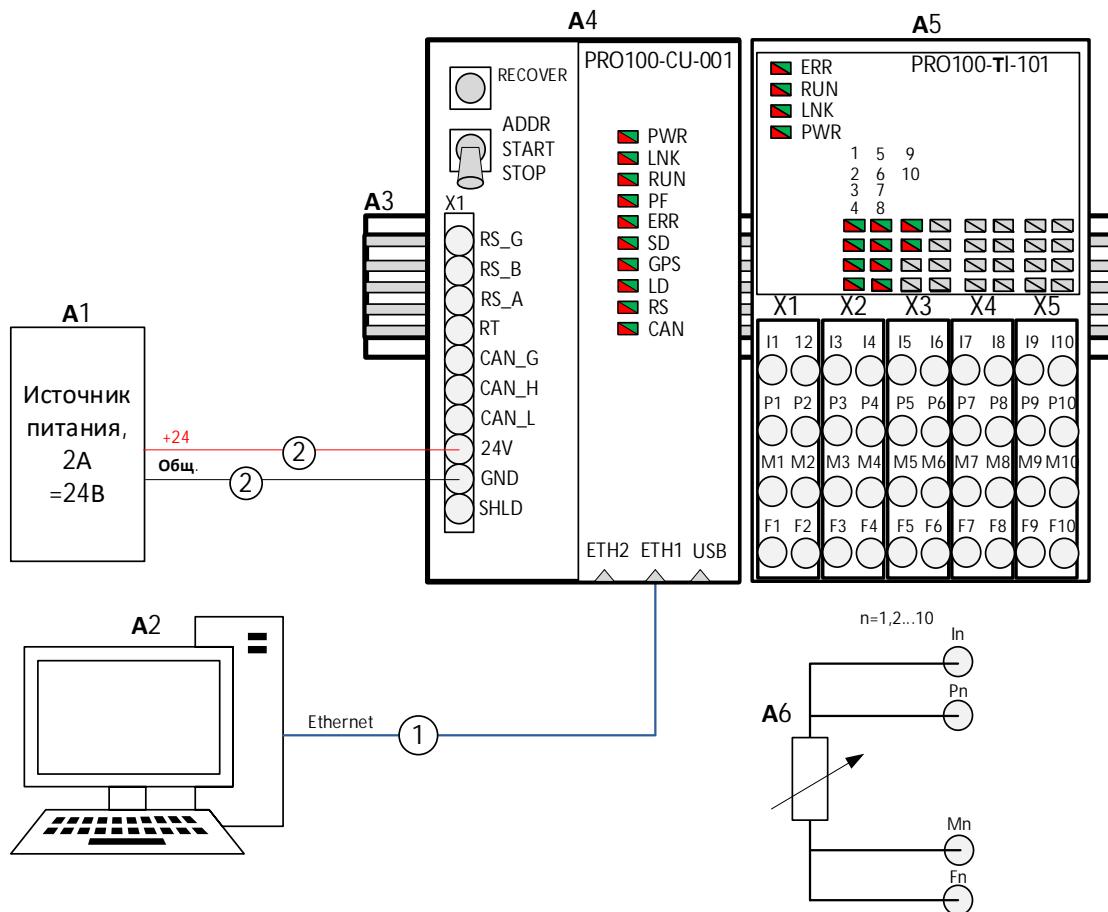


Рисунок А.7 – Схема поверки модуля PRO100-TI-101.

где:  
 А1 – блок питания 24 В, OWON ODP3063 или аналогичный,  
 А2 – компьютер,  
 А3 – модуль шасси,  
 А4 – процессорный модуль,  
 А5 – модуль ввода термосопротивлений,  
 А6 – мера электрического сопротивления многозначная АКИП-7518/3, или аналогичная,  
 1 – кабель Ethernet,  
 2 – провод, сеч. 0.3мм<sup>2</sup>

**A.5.1.2** Проверка основной погрешности для каждого измерительного канала проводится в трех точках измерительного диапазона. Основная погрешность источника образцового сигнала не должна превосходить 0,3 заданной основной погрешности модуля.

Рекомендуемые значения образцовых сигналов (по сопротивлению и по эквивалентной температуре) для каналов с разным типом подключенного ТС приведены в таблице А.4.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № документа	Взам. инф. №
10	Зам	МПВР.0057-25	11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.

Таблица А.4 – Рекомендуемые значения образцовых сигналов (по сопротивлению и по эквивалентной температуре) для каналов с разным типом подключенного ТС

Тип ТС	R1, Ом	T1, °C	R2, Ом	T2, °C	R3, Ом	T3, °C
50М(0,00428)	11,41	-175	52,14	10	91,73	195
100М(0,00428)	22,82	-175	104,28	10	183,46	195
1000М(0,00428)	228,2	-175	1042,8	10	1834,6	195
50М(0,00426)	40,42	-45	65,98	75	91,54	195
100М(0,00426)	80,83	-45	131,95	75	183,07	195
1000М(0,00426)	808,3	-45	1319,5	75	1830,7	195
Pt50(0,00385)	10,34	-195	110,46	325	194,51	845
Pt100(0,00385)	20,68	-195	220,92	325	389,02	845
Pt1000(0,00385)	206,8	-195	1385,1	100	2453,7	395
50П(0,00391)	9,72	-195	111,41	325	196,84	845
100П(0,00391)	19,44	-195	222,82	325	393,67	845
1000П(0,00391)	194,4	-195	1391,1	100	2476,6	395
50Н(0,00617)	35,91	-55	67,71	60	109,50	175
100Н(0,00617)	71,81	-55	135,41	60	218,99	175
1000Н(0,00617)	718,1	-55	1354,1	60	2189,9	175

А.5.1.5 Открыть на ПЭВМ нужный проект и подключиться к ПЛК.

А.5.1.5.1 В проекте должно индицироваться наличие связи с проверяемым модулем.

А.5.1.5.2 Открыть в проекте отображение значения величины измеренной температуры.

А.5.1.6 Последовательно подать на измерительный канал первый, второй и третий образцовые сигналы. Зафиксировать измеренное значение температуры V1, V2, V3.

А.5.1.7 Рассчитать абсолютную погрешность канала для трех точек:

$$E_i = V_i - T_i \quad (i = 1, 2, 3).$$

А.5.1.8 Канал соответствует требованиям п.А.5.1, если E1, E2, E3 не превосходят значения, указанного в п.А.5.1.

А.5.1.9 Провести операции по п.п.А.5.1.6, А.5.1.7 для всех измерительных каналов.

А.5.1.10 Модуль соответствует требованиям п.А.5.1 если п.А.5.1.8 выполняется для всех измерительных каналов с 1 по 10.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата	Инф. №
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	Лист 139

## П р и м е ч а н и я

1 Модуль предназначен для измерения пассивной омической нагрузки. Модуль имеет два АЦП, каждое АЦП обслуживает пять измерительных каналов. На измеряемый канал подается известный малый ток, АЦП осуществляет измерение напряжения на нагрузке при поданном токе. В конкретный момент времени АЦП осуществляет измерение только одного канала, переключение между каналами осуществляется с достаточно большой частотой. При проверках модуля рекомендуется использовать магазин сопротивлений.

2 При использовании приборов, способ формирования сопротивления в которых – выдача выходного напряжения в соответствии с током, протекающим через нагрузку (большинство калибраторов работают именно на таком принципе) может возникнуть конфликт между частотой переключения каналов в модуле и быстродействием калибратора, т.е. за то время, пока на канал подается ток, калибратор не успевает сформировать эквивалентное выходное напряжение. При этом, быстродействие калибратора при эмулировании сопротивления в документации обычно не нормируется.

3 При использование таких калибраторов до проведения измерений требуется перевести модуль в режим измерения только одного канала. Для этого в поле «Команда» системной ячейки записать 4, в поле «Номер канала» записать номер измеряемого канала, от 1 до 10. Передать команду в модуль ввода-вывода. Для возвращения модуля в режим измерения всех каналов, в системную ячейку записать «5», передать команду на модуль ввода-вывода.

## **А.6 Проверка основной приведенной погрешности измерительных каналов модуля PRO100-AO-041**

А.6.1 Основная приведенная погрешность измерительного канала не должна превышать 0,1%.

А.6.1.1 Проверку проводить согласно схеме, изображенной на рисунке А.8, в процессорный модуль загружен один из следующих тестовых проектов, в соответствии с диапазоном преобразования:

- «CSM\_SI\_AO\_0\_20\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_AO\_4\_20\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_AO\_0\_10\_v1.0.0»;

Выбор типа выходного сигнала и его диапазон для каждого конкретного канала определяется при разработке проекта.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № подл..	Взам. инф. №	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

**МПВР.421457.001РЭ**

Лист

140

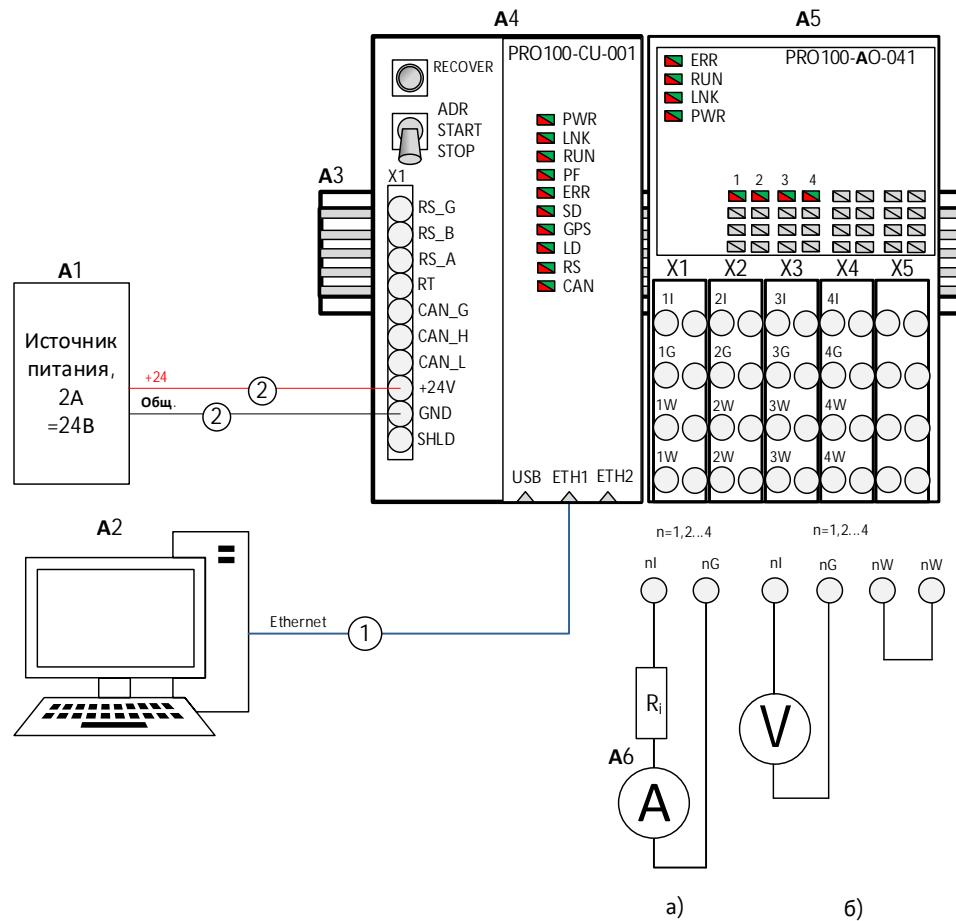


Рисунок А.8 – Схема поверки модуля PRO100-AO-041

а) схема подключения для токового выхода б) схема подключения для выхода по напряжению

где: А1 – блок питания 24 В, OWON ODP3063 или аналогичный,

А2 – компьютер,

А3 – модуль шасси,

А4 – процессорный модуль (МП),

А5 – модуль аналогового вывода,

А6 – мультиметр KEITHLEY DMM6500,

R<sub>i</sub> – резистор 250 Ом, 0,25Вт, 1%,

1 – кабель Ethernet,

2 – провод, сеч. 0.3мм<sup>2</sup>

А.6.1.2 Проверка основной погрешности для каждого выходного канала проводится в трех точках. Основная погрешность измерительного прибора не должна превосходить 0,3 заданной основной погрешности модуля. Рекомендуемые значения задаваемых сигналов для каналов с разным диапазоном преобразования приведены в таблице А.5.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Таблица А.5 – Рекомендуемые значения задаваемых сигналов для каналов с разным диапазоном преобразования

Токовый диапазон преобразования	Значение задаваемого сигнала		
	I1	I2	I3
От 4 до 20 мА	4,05 мА	12 мА	19,95 мА
От 0 до 20 мА	0,05 мА	10 мА	19,95 мА
От 0 до 10 В	0,05 В	5 В	9,95 В

А.6.1.3 Собрать схему в соответствии с выбранной схемой проверки (рисунок А.8).

А.6.1.4 Подать на ПЛК питание 24 В.

А.6.1.5 Открыть на ПЭВМ нужный проект и подключиться к ПЛК.

А.6.1.5.1 В проекте должно индицироваться наличие связи с проверяемым модулем.

А.6.1.5.2 Открыть в проекте отображение значения величины задаваемого выходного сигнала.

А.6.1.6 Последовательно задать для канала преобразования первый, второй и третий образцовые сигналы. Измерить значение выходного сигнала проверяемого канала преобразования V1, V2, V3.

А.6.1.7 Рассчитать приведенную погрешность канала для трех точек:

1) для токовых каналов:  $E_i = (V_i - I_i)/D \times 100\% (i = 1,2,3)$ ;

Зависимость значения D от диапазона измерения приведена в таблице А.6.

Таблица А.6 – Зависимость значения D от диапазона измерения

Диапазон	4-20 мА	0-20 мА	0-10 В
D	16 мА	20 мА	10 В

А.6.1.8 Канал соответствует требованиям п.А.6.1, если E1, E2, E3 не превосходят значения, указанного в п.А.6.1.

А.6.1.9 Провести операции по п.п.А.6.1.6, А.6.1.7 для всех выходных каналов.

А.6.1.10 Модуль соответствует требованиям п.А.6.1 если п.А.6.1.8 выполняется для всех измерительных каналов.

## А.7 Проверка основной погрешности измерительных каналов модуля

### PRO100-AI-041

А.7.1 Основная приведенная погрешность измерительного канала не должна превышать 0,1%.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № обр..	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		142


**A.7.1.1 Проверку проводить согласно схеме, изображенной на рисунке А.9.**

**Примечание – Для входных сигналов напряжения постоянного тока во избежание ложных срабатываний при обрыве входных цепей между выводами N и P рекомендуется установить резистор 10кОм.**

В процессорный модуль загружен один из следующих тестовых проектов, в соответствии с диапазоном измерения:

- «CSM\_SI\_AI\_0\_20\_v1.0.0»;
- «CSM\_SI\_AI\_4\_20\_v1.0.0».

Выбор типа подключаемого сигнала и его диапазон для каждого конкретного канала определяется при разработке проекта.

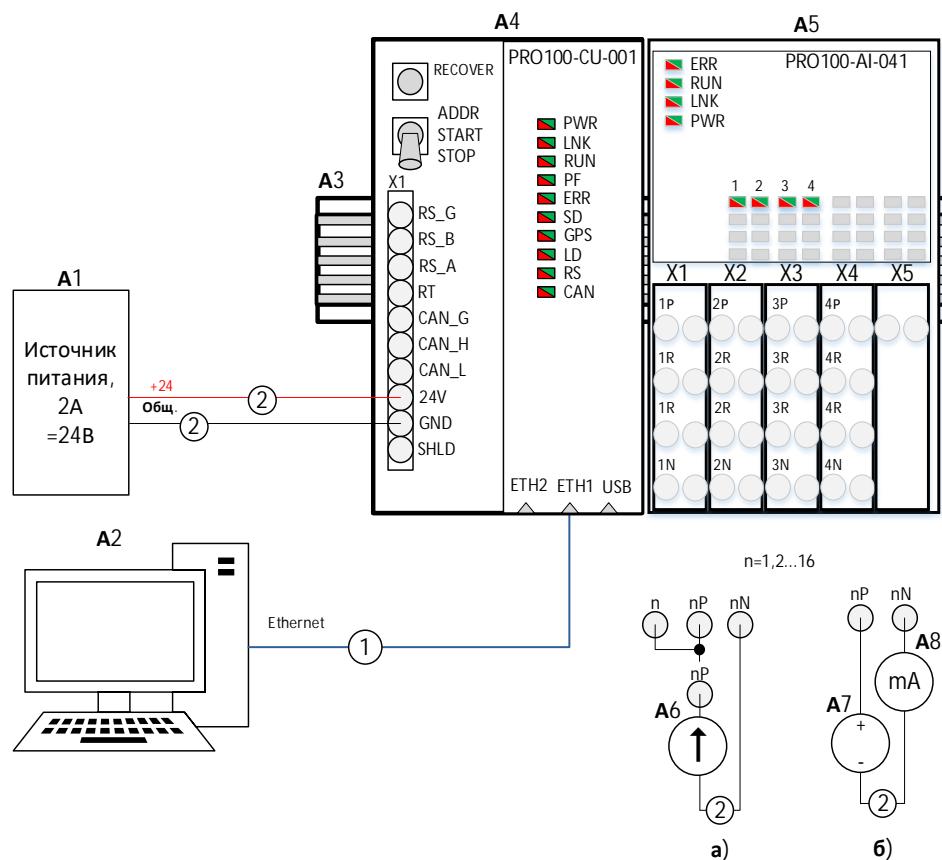

**Рисунок А.9 – Схема поверки модуля PRO100-AI-041**

**а) схема измерения токовых сигналов, б) схема измерения сигналов напряжения**

где: A1 – блок питания 24 В, OWON ODP3063 или аналогичный,

A2 – компьютер,

A3 – модуль шасси,

A4 – процессорный модуль,

A5 – модуль аналогового ввода,

A6, A7 – источник токового сигнала, калибратор АКИП-7301,

A8 – амперметр, с приведенной погрешностью не хуже 0,05%,

1 – кабель Ethernet,

2 – провод, сеч. 0.3мм<sup>2</sup>

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № подл.	Подп. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25	11.25

Лист

143

**МПВР.421457.001РЭ**

Изм.

Лист

**№ докум.**

Подп.

Дата

A.7.1.2 Проверка основной погрешности для каждого измерительного канала проводится в трех точках. Основная погрешность источника образцового сигнала не должна превосходить 0,3 заданной основной погрешности модуля.

Заданные значения образцовых сигналов для каналов с разным диапазоном измерения приведены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Заданные значения образцовых сигналов для каналов с разным диапазоном измерения

Токовый диапазон измерения	Значение образцового сигнала		
	I1	I2	I3
От 0 до 20 мА	0,05 мА	10 мА	19,95 мА
Диапазон измерения напряжения постоянного тока	Значение образцового сигнала		
	U1	U2	U3
От - 10 до 10 В	-9,95 В	0,05 В	9,95 В
От 0 до 10 В	0,05 В	5 В	9,95 В

A.7.1.3 Собрать схему в соответствии с выбранной схемой проверки (рисунок А.9(а) или А.9(б)).

A.7.1.4 Подать на ПЛК питание 24 В.

A.7.1.5 Открыть на ПЭВМ нужный проект и подключиться ПЛК.

A.7.1.5.1 В проекте должно индицироваться наличие связи с проверяемым модулем.

A.7.1.5.2 Открыть в проекте отображение значения величины измеренного входного сигнала.

A.7.1.6 Последовательно подать на измерительный канал первый, второй и третий образцовые сигналы. Зафиксировать измеренное значение сигнала V1, V2, V3.

A.7.1.7 Рассчитать приведенную погрешность канала для трех точек:

- для токовых каналов:  $E_i = (V_i - I_i)/D \times 100\% (i = 1,2,3);$
- для каналов по напряжению:  $E_i = (V_i - U_i)/D \times 100\% (i = 1,2,3).$

Зависимость значения D от диапазона измерения приведена в таблице А.7.

Таблица А.8 – Зависимость значения D от диапазона измерения

Диапазон	0...20 мА	-10..10 В	0...10 В
D	20 мА	20 В	10 В

Инф. № подл.	Подп. и дата	Подп. и дата
	Инф. № подл..	Взам. инф. №

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		144

A.7.1.8 Канал соответствует требованиям п. А.7.1, если Е1, Е2, Е3 не превосходят значения, указанного в п. А.7.1.

A.7.1.9 Провести операции по п.п. А.7.1.6, А.7.1.7 для всех измерительных каналов.

A.7.1.10 Модуль соответствует п. А.7.1, если п. А.7.1.8 выполняется для всех измерительных каналов.

## А.8 Проверка основной погрешности измерительных каналов модуля PRO100-AI-021

A.8.1 Основная приведенная погрешность измерительного канала не должна превышать 0,1%.

A.8.1.1 Проверку проводить согласно схеме, изображенной на рисунке А.10.

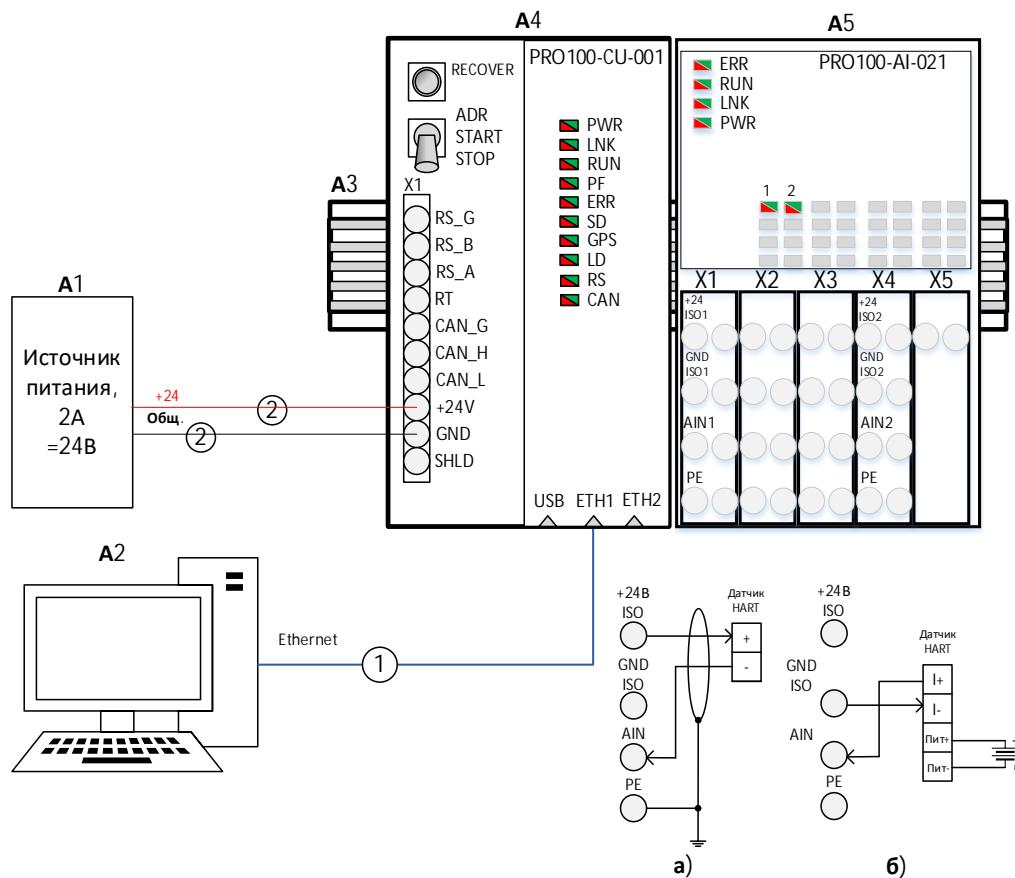


Рисунок А.10 - Схема проверки входных сигналов модуля PRO100-AI-021

а) схема подключения пассивного датчика (двухпроводного) б) схема подключения активного датчика (с внешним питанием)

где:  
 А1 – блок питания 24 В, OWON ODP3063 или аналогичный;  
 А2 – компьютер;  
 А3 – модуль шасси;

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.
10	Зам	МПВР.0057-25	11.25

- А4 – процессорный модуль;  
 А5 – модуль аналогового ввода;  
 1 – кабель Ethernet;  
 2 – провод, сеч. 0,3мм<sup>2</sup>.

A.8.1.2 Проверка основной погрешности для каждого измерительного канала проводится в трех точках. Основная погрешность источника образцового сигнала не должна превосходить 0,3 заданной основной погрешности модуля.

Заданные значения образцовых сигналов для каналов с разным диапазоном измерения приведены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Заданные значения образцовых сигналов для каналов с разным диапазоном измерения

Токовый диапазон измерения	Значение образцового сигнала		
	I1	I2	I3
От 4 до 20 мА	4,05 мА	12 мА	19,95 мА

A.8.1.3 Собрать схему в соответствии с выбранной схемой проверки (рис.А.10а или А.10б).

A.8.1.4 Подать на Контроллер питание 24 В.

A.8.1.5 Открыть на ПЭВМ нужный проект и подключиться к Контроллеру.

A.8.1.5.1 В проекте должно индицироваться наличие связи с проверяемым модулем.

A.8.1.5.2 Открыть в проекте отображение значения величины измеренного входного сигнала.

A.8.1.6 Последовательно подать на измерительный канал первый, второй и третий образцовые сигналы. Зафиксировать измеренное значение сигнала V1, V2, V3.

A.8.1.7 Рассчитать приведенную погрешность канала для трех точек:

1) для токовых каналов:  $E_i = (V_i - I_i)/D \times 100\% \quad (i = 1,2,3)$ ;

Зависимость значения D от диапазона измерения приведена в таблице А.10.

Т а б л и ц а А.10 – Зависимость значения D от диапазона измерения

Диапазон	0...20 мА
D	16 мА

A.8.1.8 Канал соответствует требованиям п.А.8.1, если E1, E2, E3 не превосходят значения, указанного в п.А.8.1.

A.8.1.9 Провести операции по п.п.А.8.1.6, А.8.1.7 для всех измерительных каналов.

A.8.1.10 Модуль соответствует п.А.8.1, если п.А.8.1.8 выполняется для всех измерительных каналов.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист 146	МПВР.421457.001РЭ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		

## **A.9 Проверка погрешности при подсчете импульсов модуля PRO100-DI-161**

A.9.1 При выполнении функции счета импульсов погрешность счета не должна превышать  $\pm 1$  на каждые 10000 импульсов.

A.9.1.1 Проверка осуществляется, если в проекте измерительные каналы с 1 по 16 определены как каналы счетных входов.

A.9.1.2 Проверку проводить согласно схеме, изображенной на рисунке А.11. В процессорный модуль загружен тестовый проект «CSM\_SI\_DI\_v1.0.0».

A.9.1.3 Собрать схему в соответствии с выбранной схемой проверки. Осуществить подключение входных сигналов счетных импульсов к каналам 1-16 модуля PRO100-DI-161 в соответствии со схемой рисунке А.11.

A.9.1.4 Подать на ПЛК питание 24 В.

A.9.1.5 Открыть на ПЭВМ нужный проект и подключиться к ПЛК.

A.9.1.5.1 В проекте должно индицироваться наличие связи с проверяемым модулем.

A.9.1.5.2 Открыть в проекте отображение значения счетных входов.

A.9.1.5.3 Выполнить сброс счетчиков.

A.9.1.5.4 Подать на вход первого канала последовательность импульсов с параметрами:

- частота следования – не более 100 кГц;
- длительность положительного уровня импульса – не менее 5 мкс;
- амплитуда импульса – от 11 до 24 В.

Число подаваемых импульсов 10000. После окончания подачи импульсов значение счетчика должно находиться в диапазоне от 9999 до 10001.

A.9.1.5.5 Операцию по п. А.9.1.5.4 повторить для каналов со 2 по 16.

A.9.1.6 Модуль соответствует требованиям п.А.9.1, если условия по п. А.9.1.5.4 выполнены для всех каналов с 1 по 16.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Бзм. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		147

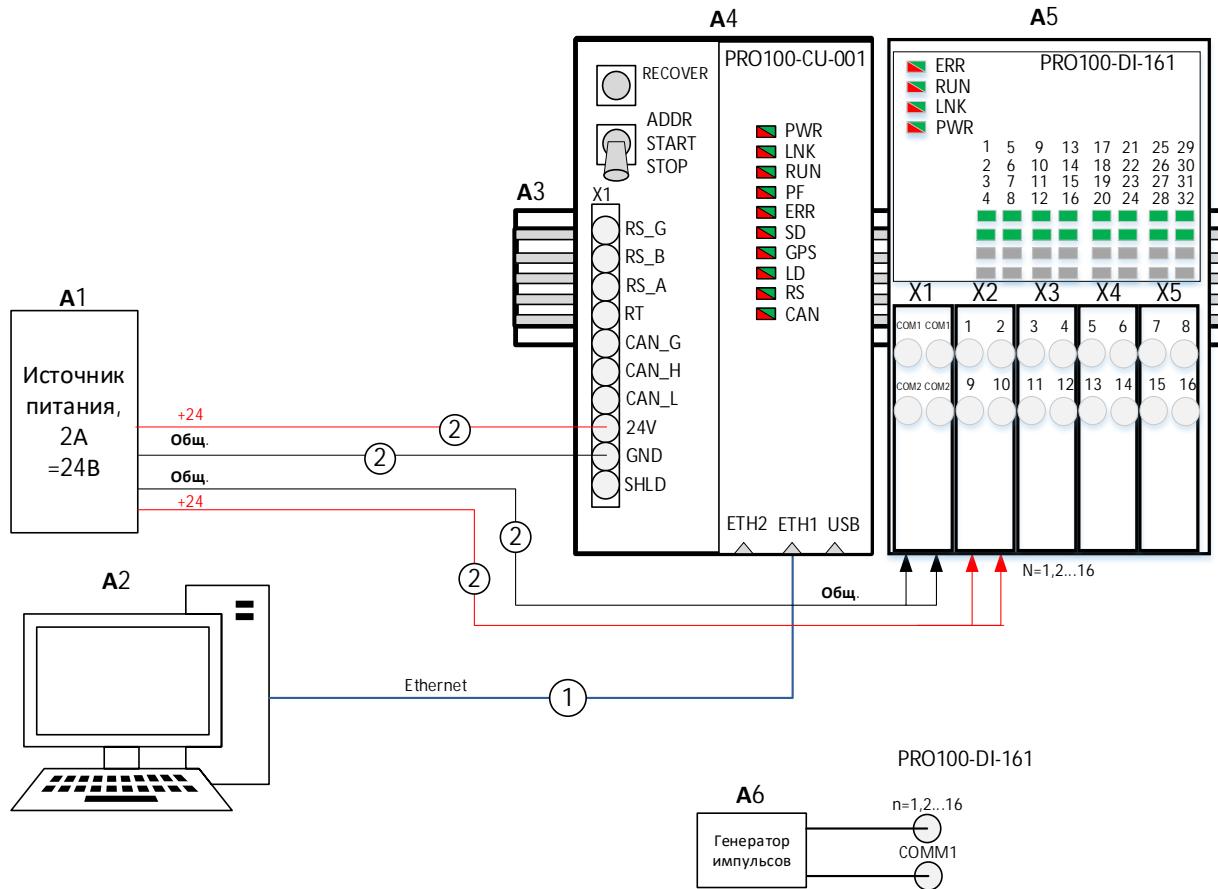


Рисунок А.11 – Схема поверки модуля PRO100-DI-161

где:  
 А1 – Блок питания 24 В, OWON ODP3063 или аналогичный,  
 А2 – компьютер,  
 А3 – модуль шасси,  
 А4 – процессорный модуль (МП),  
 А5 – модуль дискретного ввода,  
 А6 – генератор импульсов АКИП-3304, или аналогичный,  
 1 – кабель Ethernet,  
 2 – провод, сеч. 0.3мм<sup>2</sup>

## А.10 Проверка основной погрешности измерительных каналов модуля PRO100-TC-121

А.10.1 Основная погрешность измерения не должна превышать:

- при измерении сигналов от термопар типов J, E, K – 2,5 °C;
- при измерении сигналов от термопар типа N – 3 °C;
- при измерении сигналов от термопар типов R, S, B – 5 °C;
- при измерении сигналов от термопреобразователя сопротивления типа 50M – 1 °C.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № дубл..	Взам. инф. №	Подп. и дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

A.10.2 Проверку проводить с использованием схемы рис.А.12, в процессорный модуль загружен один из тестовых проектов в процессорный модуль загружен один из тестовых проектов «CSM\_SI\_TC\_J», «CSM\_SI\_TC\_E», «CSM\_SI\_TC\_K», «CSM\_SI\_TC\_N», «CSM\_SI\_TC\_R», «CSM\_SI\_TC\_S», «CSM\_SI\_TC\_B», «CSM\_SI\_TC\_50M\_428», в зависимости от проверяемого сигнала. Выбор типа подключаемого сигнала и его диапазон для каждого конкретного канала определяется при разработке проекта.

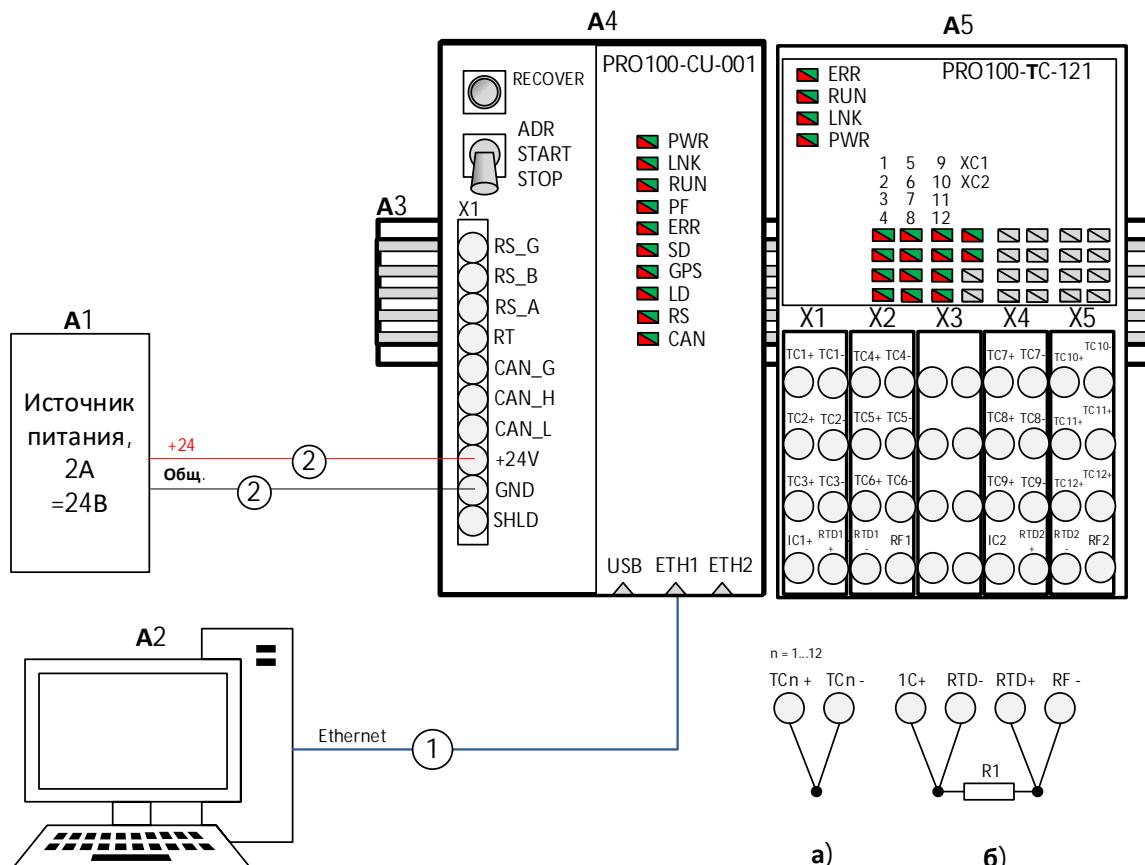


Рисунок А.12 - Схема проверки входных сигналов модуля PRO100-TC-121

а) схема подключения термопары б) схема подключения термометра сопротивления (двух или четырехпроводная схема подключения)

где:  
 А1 – блок питания 24 В, OWON ODP3063 или аналогичный;  
 А2 – компьютер;  
 А3 – модуль шасси;  
 А4 – процессорный модуль;  
 А5 – модуль ввода термосопротивлений;  
 R1 – резистор 5 Ом;  
 1 – кабель Ethernet;  
 2 – провод, сеч. 0.3мм<sup>2</sup>.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист 149
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	

A.10.3 Проверка основной погрешности для каждого измерительного канала проводится в трех точках измерительного диапазона. Основная погрешность источника образцового сигнала не должна превосходить 0,3 заданной основной погрешности модуля.

Рекомендуемые значения образцовых сигналов (по напряжению постоянного тока и по эквивалентной температуре) для каналов с разным типом подключенной ТП приведены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Рекомендуемые значения образцовых сигналов (по напряжению и по эквивалентной температуре) для каналов с разным типом подключенного ТС

Тип ТС	V1, мВ	T1, °C	V2, мВ	T2, °C	V3, мВ	T3, °C
J	0	0	20.469	375	42.281	750
E	0	0	37.005	500	75.621	990
K	0	0	27.025	650	52.235	1295
N	0	0	16.748	500	35.869	990
R	0.111	20	8.197	820	19.126	1620
S	0.113	20	8.226	880	18.395	1740
B	1,344	520	6.377	1160	194,51	1800
50М (0,00428)	42,47	-35	54,28	20	61,77	55

A.10.4 Собрать схему в соответствии со схемой проверки рис.А.12. Оуществить подключение входных сигналов к модулю PRO100-TC-121.

A.10.4.1 Подать на комплекс питание 24 В.

A.10.4.2 Открыть на ПЭВМ нужный проект и подключиться к комплексу.

A.10.4.3 В проекте должно индицироваться наличие связи с проверяемым модулем.

A.10.4.4 Открыть в проекте отображение значения величины измеренной температуры.

A.10.5 Последовательно подать на измерительный канал первый, второй и третий образцовые сигналы. Зафиксировать измеренное значение температуры V1, V2, V3.

A.10.6 Рассчитать абсолютную погрешность канала для трех точек:

$$E_i = V_i - T_i \quad (i = 1, 2, 3).$$

A.10.7 Канал соответствует требованиям п.А.10.1, если E1, E2, E3 не превосходят значения, указанного в п.А.10.1.

A.10.8 Провести операции по п.п.А.10.5, А.10.6 для всех измерительных каналов.

A.10.9 Модуль соответствует п.А.10.1 если п.А.10.7 выполняется для всех измерительных каналов с 1 по 14.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл..	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист 150	МПВР.421457.001РЭ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		

## Приложение Б

(обязательное)

### Методика калибровки

#### Б.1 Методика калибровки модулей аналогового ввода PRO100-AI-161, PRO100-AI-041

Б.1.1 Процедура калибровки заключается в последовательной подаче на вход измерительного канала двух образцовых сигналов из диапазона измерения и записи определенных значений в системную ячейку (рисунок Б.1).

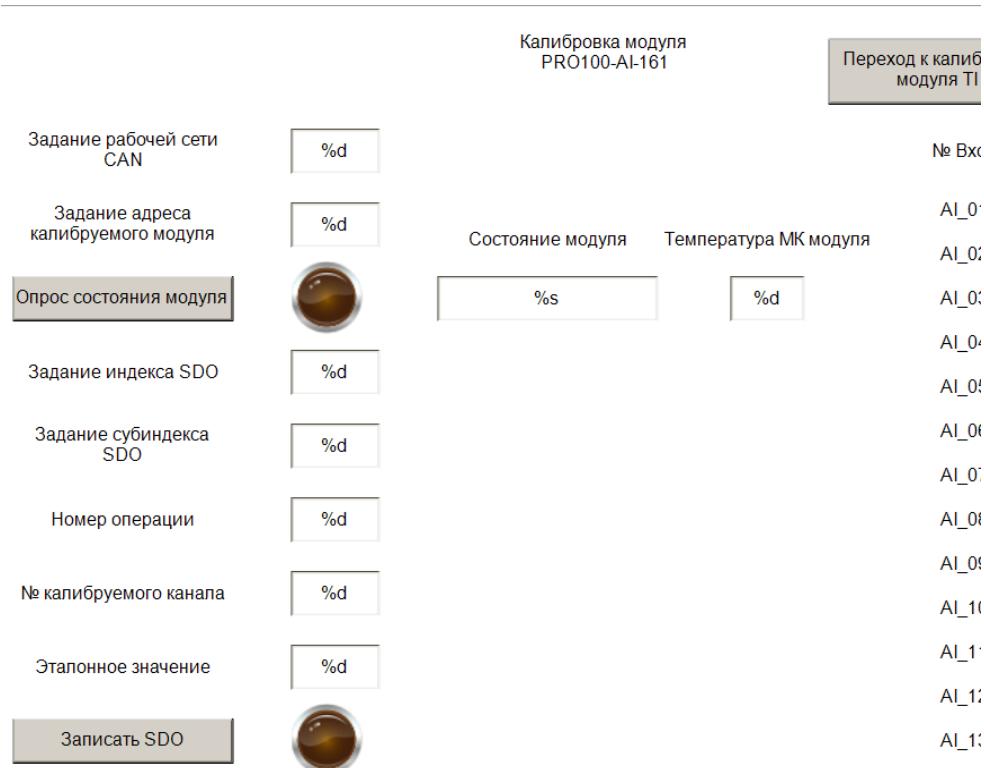


Рисунок Б.1 – Окно калибровки модуля PRO100-AI-161

Б.1.1.1 Установить необходимый тип входного сигнала для калируемого канала (индекс 0x2001, дополнительные индексы 0x01 – 0x10). Как правило, эта операция уже выполнена ранее.

Б.1.1.2 Подать на калируемый канал первый образцовый сигнал (рекомендация: вблизи нижней границы диапазона измерения). Записать в поле «Эталонное значение» системной ячейки значение поданного сигнала в милливольтах или микроамперах (например, если образцовый сигнал 4,05 мА, следует записать 4050). В поле «Номер операции» записать «1», в поле «Номер калируемого канала» записать номер калируемого канала. Передать команду в модуль ввода-вывода.

Инф. № подл.	Подл. и дата	
	Инф. № подл.	Взам. инф. №

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата		151

Б.1.1.3 Подать на калибруемый канал второй образцовый сигнал (рекомендация: вблизи верхней границы диапазона измерения). Записать в поле «Эталонное значение» системной ячейки значение поданного сигнала в милливольтах или микроамперах. В поле «Номер операции» записать «2», в поле «Номер калибруемого канала» записать номер калибруемого канала. Передать команду в модуль ввода-вывода.

Б.1.1.4 После выполнения Б.1.1.3 новые калибровочные коэффициенты находятся в оперативной памяти и участвуют в алгоритме расчета, что позволяет проверить правильность проведенной калибровки.

Б.1.1.5 При необходимости выполнения калибровки других измерительных каналов, выполнить для них операции по пп.Б.1.1.2 – Б.1.1.4.

Б.1.1.6 Осуществить запись рассчитанных калибровочных коэффициентов в энергонезависимую память ПЛК, для чего в поле «Номер операции» записать «3», в поле «Эталонное значение» записать «3». Передать команду в модуль ввода-вывода.

Выполнение данной команды занимает заметное время, поэтому в течение нескольких секунд после выдачи команды не допускается выключать или перезагружать ПЛК.

#### П р и м е ч а н и я

- 1 С предприятия-изготовителя модули поступают уже откалиброванными.
- 2 Номер калибруемого канала для передачи в модуль от 0 до 15. В поставляемом тестовом проекте введена дополнительная предварительная обработка этого параметра, так что при использовании тестового проекта вводится номер канала от 1 до 16.

## **Б.2 Методика калибровки модуля аналогового вывода PRO100-АО-041**

Б.2.1 Процедура калибровки заключается в измерении выходного сигнала при последовательном выставлении на цифро-аналоговом преобразователе двух известных кодов и записи определенных значений в системную ячейку. На время проведения калибровки модуль переводится в специальный режим, в котором игнорирует задание выходного сигнала от пользовательской программы. Для выхода из режима калибровки используется специальная команда.

Б.2.1.1 Установить необходимый тип выходного сигнала для калибруемого канала (индекс 0x2001, дополнительные индексы 0x01 – 0x04). Как правило, эта операция уже выполнена ранее.

Б.2.1.2 Перевести нужный канал в режим калибровки, выставить на цифро-аналоговом преобразователе канала первый код (рекомендация: установить код 0x0000).

Инд. № подл.	Подл. и дата	Инд. № подл..	Взам. инд. №	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		152

Для этого записать в поле «Эталонное значение» системной ячейки значение выставляемого кода. В поле «Номер операции» записать «4», в поле «Номер канала» записать номер калибруемого канала. Передать команду в модуль ввода-вывода.

Б.2.1.3 Измерить выходной сигнал, соответствующий первому коду ЦАП. Записать в поле данных системной ячейки значение измеренного сигнала в милливольтах или микроамперах. В поле «Номер операции» записать «1», в поле «Номер канала» записать номер калибруемого канала (от 1 до 4). Передать команду в модуль ввода-вывода.

Б.2.1.4 Выставить на цифро-аналоговом преобразователе канала второй код (рекомендация: установить код 0xFFFF). Для этого записать в поле данных системной ячейки значение выставляемого кода. В поле «Номер операции» записать «4», в поле «Номер канала» записать номер калибруемого канала. Передать команду в модуль ввода-вывода.

Б.2.1.5 Измерить выходной сигнал, соответствующий второму коду ЦАП. Записать в поле данных системной ячейки значение измеренного сигнала в милливольтах или микроамперах. В поле «Номер операции» записать «2», в поле «Номер калибруемого канала» записать номер калибруемого канала (от 1 до 4). Передать команду в модуль ввода-вывода.

Б.2.1.6 После выполнения п.Б.2.1.5 новые калибровочные коэффициенты находятся в оперативной памяти.

Б.2.1.7 При необходимости выполнения калибровки других измерительных каналов, выполнить для них операции по пп. Б.2.1.2 – Б.2.1.5.

Б.2.1.8 Выйти из режима калибровки, для чего в поле «Номер операции» записать «5». Передать команду в модуль ввода-вывода.

Б.2.1.9 После выхода из режима калибровки модуль возвращается к стандартному алгоритму установки выходного сигнала, что позволяет проверить правильность калибровки.

Б.2.1.10 Осуществить запись рассчитанных калибровочных коэффициентов в энергонезависимую память ПЛК, для чего в поле «Номер операции» записать «3», в поле «Эталонное значение» записать «3». Передать команду в модуль ввода-вывода.

Выполнение данной команды занимает заметное время, поэтому в течение нескольких секунд после выдачи команды не допускается выключать или перезагружать ПЛК.

#### П р и м е ч а н и я

1 С предприятия-изготовителя модули поступают уже откалиброванными.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		153

2 Номер калибруемого канала для передачи в модуль от 0 до 3. В поставляемом тестовом проекте введена дополнительная предварительная обработка этого параметра, так что при использовании тестового проекта вводится номер канала от 1 до 4.

### **Б.3 Методика калибровки модуля ввода термопреобразователей сопротивления PRO100-TI-101**

Б.3.1 Процедура калибровки заключается в последовательном подключении ко входу измерительного канала двух образцовых сопротивлений и записи определенных значений в системную ячейку (рисунок Б.2).

Примечание – Схема подключения показана на рисунке 21.

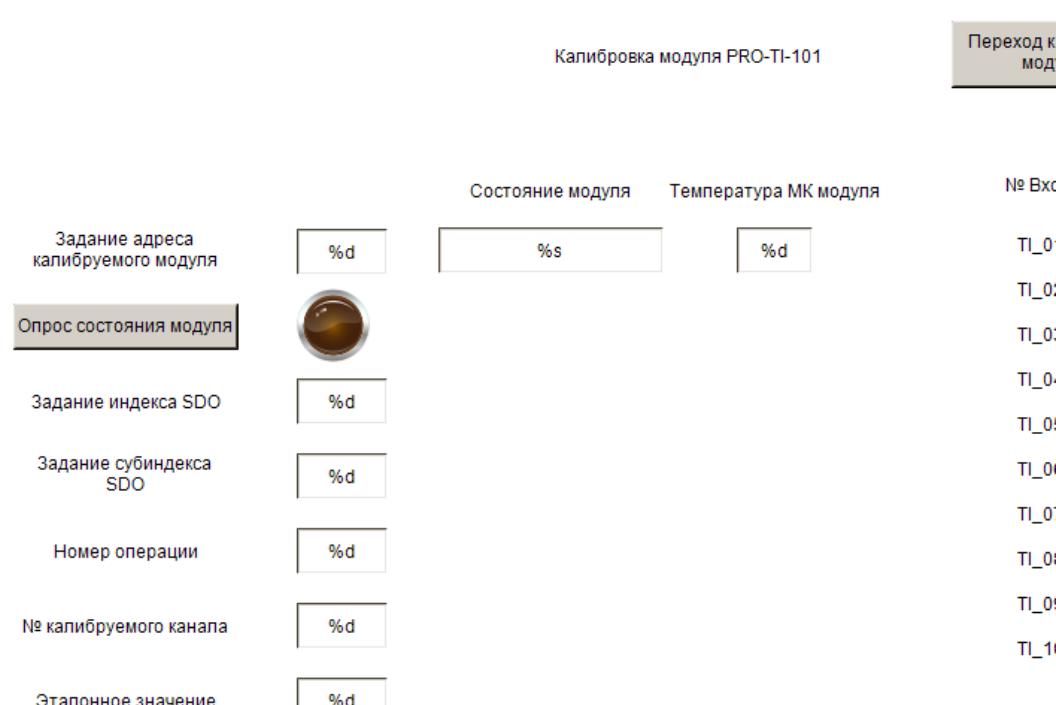


Рисунок Б.2 – Окно калибровки модуля PRO100-TI-101

Б.3.1.1 Установить необходимый тип ТС для калибруемого канала (индекс 0x2001, дополнительные индексы 0x01 – 0x0A). Как правило, эта операция уже выполнена ранее.

Б.3.1.2 Подключить к калибруемому каналу первое образцовое сопротивление. Рекомендуемое значение сопротивления приведено в таблице 30. Записать в поле «Эталонное значение» системной ячейки значение подключенного сопротивления в Омах, умноженное на 100. (например, если подключено сопротивление 20 Ом, следует записать 2000). В поле «Номер операции» записать «1», в поле «Номер канала» записать номер калибруемого канала. Передать команду в модуль ввода-вывода.

Инф. № подл.	Подп. и дата	
	Взам. инф.	Инф. № дубл..

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	Лист 154	МПВР.421457.001РЭ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		

### Б.3.1.3 Подключить к калибруемому каналу второе образцовое сопротивление.

Рекомендуемое значение сопротивления приведено в таблице Б.1. Записать в поле данных системной ячейки значение подключенного сопротивления в Омах, умноженное на 100. В поле «Номер операции» записать «2», в поле «Номер калибруемого канала» записать номер калибруемого канала. Передать команду в модуль ввода-вывода.

Б.3.1.4 После выполнения п.Б.3.1.3 новые калибровочные коэффициенты находятся в оперативной памяти и участвуют в алгоритме расчета, что позволяет проверить правильность проведенной калибровки.

Б.3.1.5 При необходимости выполнения калибровки других измерительных каналов, выполнить для них операции по пп.Б.3.1.2 – Б.3.1.4.

Б.3.1.6 Осуществить запись рассчитанных калибровочных коэффициентов в энергонезависимую память ПЛК, для чего в поле «Номер операции» записать «3», в поле «Эталонное значение» записать «3». Передать команду в модуль ввода-вывода.

Выполнение данной команды занимает заметное время, поэтому в течение нескольких секунд после выдачи команды не допускается выключать или перезагружать ПЛК.

#### П р и м е ч а н и я

1 Заводская калибровка проводится для типа 0x0010.

По специальному заказу заводская калибровка может быть проведена по другому типу выходного сигнала.

2 При смене типа выходного сигнала канала, такого, что новое и старое значение типа выходного сигнала находятся в разных строках таблицы Б.1 для улучшения точности измерений рекомендуется провести калибровку данного канала.

3 Номер калибруемого канала для передачи в модуль от 0 до 9. В поставляемом тестовом проекте введена дополнительная предварительная обработка этого параметра, так что при использовании тестового проекта вводится номер канала от 1 до 10.

4 При использовании приборов, способ формирования сопротивления в которых – выдача выходного напряжения в соответствии с током, протекающим через нагрузку, после выполнения п.Б.3.1.1 перевести модуль в режим измерения одного канала, для чего в поле «Номер операции» записать 4, в поле «Номер калибруемого канала» записать номер подключенного канала от 1 до 10, и передать команду в модуль ввода-вывода.

5 После завершения всех операций перевести модуль в нормальный режим работы, для чего в поле «Номер операции» записать 5 и передать команду в модуль ввода-вывода.

Т а б л и ц а Б . 1 – Рекомендуемые значения величин сопротивлений, используемых для калибровки

Значение регистра 0x2001	Первое сопротивление	Второе сопротивление
0x0020, 0x0023, 0x0024	100 Ом	3000 Ом
0x0021, 0x0022, 0x0025	50 Ом	1500 Ом
0x0013, 0x0014	20 Ом	380 Ом

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25	11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.		155

Значение регистра 0x2001	Первое сопротивление	Второе сопротивление
0x0003, 0x0004, 0x0010, 0x0011, 0x0012, 0x0015	10 Ом	180 Ом
0x0000, 0x0001, 0x0002, 0x0005	20 Ом	90 Ом
0x0120, 0x0123, 0x0124	100 Ом	3000 Ом
0x0121, 0x0122, 0x0125	50 Ом	1500 Ом
0x0113, 0x0114	20 Ом	380 Ом
0x0103, 0x0104, 0x0110, 0x0111, 0x0112, 0x0115	10 Ом	180 Ом
0x0100, 0x0101, 0x0102, 0x0105	20 Ом	90 Ом

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № зам.	Подп. и дата

## Приложение В

(обязательное)

### Методика монтажа модулей адаптера

При монтаже модулей адаптера следует придерживаться следующих рекомендаций:

- В.1 Зачистить внешнюю экранированную изоляцию не более 100 мм.
- В.2 Один конец кабеля заземлить, соединения заземляющего провода к экранирующей оплетке допускается с помощью пайки или обжима в наконечник. Для заземления экранирующей оплётки кабеля PROFIBUS можно использовать провод сечением не менее 4  $\text{мм}^2$ .
- В.3 С обоих сторон надеть и усадить термоусадочную трубку, как показано на рисунке В.1;

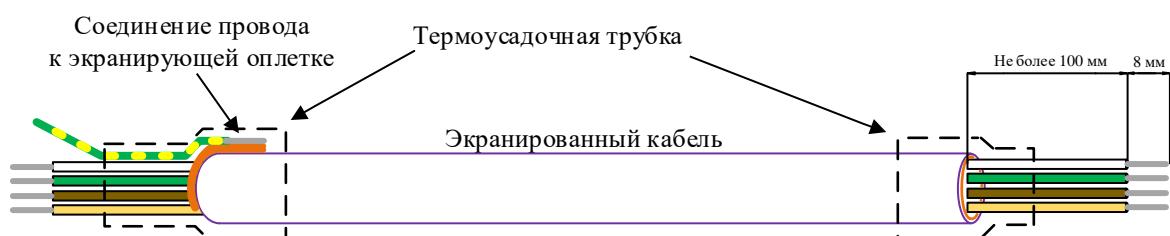


Рисунок В.1


- В.4 У внутренних изолированных проводов зачистить изоляцию на 8 мм и произвести лужение.

- В.5 Подготовить провод питания 24В сечением не менее 0,5  $\text{мм}^2$ . С одной стороны кабеля зачистить изоляцию на 8 мм и произвести лужение зачищенных жил. С другой стороны кабеля зачистить изоляцию на длину, необходимую для выбранного наконечника, произвести лужение зачищенных жил, установить обжимной наконечник и обжать его.

- В.6 Соединить провода питания 24В и внутренние изолированные провода с разъемом адаптера согласно схеме соединения, изображенной на рисунке В.2. Другой конец провода питания подключить к источнику питания 24В.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата

10	Зам	МПВР.0057-25		11.25	МПВР.421457.001РЭ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		157

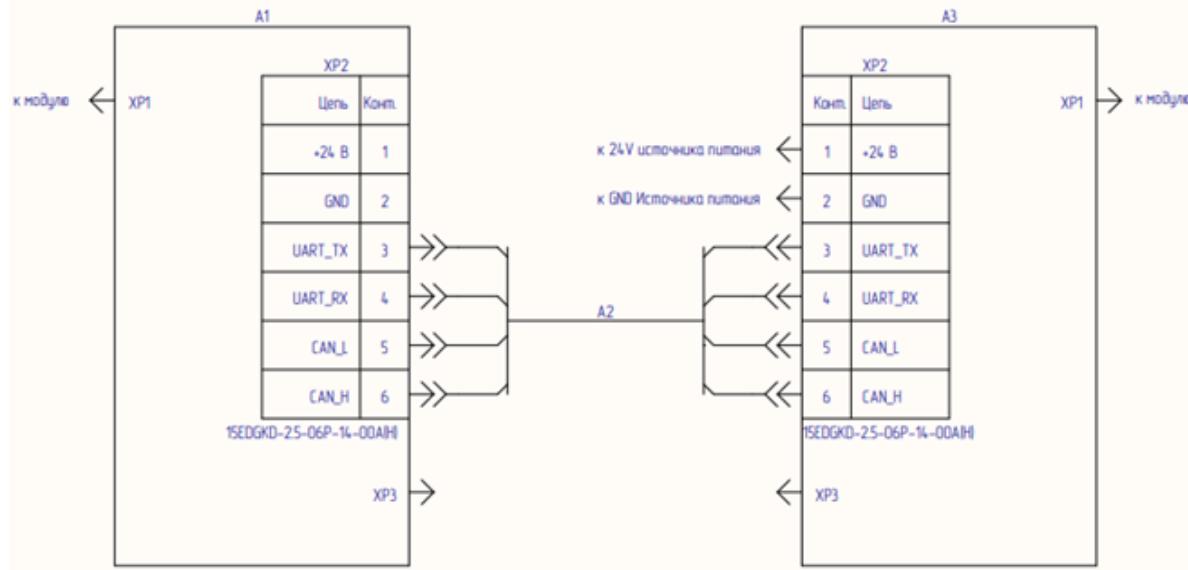

Обозна- чение проводка	Откуда идет (A1)	Куда поступает (A3)	Длина мм	Примечание	Сечение мм <sup>2</sup> max
1		XP2/1		к 24V источника питания	0,5
2		XP2/2		к GND источника питания	0,5
3	XP2/3	XP2/3	1000	A2 Желтый	0,5
4	XP2/4	XP2/4	1000	A2 Коричневый	0,5
5	XP2/5	XP2/5	1000	A2 Зеленый	0,5
6	XP2/6	XP2/6	1000	A2 Белый	0,5

Рисунок B.2 – схема соединения

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № зам.	Подп. и дата

МПВР.421457.001РЭ

Лист

158

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
10	Зам	МПВР.0057-25		11.25

## Лист регистрации изменений